


ROM

Cameră video digitală

Mini DV Digital Video Cassette

**VP-D371(i)/D371W(i)/
D372WH(i)/D375W(i)/
D975W(i)**

AF Auto Focus
CCD Charge Coupled Device
LCD Liquid Crystal Display

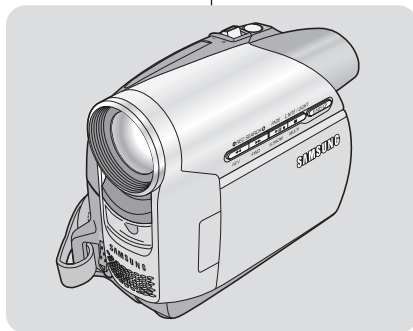

Manualul utilizatorului

Înainte de a utiliza unitatea citiți acest manual al utilizatorului și păstrați-l pentru referință.

Utilizați numai acumulatori aprobați.

În caz contrar există pericol de supraîncălzire, incendiu sau explozie. Samsung nu răspunde pentru problemele cauzate de utilizarea bateriilor necorespunzătoare.

BUL

Инструкция за употреба

Mini DV Digital Video Cassette

**VP-D371(i)/D371W(i)/
D372WH(i)/D375W(i)/
D975W(i)**

AF автоматичен фокус
CCD Устройство с куплиране на заряд
LCD дисплей с течни кристали

SAMSUNG

Инструкция за употреба

Преди да започнете работа с уреда, моля прочетете тази инструкция и я запазете за бъдещи справки.

Използвайте само одобрени батерии.

В противен случай има опасност от пожар или експлозия. Samsung не е отговорен за проблеми причинени от използването на неодобрени батерии.

Cuprins

Note și instrucțiuni de siguranță.....	5
Familiarizarea cu camera video	7
Caracteristici	7
Accesorii livrate cu camera video	8
Vedere din față și din stânga.....	9
Vedere din stânga.....	10
Vedere din dreapta și de sus	11
Vedere din dreapta și de jos	12
Telecomandă (numai VP-D375W(i)/D975W(i))	13
Pregătirea	14
Utilizarea curelei de mână și a capacului obiectivului.....	14
Instalarea bateriei cu litiu.....	15
Utilizarea acumulatorului Li-Io.....	16
Conectarea unei surse de alimentare.....	19
Despre modulele de funcționare.....	19
Utilizarea meniului rapid	20
OSD (On Screen Display) în modulele Camera/Player	21
OSD (On Screen Display) în modulele M.Cam/M.Player (numai VP-D375W(i)/D975W(i)).....	22
Activarea/Dezactivarea OSD (On Screen Display)	22
Setare inițială: Setarea meniului de sistem.....	23
Setarea ceasului (Setare ceas)	23
Setarea acceptării telecomenzii (Telecomandă) (numai VP-D375W(i)/D975W(i)).....	24
Setarea sunetului bip (Sunet bip).....	25
Setarea sunetului diafragmei (Sunet diafragmă) (numai VP-D375W(i)/D975W(i)).....	26
Selectarea limbii OSD (Limba)	27
Vizualizarea demonstrației (Demonstrație).....	28
Setare inițială: Setarea meniului Afișare	29
Ajustarea ecranului LCD (Luminozitate LCD/Culoare LCD).....	29
Afișarea datei/orei (Dată/Oră).....	30
Setarea afișajului TV (Afișaj TV)	31
Înregistrarea elementară.....	32
Utilizarea vizorului.....	32
Introducerea/Scoaterea unei casete	32
Diverse tehnici de înregistrare.....	33
Efectuarea primei înregistrări.....	34
Înregistrare facilă pentru începători (Modul EASY.Q).....	35
Trecerea în revistă și căutarea unei înregistrări (CĂUTARE ÎNREGISTRARE).....	36
Căutarea rapidă a unei scene dorite (Setarea MEMORIEI ZERO) (numai VP-D375W(i)/D975W(i)).....	37
Auto-înregistrarea utilizând telecomandă (Setarea auto-cronometrelui) (numai VP-D375W(i)/D975W(i)).....	38
Mărirea și micșorarea	39
Utilizarea funcțiilor Fade in și Fade out.....	40
Utilizarea funcției COLOUR NITE (COLOUR NITE)	41
Utilizarea funcției LIGHT (numai VP-D375W(i)/D975W(i)).....	42

Съдържание

Бележки за безопасност.....	5
Запознайте се с вашата камера	7
Характеристики	7
Акесории предоставени с вашата камера.....	8
Отпред & Отляво.....	9
Изглед от ляво	10
Отдясно & Отгоре	11
Отзад & Отдолу.....	12
Дистанционно (VP-D375W(i)/D975W(i) само).....	13
Подготовка	14
Използване на въженето за ръка и капака за обектива	14
Монтиране на литиевата батерия.....	15
Използване на литиевата батерия.....	16
Създаване към захранване.....	19
Относно работния режим	19
Използване на QUICK MENU	20
OSD (мюно на екрана) в Camera/Player режимите.....	21
OSD (мюно на екрана) в M.Cam/M.Player режимите (VP-D375W(i)/D975W(i) само).....	22
Настройване на OSD (мюно на екрана) вкл./изкл.	22
Първоначални настройки: Настройки системно мюно	23
Настройки на часовника (Clock Set).....	23
Настройки на дистанционното (Remote) (VP-D375W(i)/D975W(i) само).....	24
Настройки на звука на бутоните (Beep Sound)	25
Настройки на звука при снимане (Shutter Sound) (VP-D375W(i)/D975W(i) само).....	26
Настройки на OSD езика (Language)	27
Демонстрация (Demonstration).....	28
Първоначални настройки: Настройки на мюно на екрана.....	29
Настройване на LCD екрана яркост и цвят (LCD Bright/LCD Colour).....	29
Показване на дата и часа (Date/Time).....	30
Настройване на екрана на ТВ (TV Display)	31
Опростено записване.....	32
Използване на визора.....	32
Поставяне/изваждане на касета	32
Различни техники на записване.....	33
Вашият първи запис.....	34
Лесно записване за начинаещи (EASY.Q Mode).....	35
Прегледане и търсене когато записвате (REC SEARCH)	36
Бързо търсене на желана сцена (Настройки на ZERO MEMORY) (VP-D375W(i)/D975W(i) само).....	37
Самозаписване чрез дистанционното управление (Настройки на таймера за авто записване) (VP-D375W(i)/D975W(i) само).....	38
Зум увеличаване и намаляване.....	39
Използване на Fade In и Out (избеляване).....	40
Използване през нощта (COLOUR NITE)	41
Използване на светлината - LIGHT (VP-D375W(i)/D975W(i) само).....	42

Cuprins

Înregistrarea avansată	43
Selectarea modului Înregistrare și a modului Audio.....	43
Suprimarea zgomotului vântului (WindCut Plus).....	44
Selectarea funcției Stereo real.....	45
Setarea vitezei diafragmei și a expunerii.....	47
Focalizarea automată/Focalizarea manuală.....	48
Modurile Expunere automată programate (Program AE).....	50
Setarea balansului de alb.....	52
Aplicarea efectelor vizuale.....	52
Setarea modului Panoramic 16:9.....	54
Utilizarea Tele Macro.....	55
Setarea stabilizatorului de imagine digital (Digital Image Stabilizer - DIS).....	56
Utilizarea modului Compensare lumină de fundal (Back Light Compensation Mode - BLC).....	57
Mărire și micșorarea cu ajutorul zoom-ului digital (Zoom digital).....	58
Înregistrarea imaginilor statice.....	59
Căutarea unei imagini statice.....	59
Redarea	60
Redarea unei casete pe ecranul LCD.....	60
Diverse funcții accesibile în modul Redare.....	61
Dublarea audio (numai VP-D375W(i)/D975W(i)).....	63
Redarea sunetelor dublate.....	64
Redarea unei casete pe ecranul TV.....	65
Funcția VOICE +.....	67
Efecte audio.....	68
Setarea AV In/Out (numai VP-D371i/D371W/D372WHi/D375W(i)/D975W(i)).....	69
Conectarea	70
Copierea unei casete pentru cameră pe o casetă video.....	70
Înregistrarea (copierea) unui program TV sau a unei casete video pe o casetă pentru cameră (numai VP-D371i/D371W/D372WHi/D375W(i)/D975W(i)).....	71
Modul Cameră digitală pentru imagini statice (numai VP-D375W(i)/D975W(i))	72
Utilizarea unui card de memorie (Usable Memory Card) (nu este livrat cu camera).....	72
Funcțiile cardului de memorie.....	72
Introducerea unui card de memorie.....	72
Scoaterea unui card de memorie.....	73
Structura de foldere și fișiere pe cardul de memorie.....	74
Selectarea calității fotografiilor.....	74
Selectarea dimensiunii fotografiilor înregistrate (numai VP-D975W(i)).....	75
Setarea numărului fișierului.....	76
Realizarea unei fotografii (JPEG) pe cardul de memorie.....	77
Vizualizarea fotografiilor (JPEG).....	78
Pentru a vizualiza o singură imagine.....	78
Pentru a vizualiza o prezentare de dispozitive.....	78
Pentru a vizualiza afisarea multiplă.....	78
Protecția împotriva stingerii accidentale.....	79
Ștergerea fotografiilor și a filmelor.....	80
Formatarea unui card de memorie.....	82

Съдържание

Записване за напреднали	43
Избор на режим за записване & Audio режим.....	43
Премахване на шума на вятъра (WindCut Plus).....	44
Избор на Real Stereo.....	45
Настройки на скоростта на снимане и излагането.....	46
Авто фокус / Ръчен фокус.....	47
Програмирано автоматично излагане (Program AE).....	48
Настройки на баланса на бялото (White Balance).....	50
Прилагане на визуален ефект.....	52
Настройване на 16:9 широк екран.....	54
Използване на Tele Macro.....	55
Настройки на дигиталният стабилизатор на картината (DIS).....	56
Използване на компенсатора на светлина за фон (BLC).....	57
Зум увеличаване и намаляване (дигитален зум).....	58
Записване на снимка.....	59
Търсене на снимка.....	59
Възпроизвеждане	60
Възпроизвеждане на записана касета на LCD екрана.....	60
Различни функции в режим Player.....	61
Аудио дублаж (VP-D375W(i)/D975W(i) само).....	63
Възпроизвеждане на аудио дублаж.....	64
Възпроизвеждане от касета.....	65
Функция VOICE+.....	67
Аудио ефект.....	68
Настройка на Audio/Видео кабелите AV In/Out (VP-D371i/D371W/D372WHi/D375W(i)/D975W(i) само).....	69
Свързване	70
Копиране на лента от камерата върху видеолента.....	70
Записване (копиране) на телевизионна програма или видеолента на камера (VP-D371i/D371W/D372WHi/D375W(i)/D975W(i) само).....	71
Дигитална камера режим (VP-D375W(i)/D975W(i) само)	72
Използване на мемори карта (Карти които могат да се използват) (не се включва в комплекта).....	72
Мемори карта функция.....	72
Поставяне на мемори картата.....	72
Изваждане на мемори картата.....	72
Структура на папките и файловете на мемори картата.....	73
Избор на качеството на снимката.....	74
Избор на Фото размер за запис (само VP-D975W(i)).....	75
Настройване на номера на файла.....	76
Снимане на снимка (JPEG) на мемори картата.....	77
Преглеждане на снимка (JPEG).....	78
Преглеждане на единична снимка.....	78
За слайд шоу.....	78
За да видите няколко снимки.....	78
Защита от случайно изтриване.....	79
Изтриване на снимки и видео.....	80
Форматиране на мемори картата.....	82

Cuprins

Înregistrarea filmelor (MPEG) pe un card de memorie.....	83
Redarea filmelor (MPEG) de pe un card de memorie (Selectare M.Play).....	85
Înregistrarea fotografiilor de pe o casetă.....	86
Copierea imaginilor statice de pe o casetă pe un card de memorie (Copiere fotografii).....	87
Marcarea imaginilor pentru tipărire (Marcare pentru tipărire).....	88
Eliminarea marcaji pentru tipărire.....	88
PictBridge™ (numai VP-D375W(i)/D975W(i)).....	89
Tipărirea fotografiilor - Utilizând PictBridge™.....	89
Conectarea la o imprimantă.....	89
Selectarea imaginilor.....	90
Setarea numărului de imprimante.....	90
Setarea opțiunii de tipărire a datei/orei.....	90
Tipărirea imaginilor.....	90
Anularea tipăririi.....	90
Transferul datelor IEEE 1394.....	91
Transferul IEEE 1394 (i.LINK) - Conexiuni de date standard DV.....	91
Conectarea la un dispozitiv DV (Recorder DVD, Cameră de filmat, etc.).....	91
Conectarea la un PC.....	91
Cerinte de sistem.....	91
Înregistrarea cu un cablu de conectare DV (numai VP-D371i/D371Wi/D372WHi/D375Wi/D975Wi).....	92
Interfața USB (numai VP-D375W(i)/D975W(i)).....	93
Utilizarea interfeței USB.....	93
Transferul imaginilor digitale prin conexiuni USB.....	93
Viteza conexiunii USB în funcție de sistem.....	93
Cerinte de sistem.....	93
Selectarea dispozitivului USB (Conectare USB).....	94
Instalarea programului DV Media PRO.....	95
Conectarea la un PC.....	96
Deconectarea cablului USB.....	97
Utilizarea funcției Cameră PC.....	97
Utilizarea funcției de transmisie prin USB.....	98
Utilizarea funcției Disc moviobil.....	98
Întreținere.....	99
După finalizarea unei înregistrări.....	99
Casete care pot fi folosite.....	99
Curățarea și întreținerea camerei video.....	100
Utilizarea camerei video în străinătate.....	101
Depanare.....	102
Depanare.....	102
Afișarea diagnosticării proprii.....	102
Afișarea diagnosticării proprii în modulul M.Cam/M.Player (numai VP-D375W(i)/D975W(i)).....	103
Setarea elementelor de meniu.....	105
Specificații.....	107
Index.....	108

Съдържание


Записване на филми (MPEG) на мемори картата.....	83
Възпроизвеждане на филми (MPEG) на картата (M.Play Select).....	85
Записване на филма от касета като снимка.....	86
Копиран на снимки от касета на мемори картата (Photo Copy).....	87
Маркиране на снимките за печат (Print Mark).....	88
Махане на знака за печат.....	88
PictBridge™ (VP-D375W(i)/D975W(i) само).....	89
Печат на снимки - Използване на PictBridge™.....	89
Свързване към принтер.....	89
Избор на картина.....	90
Настройки на броя за печат.....	90
Настройване на датата/часа показване на снимката.....	90
Принтиране на снимки.....	90
Отмяна на печата.....	90
IEEE 1394 Трансфр на информация.....	91
Трансфер IEEE1394 (i.LINK)-DV стандартно свързване на информация.....	91
Свързване към DV уред (DVD рекордер, камера и др.).....	91
Свързване с компютър.....	91
Системни изисквания.....	91
Записване със DV кабел (VP-D371i/D371Wi/D372WHi/D375Wi/D975Wi само).....	92
USB интерфейс (VP-D375W(i)/D975W(i) само).....	93
Използване на USB интерфейса.....	93
Прехвърляне на снимка чрез USB връзка.....	93
USB скоростта на връзка зависи от системата.....	93
Системни изисквания.....	93
Избор на USB уред (USB Connect).....	94
Инсталиране на DV Media PRO програмата.....	95
Свързване с компютър.....	96
Разкачване на USB кабела.....	96
Използване на функцията за камера за компютър.....	97
Използване на USB Streaming функция.....	98
Използване кат преносимо устройство.....	98
Поддръжане.....	99
След като завърши записването.....	99
Касети които можете да използвате.....	99
Почистване и поддръжане на уреда.....	100
Използване на камерата в чужбина.....	101
Често срещани проблеми.....	102
Често срещани проблеми.....	102
Самодиагностика екран.....	102
Самодиагностика на екрана в M.Cam/M.Player режимите (VP-D375W(i)/D975W(i) само).....	103
Настройки на обектите от менюто.....	105
Технически характеристики.....	107
Индекс.....	108

Note și instrucțiuni de siguranță

Note cu privire la rotirea ecranului LCD

Rotiți ecranul LCD cu grijă, așa cum este prezentat în imagine. Rotirea excesivă poate provoca avarierea balamalei care cuplează ecranul LCD și camera.

1. Deschideți cu degetul ecranul LCD la 90 de grade față de cameră.
2. Rotiți-l pentru a obține unghiul optim de înregistrare sau redare.
 - Dacă rotiți ecranul LCD la 180 de grade, astfel încât să fie îndreptat înainte, puteți să-l închideți cu fața spre exterior.
 - Acest lucru este util în cazul operațiilor de redare.

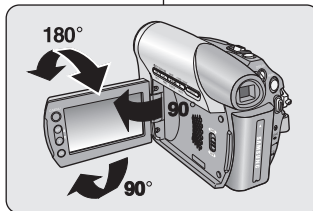

[Notă]

Consultați pagina 29 pentru instrucțiuni despre reglarea luminozității și culorii ecranului LCD.

Note despre ecranul LCD, vizor și lentile

1. Lumina directă a soarelui poate deteriora ecranul LCD, partea interioară a vizorului sau lentilele. Efectuați fotografii ale soarelui numai în condiții de luminozitate redusă, de exemplu pe înnorat.
2. Ecranul LCD a fost produs utilizând tehnologii de mare precizie. Totuși, este posibil ca pe acesta să apară puncte mici (roșii, albastre sau verzi). Aceste puncte sunt normale și nu afectează în nici un fel imaginea înregistrată.
3. Nu ridicați camera apucând-o de vizor, de ecranul LCD sau de acumulator.
4. Aplicarea forței excesive asupra vizorului îl poate deteriora.



Note cu privire la tratarea capului video

- Pentru a asigura înregistrarea normală și o imagine clară, curățați regulat capul video. Dacă imaginea prezintă distorsiuni pătrate sau dacă este afișat un ecran albastru, este posibil ca capul video să fie murdar. În această situație, curățați capetele video cu o casetă de curățare uscată.
- Nu utilizați o casetă de curățare umedă. Aceasta poate deteriora capetele video.

Бележки за безопасност

Въртене на LCD дисплея

Моля въртете дисплея внимателно както е показано на картинката. Завъртане повече от допустимото може да повреди камерата като прекъсне връзката на дисплея със камерата.


1. Отворете LCD екрана на ъгъл 90 градуса, със вашият пръст.
2. Завъртете го на подходящ ъгъл.
 - Ако завъртите LCD екрана на 180 градуса към тялото на уреда.
 - Удобно е по време на режими възпроизвеждане.

[Важно]

Обърнете се към стр. 29 за да нагласите яркостта и цвета на LCD екрана.

Бележки относно екрана, обектива и визъора

1. Директната слънчева светлина може да повреди уреда и LCD екрана. Снимайте слънцето само когато то не греє много силно - при изгрев или залез.
2. LCD екрана е произведен с помощта на високо прецизна технология. Въпреки това, може да има малки петънца (червено, синьо или зелено) който да се появят на LCD екрана. Това е нормално и не се появява на записа.
3. Не дръжте уреда само за визъора, LCD екрана или батерията.
4. Прилагане на прекалена сила може да го повреди.

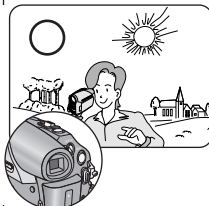

Бележки относно почистване на видео главите

- За да подsigурите нормално записване, почиствайте видео главите редовно. Ако се появява черно квадратно петно, или ако екрана се показва в синьо, главите може да са мръсни. Ако това се случи, почиствайте главите със касета за почистване.
- Не използвайте почистващи касети който са мокри, можете да повредите уреда.

Note și instrucțiuni de siguranță

Note cu privire la camera video

- Nu expuneți camera video la temperaturi ridicate (peste 60 °C sau 140 °F). De exemplu, nu lăsați camera într-o mașină parcată la soare sau expusă direct razelor soarelui.
- Nu lăsați apa să pătrundă în camera video. Feriți camera video de ploaie, apă de mare și alte forme de umezeală. Camera se poate defecta dacă se udă. În anumite cazuri, defecțiunile datorate expunerii la lichide nu mai pot fi reparate.
- O creștere bruscă a temperaturii atmosferice poate cauza formarea de condens în interiorul camerei video.
 - Când mutați camera video dintr-un loc rece în unul cald, (de ex., de afară în casă, iarna).
 - Când mutați camera video dintr-un loc răcoros în unul foarte cald, (de ex., din casă afară, vara).
- Dacă este activată caracteristica de protecție (DEW), lăsați camera video timp de cel puțin două ore într-un loc uscat și cald cu compartimentul pentru casetă deschis și cu acumulatorul scos.
- Pentru a deconecta aparatul de la priză, ștecherul trebuie scos din priză, de aceea acesta trebuie să fie la îndemână.

Note de copyright

Programele TV, casetele video, titlurile DVD-urilor, filmele și alte programe ar putea fi protejate prin copyright.

Copierea neautorizată a materialelor protejate prin copyright ar putea fi ilegală.

Toate numele comerciale și mărcile comerciale înregistrate menționate în acest manual și în alte documente livrate împreună cu produsul Samsung sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale deținătorilor acestora.

Service și piese de schimb

- Nu încercați să reparați singuri camera video.
- Deschiderea sau scoaterea capacelor vă poate expune la tensiuni periculoase sau alte pericole.
- Consultați personal calificat pentru toate lucrările de service.
- Când sunt necesare piese de schimb, asigurați-vă că tehnicianul de service a utilizat piesele de schimb specificate de producător, cu aceleași caracteristici ca și cele originale.
- Înlocuirea cu piese neautorizate poate provoca incendii, electrocutare sau alte pericole.

Reciclarea corectă a acestui produs (Casarea echipamentelor electrice și electronice)

(Aplicabil în țările Uniunii Europene și în alte țări din Europa cu sisteme de colectare separată a deșeurilor)

Marcajul de pe acest produs sau din acest document indică faptul că produsul nu trebuie reciclat împreună cu deșeurile menajere la sfârșitul perioadei sale de viață. Pentru a preveni eventualul impact asupra mediului sau a sănătății umane rezultat în urma reciclării necorespunzătoare, separați aceste dispozitive de alte tipuri de deșuri și reciclați-le cu responsabilitate pentru a sustine reutilizarea materialelor. Utilizatorii casnici trebuie să contacteze fie distribuitorul de la care au achiziționat produsul, fie autoritățile locale, pentru detalii despre locațiile de reciclare ecologică a acestui produs. Firmele trebuie să contacteze furnizorul și să consulte condițiile contractului de achiziție. Acest produs nu trebuie reciclat împreună cu alte deșuri comerciale.

Бележки за безопасност

Бележки относно камерата

- Не излагайте уреда на високи температури (над 60 °C или 140 °F). Например, в паркирана кола или директно излагане на слънце.
- Не позволявайте на уреда да се намокри от дъжд, морска вода, влага или др. Ако се намокри може да се повреди. Понякога, повреди причинени от вода не могат да се поправят.
- Внезапна промяна в температурата може да предизвика кондензация в уреда.
 - Когато преместавате камерата от студено място на топло (от вътре на вън през зимата)
 - Когато преместавате камерата от студено място на топло (от вътре навън през лятото)
- Ако (DEW) функцията е активирана, оставете уреда за поне 2 часа на топло сухо място като оставите отвора за касетата отворен и батерията махната.

Бележки относно авторското право

Телевизионно програми, видео касети, DVD, и други програми може да са защитени от закона за авторското право.

Не оторизирано записване на защитени материали е противозаконно.

Всички имена и не регистрирани марки принадлежат на съответните компании.


Бележки относно смяна на частите и ремонтване

- Не се опитвайте да поправите сам уреда.
- Отваряне и махане на капачице може да ви изложи на опасно напрежение и др.
- Обръщайте се към сервиза за всяка една повреда.
- Когато сменят частите на уреда, сервиза трябва да ви сложи оригинални части.
- Неодобрените части могат да причинят пожар, електрически шок или други рискове.

Изхвърляне на уреда (Изхвърляне на електрически & Електронни устройства)

(Когато решите да изхвърлите уреда, не го правете в контейнерите за обикновени отпадъци.)

Вместо това го занесете до център за рециклиране на електроника и електронни част. Подходяща информация за това е предоставена с инструкцията, кашона или от продавача. Уреда е произведен от рециклируеми материали. Със занасянето не уреда до център за рециклиране, вие показвате че сте загрижен за околната среда и природата. Обърнете се към местните власти за да получите информация за мястото на което можете да оставите уреда.

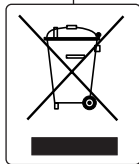

Familiarizarea cu camera video

Caracteristici

- **Функция de transfer al datelor digitale cu IEEE1394**
Prin portul de transfer al datelor cu viteză mare IEEE 1394 (i.LINK(tm)): i.LINK este un protocol de transfer serial al datelor și un sistem de interconectare utilizat pentru transmiterea datelor DV), atât filmele cât și fotografiile pot fi transferate către un PC, făcând posibilă crearea sau editarea diverselor imagini.
- **Interfața USB pentru transferul imaginilor digitale (numai VP-D375W(i)/D975W(i))**
Puteți transfera imagini către un PC utilizând interfața PC USB fără un card suplimentar.
- **Înregistrare imaginilor statice pe o casetă**
Funcția de înregistrare a imaginilor statice face posibilă înregistrarea unei imagini statice pe o casetă.
- **Mega-pixel CCD (numai VP-D975W(i))**
Camera dvs. video încorporează un CCD de 1.0 mega-pixel. Fotografiile cu rezoluție ridicată pot fi înregistrate pe un card de memorie.
- **Zoom Digital 1200x**
Vă permite să măriti o imagine de până la 1200 de ori față de dimensiunea originală.
- **Caracteristici audio îmbunătățite**
Offeră un sunet mai puternic cu ajutorul funcțiilor Stereo real și Effect audio.
- **Ecranul cu cristale lichide TFT color**
Un ecran cu cristale lichide TFT cu rezoluție ridicată vă oferă imagini clare, precum și posibilitatea de a trece imediat în revistă imaginile înregistrate.
- **Stabilizatorul de imagine digital (Digital Image Stabilizer - DIS)**
DIS compensează tremuraturăa mâinii, reducând imaginile instabile, în special când sunt mărite.
- **Diverse efecte vizuale**
Efectele vizuale vă permit să dați filmelor un aspect special prin adăugarea de efecte speciale.
- **Compensarea luminii de fundal (Back Light Compensation - BLC)**
Funcția BLC compensează fundalul luminos din spatele subiectului înregistrat.
- **Program AE**
Funcția Program AE vă permite să modificați viteza și deschiderea diafragmei pentru a corespunde tipului de scenă/acțiune filmată.
- **Obiectiv cu zoom puternic**
Obiectivul cu zoom puternic permite utilizatorilor să mărească subiectul cu claritate de până la 34 de ori (numai VP-D371(i)/D371W(i)/D372WH(i)/D375W(i)) sau până la 26 de ori (numai VP-D975W(i)).
- **Funcția Cameră digitală pentru imagini statice (numai VP-D375W(i)/D975W(i))**
 - Utilizând cardul de memorie puteți înregistra și reda cu ușurință fotografii standard.
 - Puteți transfera fotografiile standard de pe cardul de memorie pe PC utilizând interfața USB.
- **Înregistrarea filmelor pe un card de memorie (numai VP-D375W(i)/D975W(i))**
Funcția de înregistrare a filmelor permite înregistrarea pe un card de memorie.
- **Slotul pentru card MMC/SD (numai VP-D375W(i)/D975W(i))**
Slotul pentru card MMC/SD poate fi utilizat pentru carduri MMC (Multi Media Cards) și SD.

Запознайте се с вашата камера

Характеристики

- **Функция за дигитален трансфер на информация с IEEE1394**
чрез IEEE 1394 (i.LINK(tm)): i.LINK това е протокол за трансфер на информация при DV (информация) високо скоростна информация може да се пренася между уреда и компютър, което ви позволява да редактирате различни снимки.
- **USB интерфейс за трансфер (VP-D375W(i)/D975W(i) само)**
Може да прехвърлите снимки от уреда на компютър чрез USB, без да се нуждае за карта.
- **Запис на снимки на лента**
Записът на снимки на лента прави възможно записването на дадена снимка на лента.
- **Мегapixel CCD (VP-D975W(i) само)**
Вашата видеокамера има 1.0 мегапиксел CCD. Фото изображенията с висока разделителна способност могат да се запишат на картата с памет.
- **1200x Дигитален зум**
Позволява ви увеличите снимка до 1200 пъти.
- **Audio Enhancement**
Предоставя ви по мощен звук, в добавка с Real Stereo и Audio ефекти.
- **Цветен TFT LCD**
Високата резолюция на TFT LCD ви дава ясни, чисти образ и възможността да прегледате незабавно какво снимате в момента.
- **Digital Image Stabilizer (DIS)**
Дигитален стабилизатор на картината DIS компенсира за всяко треперене на ръката ви, намаляне на нестабилността при силно увеличаване на картината.
- **Различни визуални ефекти**
Визуалните ефекти ви позволяват да добавите към вашите филми различни специални ефекти.
- **Back Light Compensation (BLC)**
Компенсатор за фона BLC функцията компенсира фона зад определен предмет.
- **Program AE**
Този програма ви позволява да настроите скоростта на затвора и снимане, за максимално подходящи настройки.
- **High Power Zoom Lens**
Позволяват ви да увеличите обект до x34(VP-D371(i)/D371W(i)/D372WH(i)/D375W(i) само), x26(VP-D975W(i) само).
- **Дигитален фотоапарат функция - Still Camera (VP-D375W(i)/D975W(i) само)**
 - Използвайки мемори картата можете лесно да запишете и възпроизведете снимки.
 - Можете да ги прехвърлите към компютър и чрез USB интерфейса.
- **Преместване на записано изображение в карта с памет (VP-D375W(i)/D975W(i) само)**
Можете да преместите записите в мемори картата.
- **Слот за MMC/SD карти (VP-D375W(i)/D975W(i) само)**
Слотът за MMC/SD карти дава възможност за използване на MMC(мултимедийни карти) и SD карти.

Familiarizarea cu camera video

Accesorii livrate cu camera video

Asigurați-vă că împreună cu camera video v-au fost livrate următoarele accesorii.

Accesorii de bază

1. Acumulator Li-Io (SB-LSM80)
2. Adaptor de curent continuu (AA-E9 TYPE)
3. Cablu audio/video
4. Manual de instrucțiuni
5. Baterie cu litiu pentru telecomandă (numai VP-D375W(i)/D975W(i)) sau ceas. (TYPE: CR2025)
6. Telecomandă (numai VP-D375W(i)/D975W(i))
7. Cablu USB (numai VP-D375W(i)/D975W(i))
8. CD cu software (numai VP-D375W(i)/D975W(i))
9. Capac obiectiv
10. Curea pentru capacul obiectivului

1. Lithium Ion Battery Pack (SB-LSM80)



2. AC Power Adapter (AA-E9 TYPE)



3. Audio/Video Cable



4. Instruction Book



5. Lithium Battery (CR2025)




6. Remote Control (VP-D375W(i)/D975W(i) only)



7. USB Cable (VP-D375W(i)/D975W(i) only)



8. Software CD (VP-D375W(i)/D975W(i) only)



9. Lens Cover



10. Lens Cover Strap



[Note]

- Conținutul poate varia în funcție de regiunea de comercializare.
- Componentele și accesoriile sunt disponibile la dealerul Samsung local și la centrele de service.

Запознайте се с вашата камера

Акcesoари предоставени с вашата камера

Уверете се че следните акcesoари са в комплекта с вашата камера

Основни акcesoари

1. Lithium Ion батерия (SB-LSM80)
2. AC адаптер (AA-E9 TYPE)
3. Аудио/видео кабел
4. Инструкция за употреба
5. Lithium батерия за дистанционното или Clock. (VP-D375W(i)/D975W(i) само) (TYPE: CR2025)
6. Дистанционното (VP-D375W(i)/D975W(i) само)
7. USB кабел (VP-D375W(i)/D975W(i) само)
8. софтуер CD (VP-D375W(i)/D975W(i) само)
9. Капак за обектива
10. Въжечка за капака на обектива

[Важно]


- Съдържанието може да варира в зависимост от региона на продажба.
- Частите и акcesoарите се предлагат от вашия местен дилър и сервизен център на Samsung.

Familiarizarea cu camera video

Запознайте се с вашата камера

Vedere din față și din stânga

Отпред & Отляво

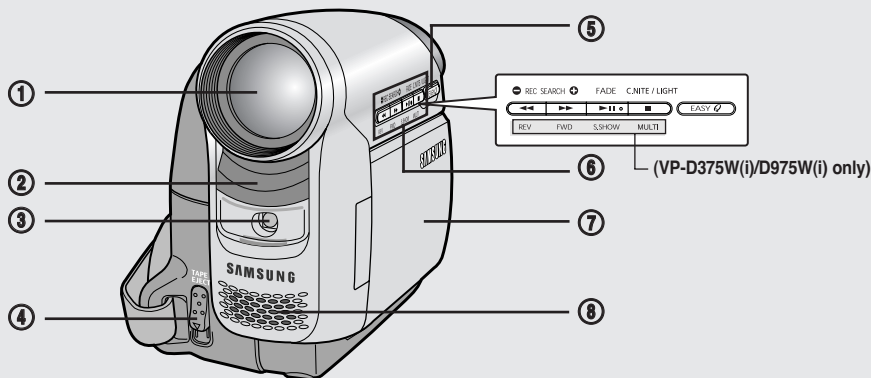

1. Обектив
2. Сензор телекомандă (numai VP-D375W(i)/D975W(i))
3. Проектор (numai VP-D372WH(i)/D375W(i)/D975W(i))
4. Комутатор TAPE EJECT
5. Бутон EASY.Q → pagina 35
6. Бутоните pentru funcții

Buton	<Redare>	<Camera>	<M.Player> (numai VP-D375W(i)/D975W(i))
◀◀	REW	REC SEARCH -	REV
▶▶	FF	REC SEARCH +	FWD
▶II	PLAY/STILL	FADE	S.SHOW (SLIDE SHOW)
■	STOP	C.NITE/LIGHT (numai VP-D372WH(i)/D375W(i)/D975W(i))	MULTI (MULTI DISPLAY)

7. Еcran cu cristale lichide TFT
8. Микрофон intern

[Atentie]

Nu acoperiți microfonul intern și obiectivul în timpul înregistrării.

[Note]

- În acest manual sunt folosite reprezentări ale modelului VP-D375W.
- Deși aspectul modelelor VP-D371(i), VP-D371W(i), VP-D372WH(i), VP-D375W(i) și VP-D975W(i) diferă, modul de utilizare a acestora este similar.

1. Обектив
2. Дистанционното управление (VP-D375W(i)/D975W(i) camo)
3. Осветление (VP-D372WH(i)/D375W(i)/D975W(i) camo)
4. Изваждане
5. EASY.Q Бутон → стр 35
6. Функционални бутони

Button	<Player>	<Camera>	<M.Player> (VP-D375W(i)/D975W(i) camo)
◀◀	REW	REC SEARCH -	REV
▶▶	FF	REC SEARCH +	FWD
▶II	PLAY/STILL	FADE	S.SHOW (SLIDE SHOW)
■	STOP	C.NITE/LIGHT (VP-D372WH(i)/D375W(i)/D975W(i) camo)	MULTI (MULTI DISPLAY)

7. TFT LCD екран
8. Микрофон

[Внимание]

Внимавайте да не покривате вътрешния микрофон и обектива по време на запис.

[Важно]


- В тези инструкции за притежателя се използват илюстрации на VP-D375W.
- Въпреки че външният вид на VP-D371(i), VP-D371W(i), VP-D372WH(i), VP-D375W(i) и VP-D975W(i) е различен, те всички работят по един и същ начин.

Familiarizarea cu camera video

Vedere din stânga

Запознайте се с вашата камера

Изглед от ляво

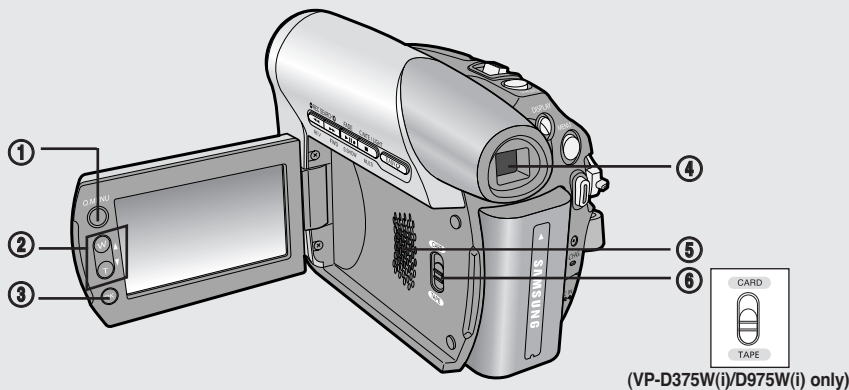

1. Buton Q.MENU ➔ pagina 20
2. Buton [▲ / ▼] (W / T)

MENU / Q.MENU	W (▲)	T (▼)
<Redare>	Mutare în sus Creștere volum	Mutare în jos Scădere volum
<Camera>	Panoramic / Ajustare MF	Tele / Ajustare MF
<M.Cam> (numai VP-D375W(i)/D975W(i))	Panoramic / Ajustare MF	Tele / Ajustare MF
<M.Player> (numai VP-D375W(i)/D975W(i))	Anterior	Următor

3. Buton OK
4. Vizor
5. Difuzor
6. Comutator mod (CARD/TAPE) (numai VP-D375W(i)/D975W(i))

[Notă]

Când închideți panoul LCD cu ecranul LCD spre exterior, funcțiile butonului [▲ / ▼] sunt inversate.


1. Q.MENU бутон ➔ стр 20
2. [▲ / ▼] (W / T) бутон

MENU / Q.MENU	W (▲)	T (▼)
<Player>	Преместване нагоре Усилване на звука	Преместване надолу Намаляване на звука
<Camera>	Широк / Регулиране на MF	Теле / Регулиране на MF
<M.Cam> (VP-D375W(i)/D975W(i) само)	Широк / Регулиране на MF	Теле / Регулиране на MF
<M.Player> (VP-D375W(i)/D975W(i) само)	Предишен	Следващ

3. ОК бутон
4. Визьор
5. Високоговорители
6. Превключвател за режимите (CARD/TAPE)
(VP-D375W(i)/D975W(i) само)

[Важно]

Когато затворите LCD панела с LCD екрана, сочещ навян, функцията на бутон [▲ / ▼] работи обратно.

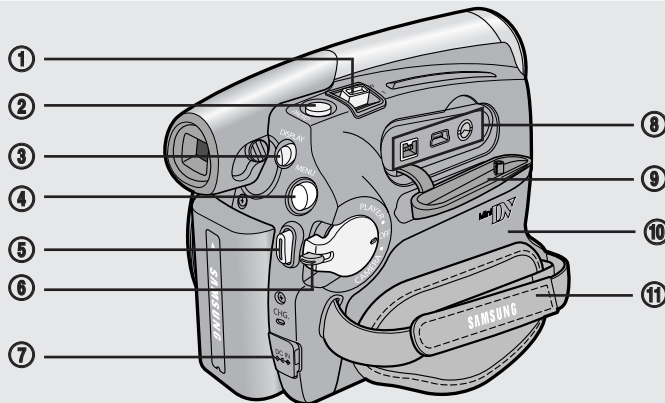

1. Comutator pentru zoom
2. Buton PHOTO ➔ pagina 59
3. Buton DISPLAY
4. Buton MENU
5. Buton Start/Stop
6. Comutator de alimentare (CAMERA sau PLAYER)
7. Mufă jack DC
8. Mufe jack
9. Capac mufe jack
10. Ușa pentru casetă
11. Curea de mână

Mufe jack

VP-D371(i)/ D371W(i)/ D372WH(i)		
	IEEE1394	Jack AV
VP- D375W(i)/ D975W(i)		
	IEEE1394 USB	Jack AV


1. Лостче за увеличаване
2. PHOTO бутон ➔ стр 59
3. Екран бутон
4. MENU бутон
5. Start/Stop бутон
6. Power Switch - превключвател (CAMERA или PLAYER)
7. DC жак
8. Жакове
9. Жак капак
10. Касета врата
11. Лента за ръката

Жакове

VP-D371(i)/ D371W(i)/ D372WH(i)		
	IEEE1394	AV жак
VP- D375W(i)/ D975W(i)		
	IEEE1394 USB	AV жак

Familiarizarea cu camera video

Vedere din dreapta și de jos

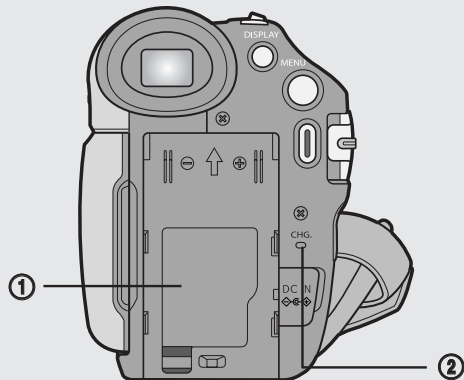

1. Capac acumulator cu litiu
2. Indicator încărcare
3. Slot pentru card de memorie (numai VP-D375W(i)/D975W(i))
4. Suport pentru trepid
5. Buton de eliminare a acumulatorului

Carduri de memorie care pot fi folosite


numai VP-D375W(i)/D975W(i)



MMC/SD

Запознайте се с вашата камера

Отзад & Отдолу

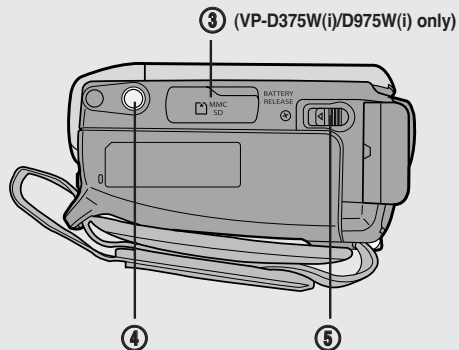

1. Lithium батерия капак
2. Индикатор за зареждане
3. Мемори карта порт (VP-D375W(i)/D975W(i) само)
4. Поставка за статив
5. Изваждане на батерията

Карти който могат да се използват

VP-D375W(i)/D975W(i) само




MMC/SD

Familiarizarea cu camera video

Запознайте се с вашата камера

Telecomandă (numai VP-D375W(i)/D975W(i))

Дистанционно (VP-D375W(i)/D975W(i) само)

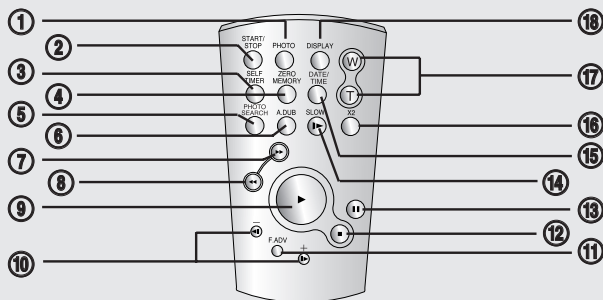

1. Buton PHOTO ➔ pagina 59
2. Buton START/STOP
3. Buton SELF TIMER ➔ pagina 38
4. Buton ZERO MEMORY ➔ pagina 37
5. Buton PHOTO SEARCH
6. Buton A.DUB ➔ pagina 63
7. Buton ►► (FF)
8. Buton ◀◀ (REW)
9. Buton ► (REDARE)

10. Buton ◀◀ / ►► (Direcție) ➔ pagina 61
11. Buton F. ADV ➔ pagina 62
12. Buton ■ (STOP)
13. Buton II (Pauză)
14. Buton SLOW (I►)
15. Buton DATE/TIME
16. Buton X2 ➔ pagina 62
17. Buton W/T (Zoom)
18. Buton DISPLAY

1. PHOTO бутон ➔ стр 59
2. START/STOP бутон
3. SELF TIMER бутон ➔ стр 38
4. ZERO MEMORY бутон ➔ стр 37
5. PHOTO SEARCH бутон
6. A.DUB бутон ➔ стр 63
7. ►► (FF) превъртане напред бутон
8. ◀◀ (REW) превъртане назад бутон
9. ► (PLAY) бутон

10. ◀◀ / ►► Смяна на посоката бутон ➔ стр 61
11. F. ADV бутон ➔ стр 62
12. Спиране (STOP) ■
13. Статичен режим бутон - пауза (STILL) II
14. Бавно възпроизвеждане SLOW (I►)
15. Дата и час бутон
16. X2 Бутон ➔ стр 62
17. W/T (зум) бутон
18. Екран DISPLAY бутон

Pregătirea

Utilizarea curelei de mână și a capacului obiectivului

Înainte de a începe înregistrarea este foarte important să vă asigurați că ați reglat corect cureaua de mână.

Cureaua de mână vă permite să:

- Țineți camera video într-o poziție stabilă și confortabilă.
- Apăsați butoanele [Zoom] și [Start/Stop] fără a vă schimba poziția mâinii.

Cureaua de mână

Reglarea curelei de mână

1. Introduceți cureaua de mână în inelul pentru cureaua de mână din fața camerei video și trageți capătul acesteia prin inel.
2. Introduceți mâna prin curea și reglați-i lungimea în mod convenabil.
3. Strângeți cureaua de mână.

Capacul obiectivului

Atașarea capacului obiectivului

1. Fixați cureaua capacului obiectivului la capacul obiectivului, așa cum este prezentat în imagine.
2. Fixați cureaua capacului obiectivului la capacul obiectivului, așa cum este prezentat în imagine și reglați-o urmând pașii prezentați pentru cureaua de mână.
3. Strângeți cureaua de mână.

Montarea capacului obiectivului după utilizare

Apăsați butoanele din părțile laterale ale capacului obiectivului și apoi fixați-l pe obiectivul camerei video.





Подготовка

Използване на въженцето за ръка и капака за обектива

Много е важно да сте затегнали правилно лентата по време на запис.

То ви позволява да:

- държите уреда стабилно, в удобна позиция.
- Натискате [Zoom] и [Start/Stop] бутон без да се налага да си сменяте позицията на ръката.

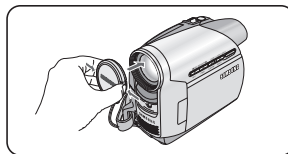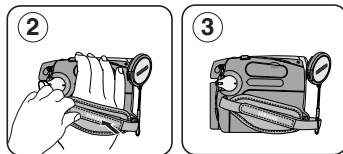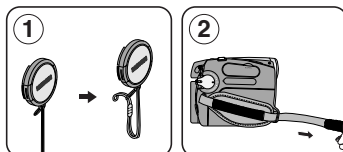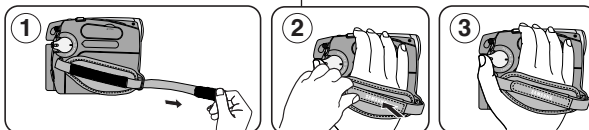

Лента за ръката

Нагласяне

1. Поставете единият край на лентата през куката и завъртете.
2. Поставете си ръката и нагласете дължината на лентата.
3. Залепете лентата.

Капак на обектива

Сложете капака на обектива

1. Поставете обектива към въженцето както е показано.
2. Поставете капак към лентата както е показано на картинката.
3. Залепете лентата.

Поставяне на обектива когато не използвате уреда


Натиснете бутоните от двете страни на капака на обектива и поставете капака.

Pregătirea

Instalarea bateriei cu litiu


Instalarea bateriei cu litiu pentru ceasul intern

1. Scoateți acumulatorul din spatele camerei video.
2. Deschideți capacul bateriei cu litiu din spatele camerei video.
3. Puneți bateria cu litiu în suport, cu borna pozitivă (⊕) în sus. Aveți grijă să nu inversați polii bateriei.
4. Închideți capacul bateriei cu litiu.

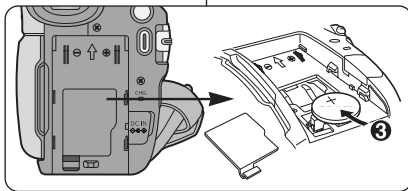

Instalarea bateriei cu litiu pentru telecomandă (numai VP-D375W(i)/D975W(i))

1. Trageți suportul bateriei cu litiu în direcția indicată de săgeată.
2. Puneți bateria cu litiu în suport, cu borna pozitivă (⊕) în sus.
3. Montați la loc suportul bateriei.

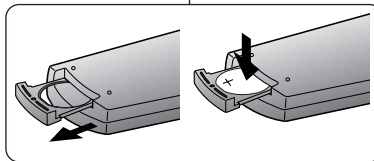

Precauții cu privire la bateria cu litiu

1. Bateria cu litiu menține funcționalele ceasul și presetările din memorie, chiar dacă acumulatorul sau adaptorul pentru curent alternativ este deconectat.
2. Bateria cu litiu a camerei video durează 6 luni de la data instalării, în condiții de funcționare normale.
3. Când bateria cu litiu este aproape de epuizare sau epuizată total, indicatorul pentru dată/oră va afișa <00:00 1.JAN.2007> când setați <Date/Time> la <On>. În acest moment, trebuie să schimbați bateria cu litiu (tip CR2025).
4. Dacă bateria nu este schimbată corect, riscați să provocați o explozie. Înlocuiți bateria numai cu o baterie de același tip sau un tip echivalent.

Avertisment: Nu lăsați bateria cu litiu la îndemâna copiilor. Dacă o baterie este înghițită, consultați imediat medicul.

Подготовка

Монтиране на литиевата батерия

Lithium батерия поставяне зачасовника

1. Махнете батерията от задната страна на камерата.
2. Отворете Lithium батерията от задната страна на камерата.
3. Поставете батерията в държача, с (⊕) терминала нагоре. Внимавайте да не обърнете полюсите.
4. Затворете капака.

Lithium батерия дистанционноуправление (VP-D375W(i)/D975W(i) само)

1. Издържайте държача за батерията, по посока на стрелката като можете да използвате пинцети.
2. Поставете батерията в държача, с (⊕) терминала нагоре.
3. Поставете отново държача (капака).

Внимание относно батерията

1. Lithium батерията поддържа часовника и друга информация като паметта, дори и когато батерията е махната.
2. Lithium батерията издържа около 6 месеца при нормална работа.
3. Когато батерията се изтощи или отслабне, индикатора за часа ще показва <00:00 1.JAN.2007> когато сте настроили <Date/Time> на <On>. Когато това стане сменете батерията с друга тип CR2025.
4. Има опасност от експлозия ако батерията е поставена неправилно. Сменете със същата батерия.

Предупреждение: Пазете батерията далече от деца. Ако тя бъде глътната, моля консултирайте се с лекар.

Pregătirea


Durata de înregistrare continuă depinde de:

- Tipul și capacitatea acumulatorului utilizat
 - Temperatura ambiantă.
 - Frecvența de utilizare a funcției Zoom.
 - Tipul de utilizare (cameră video/cameră/cu ecranul LCD etc.).
- Este recomandat să aveți disponibile mai multe baterii.

Afișarea nivelului bateriei

Afișajul nivelului bateriei prezintă capacitatea rămasă a acumulatorului.

- Încărcat complet
 - descărcat 20~40%
 - descărcat 40~80%
 - descărcat 80~95%
 - Descărcat complet (Clipește)
- (Camera video se va opri curând, încărcați cât mai curând bateria.)

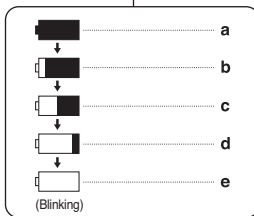

Managementul acumulatorului

- Acumulatorul trebuie încărcat la o temperatură cuprinsă între 32 °F (0 °C) și 104 °F (40 °C).
- Durata de viață și capacitatea acumulatorului vor fi reduse dacă acesta este utilizat la temperaturi sub 32 °F (0 °C) sau este lăsat la temperaturi peste 104 °F (40 °C) o perioadă lungă de timp, chiar dacă este încărcat complet.
- Nu lăsați acumulatorul lângă o sursă de căldură (de ex. foc sau o aeroterma).
- Nu dezasamblați, striviți sau încălziți acumulatorul.
- Nu scurtcircuitați bornele + și - ale acumulatorului. Acest lucru ar putea provoca scurgeri, supraîncălzire sau incendiu.

Подготовка

Времето за запис зависи от:

- Типа и капацитета на батерията която използвате.
 - Околната температура
 - Колко често използвате зум функцията
 - Типа на работа (Camcorder- камера/Camera - фотоапарат/C LCD екрана и др.).
- Препоръчваме ви да имате резервна батерия.

Нива на батерията

Нивата на батерията показват оставащото време от батерията.

- Напълно зареден
 - 20~40% използвана
 - 40~80% използвана
 - 80~95% използвана
 - Напълно използвана (мига)
- (камерата ще се изключи скоро, сменете или заредете батерията)

Работа с батерията

- Батерията трябва да се зарежда при температури от 0 °C и 40 °C.
- Живота и капацитета на батерията ще намаляят ако температурата е под 0 °C или над 40 °C поставен за дълъг период от време.
- Не поставяйте батерията около източници на топлина (например огън или нагревател).
- Не разглобявайте и не прилагайте силен натиск върху батерията.
- Не позволявайте + и - терминалите да бъдат свързани. Може да се причини разтичане, генериране на топлина, прегряване и дори пожар.

Pregătirea

Note despre acumulator

- Consultați tabelul de la pagina 16 pentru a afla durata aproximativă de înregistrare continuă.
- Durata de înregistrare este afectată de temperatură și de condițiile de mediu.
- Durata de înregistrare se scurtează considerabil la temperaturi reduse. Temperatura și condițiile de mediu pot varia.
- Duratele de înregistrare continuă din instrucțiunile de utilizare sunt măsurate cu un acumulator încărcat complet, la o temperatură de 77 °F (25 °C). Durata de funcționare rămasă a acumulatorului poate să difere de duratele de înregistrare aproximative din instrucțiuni.
- Se recomandă utilizarea acumulatorului original, disponibil la un reprezentant SAMSUNG.
Când acumulatorul ajunge la sfârșitul perioadei de viață, contactați dealerul local.
- Acumulatorii trebuie tratați ca deșeuri chimice.
Înainte de a începe înregistrarea asigurați-vă că acumulatorul este încărcat complet.
- Un acumulator nou nu este încărcat. Înainte de a utiliza acumulatorul trebuie să-l încărcăți complet.
- Descărcarea completă a unui acumulator Li-Io produce daune celulelor interne.
Acumulatorul poate prezenta scurgeri când este descărcat complet.
- Pentru a conserva acumulatorul, țineți camera video oprită când nu o utilizați.
- Dacă camera video este în modul <Camera> și este lăsată în modul <STBY> cu o casetă introdusă, fără a fi utilizată timp de 5 minute, se va opri automat pentru a împiedica descărcarea inutilă a bateriei.
- Asigurați-vă că acumulatorul este fixat ferm.

Nu lăsați acumulatorul să cadă. Acest lucru îl poate deteriora.

Подготовка

Бележки относно батерията

- Вижте таблицата на страница 16 за приблизително време на продължителен запис.
- Времето за запис се влияе от температурата и атмосферните условия.
- Времето се намаля драматично по време на студ, както и когато атмосферните условия варират.
- Времето за запис използвано тук е засечено при атмосферна температура от 25 °C. Оставащото време може да се различава от това което е описано в инструкцията.
- Препоръчваме ви да използвате оригинални батерии на SAMSUNG.
Батериите трябва да се третират като химични отпадъци.
- Уверете се че батерията е напълно заредена преди да започнете да записвате.
- Чисто новите батерии не са заредени. Преди да я използвате трябва да я заредите напълно.
- Напълно изтощаване на батерията я поврежда като разрушава клетките.
В такъв случай може и да се разтече.
- за да запазите батерията, дръжте уреда изключен когато не го използвате.
- Ако уреда е в режим <Camera> Фотоапарат, той влиза в режим <STBY> без с него да е работено за повече от 5мин с касета в него, за да се запази батерията.
- Уверете се че батерията е правилно поставена.
Не изпускайте батерията. Изпускането на батерията може да я повреди.

Pregătirea

Conectarea unei surse de alimentare

- Există două tipuri de surse de alimentare care pot fi conectate la camera video.
 - Adaptorul pentru curent alternativ: utilizat pentru înregistrări în casă.
 - Acumulatorul: utilizat pentru înregistrări în spații deschise.

Utilizarea unei prize de apartament

Conectați camera video la o priză de apartament pentru a o utiliza fără să vă faceți griji că se va descărca. Puteți să lăsați atașat acumulatorul; acesta nu se va descărca.

- Puneți comutatorul **[Power]** în poziția **[OFF]**.
- Conectați adaptorul de curent alternativ (AA-E9 TYPE) la o priză de perete.
 - Tipul de priză și de stecher diferă în funcție de țara dvs. de reședință.
- Conectați cablul pentru curent continuu la mufa jack DC a camerei video.
- Setați camera video la modul dorit, menținând apăsat comutatorul **[Power]** și punându-l în modul **[CAMERA]** sau **[PLAYER]**.

Despre modurile de funcționare

- Modurile de funcționare sunt stabilite de poziția comutatoarelor **[Power]** și **[Mode]**.
- Setați modul de funcționare, reglând comutatoarele **[Power]** și **[Mode]** înainte de a acționa alte funcții.

Nume mod	<Modul Camera>	<Modul Player>	<Modul M.Cam>	<Modul M.Player>
Comutatorul [Power]				
Comutatorul [Mode] (numai VP-D375W(i)/D975W(i))				

- Modul M.Cam: Modul Cameră memorie / Modul M.Player: Modul Player memorie
- <Modul M.Cam> și <Modul M.Player> sunt activate numai pentru VP-D375W(i)/D975W(i).

Подготовка

Свързване към захранване

- Има два начина на захранване на вашата камера.
 - АС адаптер : за използване въкъщи.
 - Батерия : за използване навън.

Използване на домашен контакт

Свържете към домашен източник на захранване катоcontact, без да се притеснявате за батерията. Можете да оставите батерията на уреда докато използвате кабел.

- Включете **[Power]** на **[OFF]**.
- Свържете АС адаптера към контакта на стената.
 - Щепсела и контакта се различават в различните страни.
- Свържете DC кабел към DC жака на камерата.
- Настройте камерата на различните режими с **[Power]** превключвателя на **[CAMERA]** или **[PLAYER]** мрежима.

Относно работният режим

- Операционните режими се определят от позицията на **[Power]** превключвателя и **[Mode]** превключвателя.
- Настройте режима като нагласите **[Power]** превключвателя и **[Mode]** на съответните функции.

режим име	<Camera Mode>	<Player Mode>	<M.Cam Mode>	<M.Player Mode>
[Power] Switch				
[Mode] Switch (VP-D375W(i)/D975W(i) camo)				

- <M.Cam> и <M.Player> режимите са достъпни за.
- Режимите <M.Cam> и <M.Player> са разрешени само на VP-D375W(i)/D975W(i).

Pregătirea

Utilizarea meniului rapid

- ❖ Meniul rapid este utilizat pentru a accesa funcțiile camerei video, cu ajutorul butonului **[Q.MENU]**.
- ❖ Meniul rapid oferă acces mai facil la meniurile utilizate frecvent, fără a utiliza butonul **[MENU]**.
- ❖ Funcțiile disponibile din meniul rapid sunt:

Modul Camera

- Setarea compensației luminii de fundal (BLC) ➔ pagina 57
- Setarea stabilizatorului de imagine digital (Digital Image Stabilizer - DIS) ➔ pagina 56
- Modulurile Exponere automată programate (Program AE) ➔ pagina 48
- Setarea balansului de alb (Balans de alb) ➔ pagina 50
- Setarea vitezei diafragmei (Diafragma) - Poate fi acționată numai utilizând meniul rapid ➔ pagina 46
- Setarea expunerii (Exponere) - Poate fi acționată numai utilizând meniul rapid ➔ pagina 46
- Setarea focalizării (Focalizare) ➔ pagina 47

Modul M.Cam (numai VP-D375W(i)/D975W(i))

- Setarea compensării luminii de fundal (BLC) ➔ pagina 57
- Selectarea dimensiunii fotografiei înregistrate (Dimensiune fotografie) ➔ pagina 75 (numai VP-D975W(i))
- Setarea balansului de alb (Balans de alb) ➔ pagina 50
- Setarea calității fotografiei (Calitate fotografie) ➔ pagina 74
- Setarea expunerii (Exponere) - Poate fi acționată numai utilizând meniul rapid ➔ pagina 46
- Setarea focalizării (Focalizare) ➔ pagina 47

Modul M.Player (numai VP-D375W(i)/D975W(i))

- Redarea filmelor (MPEG) de pe cardul de memorie (Selectare M. Play) ➔ pagina 85
- Stergerea fotografiilor și a filmelor (Stergere) ➔ pagina 80
- Protecție împotriva stingerii accidentale (Protecție) ➔ pagina 79
- Marcarea imaginilor pentru tipărire (Marcare pentru tipărire) ➔ pagina 88

De exemplu: Setarea balansului de alb

1. Apăsăți butonul **[Q.MENU]**.
Este afișată lista meniului rapid.
2. Apăsăți butonul **[▲ / ▼]** pentru a selecta **<White Balance>**, apoi apăsați butonul **[OK]**.
3. Apăsăți butonul **[▲ / ▼]** pentru a selecta modul dorit **<Auto>**, **<Indoor>**, **<Outdoor>** sau **<Custom WB>**, apoi apăsați butonul **[OK]**.
4. Pentru a ieși, apăsați butonul **[Q.MENU]**.

Подготовка

Използване на QUICK MENU

- ❖ QUICK MENU се използва за достъп до камерата чрез **[Q.MENU]** бутона.
- ❖ QUICK MENU ви предоставя лесен достъп до често използваните менюта без да е необходимо да използвате бутона **[MENU]**.
- ❖ Достъпните функции от QUICK MENU менюто са:

Camera Mode - Режим Фотоапарат

- Компенсатора на светлина BLC ➔ стр 57
- Настройки на дигиталният стабилизатор на картината (DIS) ➔ стр 56
- Program AE ➔ стр 48
- Баланс на бялото - White Balance ➔ стр 50
- Настройки на скоростта а затвора - Shutter Speed ➔ стр 46
- Настройки на Exposure ➔ стр 46
- Задаване на фокуса (Focus) ➔ стр 47

M.Cam Mode - моя фотоапарат режим (VP-D375W(i)/D975W(i) само)





- Настройка на компенсатора на светлина BLC ➔ стр 57
- Избор на Фото размер за запис (Photo Size) ➔ стр 75 (VP-D975W(i) само)
- Настройки на баланса на бялото - White Balance ➔ стр 50
- Настройване на качеството на снимките - (Photo Quality) ➔ стр 74
- Настройка на Exposure ➔ стр 46
- Задаване на фокуса (Focus) ➔ стр 47

M.Player Mode - Моята камера (VP-D375W(i)/D975W(i) само)

- MPEG на мемори картата ➔ стр 85
- Изтриване на снимки и филми - Delete. ➔ стр 80
- Защита от случайно изтриване - Protect. ➔ стр 79
- Маркиране на снимки - Print Mark ➔ стр 88

Например: Задаване на баланса на бялото

1. Натиснете **[Q.MENU]** бутона.
Списък ще се появи.
2. Натиснете бутона **[▲ / ▼]**, за да изберете **<White Balance>**, после натиснете бутона **[OK]**.
3. Натиснете бутона **[▲ / ▼]**, за да изберете желания режим - **<Auto>**, **<Indoor>**, **<Outdoor>** или **<Custom WB>**, след това натиснете бутона **[OK]**.
4. За изход натиснете **[Q.MENU]**.

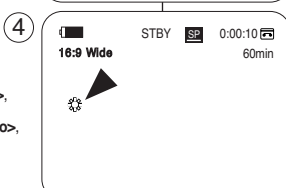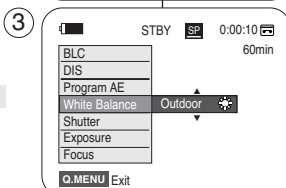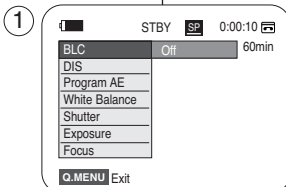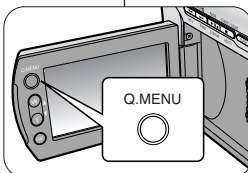

<When the Outdoor option was selected>

Pregătirea


Подготовка

OSD (On Screen Display) în modurile Cameră/Player


OSD (Меню на екрана) в Camera/Player режимите

1. Nivelul acumulatorului ➔ pagina 17
2. Modul Efecte vizuale ➔ pagina 52
EASY.Q ➔ pagina 35
Panoramic 16:9 ➔ pagina 54
3. DIS ➔ pagina 56
4. Program AE ➔ pagina 48
5. Modul Balans de alb ➔ pagina 50
6. Viteza diafragmei ➔ pagina 46
7. Expunerea ➔ pagina 46
8. Focalizarea manuală ➔ pagina 47
9. Data/Ora ➔ pagina 30
10. Poziția de zoom ➔ pagina 39
11. COLOUR NITE ➔ pagina 41
12. USB ➔ pagina 96 (numai VP-D375W(i)/D975W(i))
13. Telecomanda ➔ pagina 24
(numai VP-D375W(i)/D975W(i))
14. WindCut Plus ➔ pagina 44
15. BLC (Compensarea luminii de fundal) ➔ pagina 57
16. Proiectorul ➔ pagina 42
(numai VP-D372WH(i)/D375W(i)/D975W(i))
17. Stereo real ➔ pagina 45
18. Modul Audio ➔ pagina 43
19. Banda rămasă (măsurată în minute)
Contor bandă
20. Memorie zero ➔ pagina 37
(numai VP-D375W(i)/D975W(i))
21. Modul Viteză înregistrare ➔ pagina 43
22. Modul de funcționare
23. Auto-cronometru ➔ pagina 38
(numai VP-D375W(i)/D975W(i))
24. Înregistrarea imaginilor statice ➔ pagina 59
25. Tele Macro ➔ pagina 55
26. Redarea sunetelor dublate ➔ pagina 64
27. DEW ➔ pagina 6
28. Controlul volumului ➔ pagina 60
29. Liniile de mesaj ➔ pagina 103
30. Indicatorul de avertizare ➔ pagina 103
31. DV IN (Modul Transfer date DV) ➔ pagina 92
(numai VP-D371W/D371Wi/D372WHi/D375Wi/D975Wi)
32. AV IN ➔ pagina 69
(numai VP-D371W/D371Wi/D372WHi/D375Wi/D975Wi)
33. Indicatorul Voice ➔ pagina 67
34. Dublarea audio ➔ pagina 63
(numai VP-D375W(i)/D975W(i))

OSD in Camera Mode

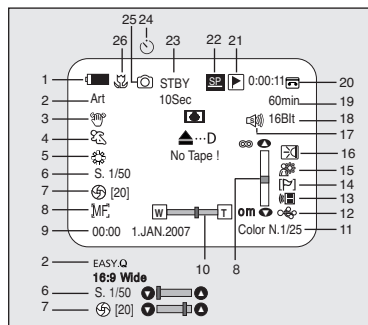

OSD in Player Mode

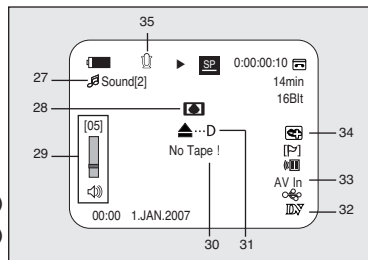

1. Ниво на батерията ➔ стр 17
2. Визуални ефекти ➔ стр 52
EASY.Q ➔ стр 35
16:9 Широк ➔ стр 54
DIS ➔ стр 56
Program AE ➔ стр 48
White Balance ➔ стр 50
Shutter Speed ➔ стр 46
Exposure ➔ стр 46
ръчен фокус ➔ стр 47
Дата/Час ➔ стр 30
Зум ➔ стр 39
COLOUR NITE ➔ стр 41
USB ➔ стр 96 (VP-D375W(i)/D975W(i) само)
Дистанционно ➔ стр 24
(VP-D375W(i)/D975W(i) само)
WindCut Plus ➔ стр 44
BLC ➔ стр 57
Осветление ➔ стр 42
(VP-D372WH(i)/D375W(i)/D975W(i) само)
Real Stereo ➔ стр 45
Audio Mode ➔ стр 43
Оставащо време за запис (минути)
Боря на касетата
Zero Memory ➔ стр 37
(VP-D375W(i)/D975W(i) само)
Записване скорост режим ➔ стр 43
Операционен режим
Таймер за автоматично снимане ➔ стр 38
(VP-D375W(i)/D975W(i) само)
Запис на снимки ➔ стр 59
Tele Macro ➔ стр 55
Dubbed Audio Playback ➔ стр 64
DEW ➔ стр 6
Сила на звука ➔ стр 60
Съобщения ред едно ➔ стр 103
Предупреди ни индикатори ➔ стр 103
DV IN (DV трансфер на информация) ➔ стр 92
(VP-D371W/D371Wi/D372WHi/D375Wi/D975Wi само)
AV IN ➔ стр 69
(VP-D371W/D371Wi/D372WHi/D375Wi/D975Wi само)
Индикатор Voice ➔ стр 67
Audio Dubbing ➔ стр 63
(VP-D375W(i)/D975W(i) само)

[Note]

- Elementele afișajului OSD (On Screen Display) prezentate aici sunt pentru modelul VP-D375W.
- Ecranul de mai sus este explicativ; acesta diferă de ecranul afișat pe camera dvs.

[Важно]

- Elementите на OSD (екранно меню), показани тук, са базирани на модел VP-D375W.
- Горният екран е пример за обяснение; той е различен от действителния дисплей.

Pregătirea

OSD (On Screen Display) în modurile M.Cam/M.Player (numai VP-D375W(i)/D975W(i))

1. Calitate imagine
→ pagina 74
2. Indicatorul CARD (Card de memorie)
3. Contorul de imagini (numărul total de fotografii care pot fi înregistrate)
4. Indicatorul înregistrare imagini și încărcare
5. Indicatorul Protecție la ștergere → pagina 79
6. Marcarea pentru tipărire
→ pagina 88
7. Numărul folderului - numărul fișierului
→ pagina 76
8. Dimensiunea imaginilor
→ pagina 75 (numai VP-D975W(i))
9. Prezentarea diapozitivelor → pagina 78

[Note]

- Elementele afișajului OSD (On Screen Display) prezentate aici sunt pentru modelul VP-D375W.
- Ecranul de mai sus este explicativ; acesta diferă de ecranul afișat pe camera dvs.

Activarea/Dezactivarea OSD (On Screen Display)

- ✦ Puteți activa sau dezactiva modul de afișare a informațiilor pe ecran prin apăsarea butonului.


Activarea/Dezactivarea OSD

Apăsați butonul [DISPLAY].

- La fiecare apăsare a butonului afișajul OSD este activat, respectiv dezactivat.
- Când dezactivați afișajul OSD,
 - În <Modul Camera>: Modulurile STBY, REC sunt afișate întotdeauna pe ecran, chiar dacă afișajul OSD este dezactivat.
 - În <Modul Player>: Când apăsați un buton pentru funcții, este afișat pe afișajul OSD timp de 3 secunde înainte de a se dezactiva.

Activarea/Dezactivarea datei/orei


Pentru a activa sau a dezactiva data/ora, accesați meniul și schimbați modul <Date/Time>. → pagina 30

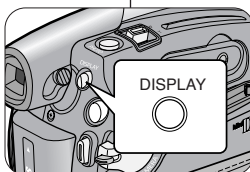


Подготовка

OSD (Меню на екрана) в M.Cam/M.Player режимите (VP-D375W(i)/D975W(i) само)

OSD in M.Cam Mode

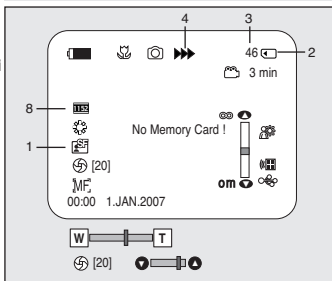

OSD in M.Player Mode

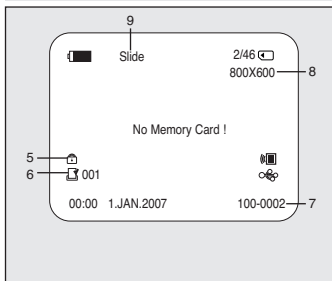

1. Качество на картината → стр 74
2. CARD (мемори карта) индикатор
3. Брояч снимки (Общ брой снимки които могат да се запишат)
4. Записване на снимки и зареждане индикатор
5. Защита от изтриване индикатор → стр 79
6. Print Mark → стр 88
7. Папка номер - файл номер → стр 76
8. Фото размер → стр. 75 (само VP-D975W(i))
9. Слайд шоу → стр 78

[Важно]

- Елементите на OSD (екранно меню), показани тук, са базирани на модел VP-D375W.
- Горният екран е пример за обяснение; той е различен от действителния дисплей.

Настройване на OSD (меню на екрана) вкл./изкл.

- ✦ С натискането на този бутон можете да включвате или изключвате режима на дисплея на екранната информация.

Вкл./Изкл. на OSD

Натиснете бутона [DISPLAY].

- Всяко натискане на бутона ще вкл./изкл. Функцията.
- когато изключите OSD,
 - В <Camera Mode>: STBY (готовност), REC (запис) режимите винаги се показват няма екрана.
 - В <Player Mode>: Когато натиснете функционалните бутони, ще се появи на екрана за около 3 сек преди да се изключи.

Включване/Изключване на датата и часа

За да нагласите тези функции, влезте в менюто и сменете режима от <Date/Time>. → стр 30

Setare inițială: Setarea meniului de sistem

Setarea ceasului (Setare ceas)

- ❖ Configurarea ceasului este posibilă în modurile <Camera>/<Player>/<M.Cam>/<M.Player>. ➔ страница 19
- ❖ Data/Ora sunt înregistrate automat pe o casetă. Înainte de a începe înregistrarea, setați <Date/Time>. ➔ страница 30
1. Setati comutatorul [Power] la [CAMERA] sau [PLAYER].
2. Setati comutatorul [Mode] la [TAPE] sau [CARD]. (numai VP-D375W(i)/D975W(i))
3. Apasati butonul [MENU].
 - Este afisata lista meniului.
4. Apasati butonul [▲ / ▼] pentru a selecta <System>, apoi apasati butonul [OK].
5. Apasati butonul [▲ / ▼] pentru a selecta <Clock Set>, apoi apasati butonul [OK].
 - Anul va fi selectat primul.
6. Apasati butonul [▲ / ▼] pentru a seta valoarea pentru <Year>, apoi apasati butonul [OK].
 - Va fi selectata luna.
7. Setati luna, ziua, ora si minutul utilizand procedura prezentata pentru setarea anului.
8. Apasati butonul [OK] dupa setarea minutelor.
 - Va fi afisat mesajul <Complete !>.
 - Pentru a regla ceasul, selectati anul, luna, data, ora sau minutul apasand butonul [OK] si apoi apasati butonul [▲ / ▼] pentru a seta valorile dorite.
9. Pentru a iesi, apasati butonul [MENU].

[Note]

- După descărcarea bateriei cu litiu (după aproximativ 6 luni), data/ora sunt afișate pe ecran sub forma <00:00 1.JAN.2007>.
- Puteți seta un an până la 2037.
- Dacă bateria cu litiu nu este montată, datele introduse nu vor fi păstrate.

Imagini din acest manual

- În acest manual sunt prezentate ecranele OSD ale modelului VP-D375W.
- Unele ecrane din acest manual ar putea să difere de cele afișate pe camera.

Първоначални настройки: Настройки системно меню

Настройване на часовника (Clock Set)

- ❖ Настройките на часовникът работят в <Camera>/<Player>/<M.Cam>/<M.Player> режимите. ➔ стр 19
- ❖ Датата и часа автоматично се записват на касетата. Преди записване, моля настройте ги. ➔ стр 30

1. Настройте [Power] превключвателя на [CAMERA] или [PLAYER].
2. Настройте [Mode] превключвателя на [TAPE] или [CARD]. (VP-D375W(i)/D975W(i) само)
3. Натиснете [MENU] бутона.
 - Списък с менюто се появява.
4. Натиснете бутона [▲ / ▼], за да изберете <System>, после натиснете бутона [OK].
5. Натиснете бутона [▲ / ▼], за да изберете <Clock Set>, после натиснете бутона [OK].
 - Първо ще се появи годината.
6. Натиснете бутона [▲ / ▼], за да зададете текущата година <Year>, после натиснете бутона [OK].
 - Ще се освети месеца.
7. Можете да настроите месеца, деня, часа и минутите като следвате следната процедура.
8. Натиснете [OK] бутона за да настроите минутите.
 - Съобщение <Complete !> ще се появи.
 - За да сверите часовника, изберете "Г година", "Месец", "Ден", "Час" или "Минута", като натиснете бутона [OK], после натиснете бутона [▲ / ▼], за да зададете съответните стойности.
9. За изход натиснете [MENU] бутона.

[Важно]

- След като Lithium батерията се изтощи (след 6 месеца), датата и часът ще бъдат <00:00 1.JAN.2007>.
- Можете да настроите годината до 2037.
- Ако батерията не е поставена, информацията в уреда не е защитена.

Изображения на дисплея в това ръководство

- В това ръководство се използват илюстрации на екранното меню на VP-D375W.
- Някои от екранните менюта в това кратко ръководство може леко да се различават от действителните елементи на вашата камера.

ROM Setare inițială: Setarea meniului de sistem

Setarea acceptării telecomenzii (Telecomandă) (numai VP-D375W(i)/D975W(i))

- ❖ Funcția Telecomandă este activă în modurile <Camera>/<Player>/<M.Cam>/<M.Player>. ➔ pagina 19
- ❖ Funcția Telecomandă vă permite să activați sau să dezactivați telecomanda, pentru a fi utilizată cu camera video.

1. Setati comutatorul [Power] la [CAMERA] sau [PLAYER].
2. Setati comutatorul [Mode] la [TAPE] sau [CARD].
3. Apasati butonul [MENU].
 - Este afisată lista meniului.
4. Apasati butonul [▲ / ▼] pentru a selecta <System>, apoi apasati butonul [OK].
5. Apasati butonul [▲ / ▼] pentru a selecta <Remote>, apoi apasati butonul [OK].
6. Apasati butonul [▲ / ▼] pentru a selecta <On> sau <Off>, apoi apasati butonul [OK].
7. Pentru a iesi, apasati butonul [MENU].

[Notă]

Dacă setati <Remote> la <Off> în meniu și încercați să utilizați telecomanda, pictograma pentru telecomandă () va clipi timp de 3 secunde pe ecranul LCD și apoi va dispărea.


BUL Първоначални настройки: Настройки системно меню




Настройки на дистанционно (Remote) (VP-D375W(i)/D975W(i) само)

- ❖ Функцията работи за <Camera>/<Player>/<M.Cam>/<M.Player> режимите. ➔ стр 19
- ❖ Функцията ви позволява да позволите или забраните работа с дистанционното за работа с камерата.

1. Настройте [Power] превключвателя на [CAMERA] или [PLAYER].
2. Настройте [Mode] превключвателя на [TAPE] или [CARD].
3. Натиснете [MENU].
 - Менюто ще се появи.
4. Натиснете бутона [▲ / ▼], за да изберете <System>, после натиснете бутона [OK].
5. Натиснете бутона [▲ / ▼], за да изберете <Remote>, после натиснете бутона [OK].
6. Натиснете бутона [▲ / ▼], за да изберете <On> или <Off>, а после натиснете бутона [OK].
7. За изход натиснете бутона [MENU].

[Важно]

Ако сте настроили <Remote> на <Off> в менюто и се опитате да го използвате, иконата ще мига на екрана за 3 сек и ще изчезне. ()

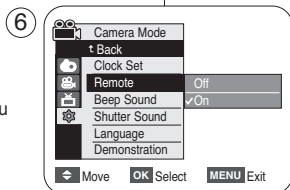
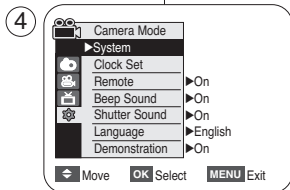
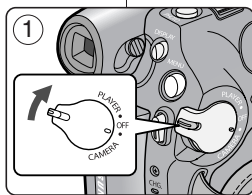


Setare inițială: Setarea meniului de sistem

Setarea sunetului bip (Sunet bip)

- ❖ Funcția Sunet bip este activă în modurile <Camera>/<Player>/<M.Cam>/<M.Player>. ➔ pagina 19
- ❖ Puteți să activați sau să dezactivați sunetul bip; când este activat, este emis un sunet la apăsarea butoanelor.

1. Setati comutatorul [Power] la [CAMERA] sau [PLAYER].
2. Setati comutatorul [Mode] la [TAPE] sau [CARD]. (numai VP-D375W(i)/D975W(i))
3. Apasati butonul [MENU].
 - Este afisata lista meniului.
4. Apasati butonul [▲ / ▼] pentru a selecta <System>, apoi apasati butonul [OK].
5. Apasati butonul [▲ / ▼] pentru a selecta <Beep Sound>, apoi apasati butonul [OK].
6. Apasati butonul [▲ / ▼] pentru a selecta <On> sau <Off>, apoi apasati butonul [OK].
7. Pentru a iesi, apasati butonul [MENU].

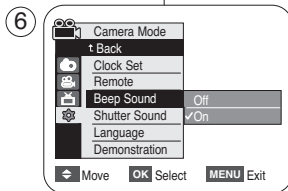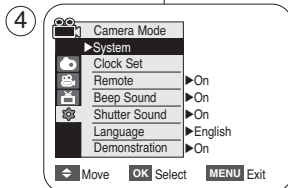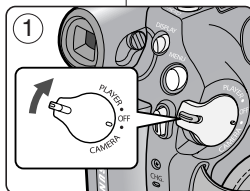

Първоначални настройки: Настройки системно меню

Настройки на звука на бутоните (Beep Sound)

- ❖ Функцията работи в <Camera>/<Player>/<M.Cam>/<M.Player> режимите. ➔ стр 19
- ❖ Можете да включите/изключите функцията - on или off, при on - вкл., с всяко натискане на бутон ще се чува звук.




1. Настройте [Power] превключвателя на [CAMERA] на [PLAYER].
2. Настройте [Mode] превключвателя на [TAPE] на [CARD]. (VP-D375W(i)/D975W(i) само)
3. Натиснете [MENU] бутон.
 - Менюто ще се появи.
4. Натиснете бутон [▲ / ▼], за да изберете <System>, после натиснете бутон [OK].
5. Натиснете бутон [▲ / ▼], за да изберете <Beep Sound>, после натиснете бутон [OK].
6. Натиснете бутон [▲ / ▼], за да изберете <On> или <Off>, а после натиснете бутон [OK].
7. За изход натиснете [MENU].

ROM Setare inițială: Setarea meniului de sistem

Setarea sunetului diafragmei (Sunet diafragmă) (numai VP-D375W(i)/D975W(i))

- ❖ Funcția Sunet diafragmă este activă în modurile <Camera>/<Player>/<M.Cam>. ➡ pagina 19
- ❖ Puteți să activați sau să dezactivați sunetul diafragmei; când este activat, diafragma va emite un sunet la fiecare apăsare a butonului [PHOTO].

1. Setati comutatorul [Power] la [CAMERA] sau [PLAYER].
2. Dacă comutatorul [Power] este setat la [CAMERA], setati comutatorul [Mode] la [TAPE] sau [CARD]. Dacă comutatorul [Power] este setat la [PLAYER], setati comutatorul [Mode] la [TAPE].
3. Apăsati butonul [MENU].
 - Este afișată lista meniului.
4. Apăsati butonul [▲ / ▼] pentru a selecta <System>, apoi apăsați butonul [OK].
5. Apăsati butonul [▲ / ▼] pentru a selecta <Shutter Sound>, apoi apăsați butonul [OK].
6. Apăsati butonul [▲ / ▼] pentru a selecta <On> sau <Off>, apoi apăsați butonul [OK].
7. Pentru a ieși, apăsați butonul [MENU].

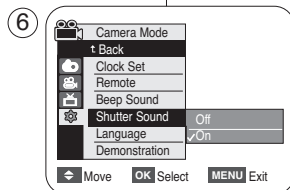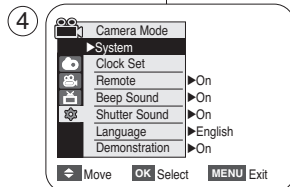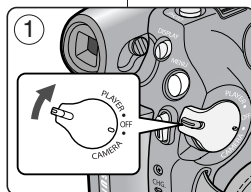

BUL Първоначални настройки: Настройки системно меню

Настройки на звука при снимане (Shutter Sound) (VP-D375W(i)/D975W(i) само)

- ❖ Функцията "Звук на затвора" работи в режими <Camera>/<Player>/<M.Cam>. ➡ стр 19
- ❖ Можете да вкл./изкл. С всяко натискане на бутона [PHOTO].



1. Настройте [Power] превключателя на [CAMERA] или [PLAYER].
2. Ако превключателят [Power] е зададен на [CAMERA], настройте превключателя [Mode] на [TAPE] или [CARD]. Ако превключателят [Power] е зададен на [PLAYER], настройте превключателя [Mode] на [TAPE].
3. Натиснете бутона [MENU].
 - списъка с менюто ще се появи.
4. Натиснете бутона [▲ / ▼], за да изберете <System>, после натиснете бутона [OK].
5. Натиснете бутона [▲ / ▼], за да изберете <Shutter Sound>, после натиснете бутона [OK].
6. Натиснете бутона [▲ / ▼], за да изберете <On> или <Off>, а после натиснете бутона [OK].
7. За изход натиснете [MENU] бутона.

Setare inițială: Setarea meniului de sistem

Selectarea limbii OSD (Limbă)

- ❖ Funcția Limbă este activă în modurile <Camera>/<Player>/<M.Cam>/<M.Player>. ➔ pagina 19
- ❖ Puteți selecta limba dorită de afișare a ecranelor de meniu și a imaginilor.

1. Setati comutatorul [Power] la [CAMERA] sau [PLAYER].
2. Setati comutatorul [Mode] la [TAPE] sau [CARD]. (numai VP-D375W(i)/D975W(i))
3. Apasati butonul [MENU].
 - Este afisată lista meniului.
4. Apasati butonul [▲ / ▼] pentru a selecta <System>, apoi apasati butonul [OK].
5. Apasati butonul [▲ / ▼] pentru a selecta <Language>, apoi apasati butonul [OK].
 - Sunt listate limbile disponibile.
 - English / Français / Español / Deutsch / Italiano / Português / Polski / Nederlands / Magyar / Svenska / 中文 / 日本語 / العربية / فارسي / Русский / Українська / 한국어 / Suomi / Türkçe / Norwegian / Danish

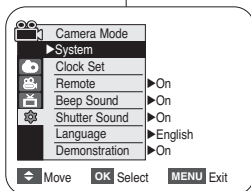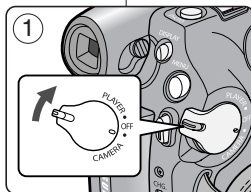

6. Apasati butonul [▲ / ▼] pentru a selecta limba dorită și apoi apasati butonul [OK].
 - Limba afișajului va fi schimbată cu limba selectată.
7. Pentru a ieși, apasati butonul [MENU].

[Note]

- Cuvântul <Language> din acest meniu este tot timpul în limba engleză.
- Limbile disponibile se pot schimba fără înștiințare prealabilă.

Първоначални настройки: Настройки системно меню

Настройки на OSD езика (Language)

- ❖ Функцията работи в режимите <Camera>/<Player>/<M.Cam>/<M.Player>. ➔ стр 19
- ❖ Можете да изберете желания език за да покаже на менюто.

1. Настройте [Power] превключвателя на [CAMERA] или [PLAYER].
2. Настройте [Mode] превключвателя на [TAPE] or [CARD]. (VP-D375W(i)/D975W(i) само)
3. Натиснете бутон [MENU].
 - Менюто ще се появи.
4. Натиснете бутон [▲ / ▼], за да изберете <System>, после натиснете бутон [OK].
5. Натиснете бутон [▲ / ▼], за да изберете <Language>, после натиснете бутон [OK].
 - Достъпните езици се показват.
 - English / Français / Español / Deutsch / Italiano / Português / Polski / Nederlands / Magyar / Svenska / 中文 / 日本語 / العربية / فارسي / Русский / Українська / 한국어 / Suomi / Türkçe / Norwegian / Danish
6. Натиснете бутон [▲ / ▼], за да изберете желания език на OSD, а после натиснете бутон [OK].
 - OSD езика се сменя.
7. За изход натиснете [MENU] бутон.

[Важно]

- Думата Език - <Language> във всички менюта се показва на Английски език.
- Опциите за езика може да се променят без предизвестие.

ROM Setare inițială: Setarea meniului de sistem

Първоначални настройки: Настройки системно меню

BUL

Vizualizarea демонстраției (Demonstrație)

- ❖ Функция Демонстрация може да се използва numai в модул <Camera>, fără o casetă în camera video. ➔ pagina 19
- ❖ Înainte de a începe: Asigurați-vă că în camera video nu este introdusă o casetă. ➔ pagina 32
- ❖ Функция Демонстрация prezintă automat funcțiile principale ale camerei video, pentru ca dvs. să le puteți utiliza ulterior mai ușor.
- ❖ Демонстрация се reia până când modul Демонстрация este dezactivat.

1. Puneți comutatorul [Power] în poziția [CAMERA].
2. Puneți comutatorul [Mode] în poziția [TAPE]. (numai VP-D375W(i)/D975W(i))
3. Apăsăți butonul [MENU].
■ Este afișată lista meniului.
4. Apăsăți butonul [▲ / ▼] pentru a selecta <System>, apoi apăsăți butonul [OK].
5. Apăsăți butonul [▲ / ▼] pentru a selecta <Demonstration>, apoi apăsăți butonul [OK].
6. Apăsăți butonul [▲ / ▼] pentru a selecta <On>, apoi apăsăți butonul [OK].
7. Apăsăți butonul [MENU].
■ Демонстрация va începe.
8. Pentru a opri demonstraция, apăsăți butonul [MENU].

[Note]

- Функция Демонстрация este activată automat când camera este inactivă timp de mai mult de 10 minute, după ce ați trecut în modul <Camera> (dacă în camera video nu este nici o casetă).
- Dacă apăsăți alte butoane (FADE, C.NITE, EASY.Q) pe parcursul demonstraция, demonstraция се oprește temporar și се reia după 10 minute dacă nu acționați alte funcții.





Демонстрация (Demonstration)

- ❖ Функцията може да се използва в <Camera> режим без да сте поставил касета в камерата. ➔ стр 19
- ❖ Преди да започнете: Уверете се че няма поставена касета в уреда. ➔ стр 32
- ❖ Демонстрация показва автоматично основните функции на уреда който можете да използвате.
- ❖ Демонстрация се повтаря продължително докато функцията не бъде изключена.

1. Настройте [Power] на [CAMERA].
2. Настройте [Mode] на [TAPE]. (VP-D375W(i)/D975W(i) само)
3. Натиснете [MENU].
■ Менюто ще се появи.
4. Натиснете бутон [▲ / ▼], за да изберете <System>, после натиснете бутон [OK].
5. Натиснете бутон [▲ / ▼], за да изберете <Demonstration>, после натиснете бутон [OK].
6. Натиснете бутон [▲ / ▼], за да изберете <On>, после натиснете бутон [OK].
7. Натиснете [MENU].
■ Демонстрация ще започне.
8. За да излезете от демонстрацията, натиснете [MENU] бутон.

[Важно]

- Функцията се включва автоматично когато камерата е оставена на за почивеч от 10 мин включена на <Camera> режим.
- Ако натиснете други бутони (FADE, C.NITE, EASY.Q) по време на демонстрацията, тя ще спре временно и ще продължи след 10 мин ако не активирате друга функция.

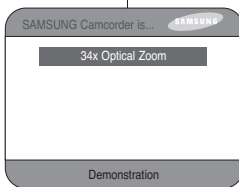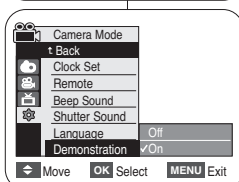
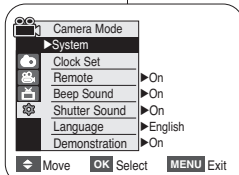
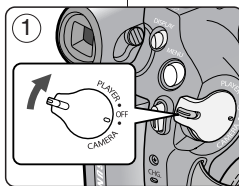


Setare inițială: Setarea meniului Afișare

Ajustarea ecranului LCD (Luminozitate LCD/Culoare LCD)

- ❖ Ajustarea ecranului LCD este activă în modurile <Camera>/<Player>/<M.Cam>/<M.Player>. ➡ pagina 19
- ❖ Camera divs. este echipată cu un ecran cu cristale lichide color de 2,5 inch (numai VP-D371(i)) / 2,7 inch (numai VP-D371W(i)) / D372WH(i)/D375W(i)/D975W(i)) care vă permite să vizualizați direct imaginile înregistrate sau redade.
- ❖ În funcție de condițiile în care utilizați camera video (în interior sau în exterior), puteți regla;
 - <LCD Bright>
 - <LCD Colour>

1. Setati comutatorul [Power] la [CAMERA] sau [PLAYER].
2. Setati comutatorul [Mode] la [TAPE] sau [CARD]. (numai VP-D375W(i)/D975W(i))
3. Apasati butonul [MENU].
 - Este afisată lista meniului.
4. Apasati butonul [▲ / ▼] pentru a selecta <Display>, apoi apasati butonul [OK].
5. Apasati butonul [▲ / ▼] pentru a selecta elementul pe care doriti să-l reglati <LCD Bright> sau <LCD Colour>, apoi apasati butonul [OK].
6. Apasati butonul [▲ / ▼] pentru a ajusta valoarea elementului selectat <LCD Bright> sau <LCD Colour>, apoi apasati butonul [OK].
 - Puteți seta valorile pentru <LCD Bright> și <LCD Colour> între <0> și <35>.
7. Pentru a ieși, apasati butonul [MENU].
 - Reglarea ecranului LCD nu afectează luminozitatea și culoarea imaginii înregistrate.

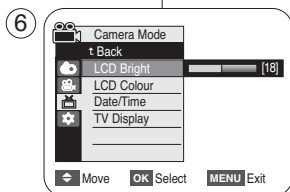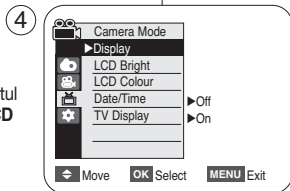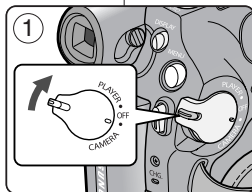

Първоначални настройки: Настройки на менюто на екрана

Настройване на LCD екрана яркост и цвят (LCD Bright/LCD Colour)

- ❖ Нагласянето на LCD екрана е достъпно за <Camera>/<Player>/<M.Cam>/<M.Player> режимите. ➡ стр 19
- ❖ Уреда има 2.5 инчов (VP-3D71(i) само) / 2.7 inch wide (VP-D371W(i)/D372WH(i)/D375W(i)/D975W(i) само) цветен течно кристален екран (LCD), което ви позволява да прегледате какво снимате в момента на запис и да прегледате по-късно вече записаното.
- ❖ в зависимост от условията (работа външи или навън), можете

- да настроите
- <LCD Bright>
 - <LCD Colour>

1. Настройте [Power] на [CAMERA] или [PLAYER].
2. Настройте [Mode] на [TAPE] или [CARD]. (VP-D375W(i)/D975W(i) само)
3. Натиснете бутона [MENU].
 - Ще се появи менюто.
4. Натиснете бутона [▲ / ▼], за да изберете <Display>, после натиснете бутона [OK].
5. Натиснете бутона [▲ / ▼], за да изберете елемента, който искате да настроите - <LCD Bright> или <LCD Colour>, а след това натиснете бутона [OK].
6. Натиснете бутона [▲ / ▼], за да изберете стойността на избрания елемент - <LCD Bright> или <LCD Colour>, а след това натиснете бутона [OK].
 - Можете да настроите на стойности за <LCD Bright> и <LCD Colour> между <0> ~ <35>.
7. За изход натиснете [MENU].
 - Нагласянето на LCD екрана не засяга яркостта и цвета на заснеманите кадри.

ROM Setare inițială: Setarea meniului Afișare

Afișarea datei/orei (Data/Oră)

- ❖ Funcția Dată/Oră este activă în modurile <Camera>/<Player>/<M.Cam>/<M.Player>. ➔ pagina 19
- ❖ Data și ora sunt înregistrate automat într-o zonă specială a casetei.

1. Setati comutatorul [Power] la [CAMERA] sau [PLAYER].
2. Setati comutatorul [Mode] la [TAPE] sau [CARD]. (numai VP-D375W(i)/D975W(i))
3. Apasati butonul [MENU].
 - Este afisata lista meniului.
4. Apasati butonul [▲ / ▼] pentru a selecta <Display>, apoi apasati butonul [OK].
5. Apasati butonul [▲ / ▼] pentru a selecta <Date/Time>, apoi apasati butonul [OK].
6. Apasati butonul [▲ / ▼] pentru a selecta tipul de afisare a datei/orei, apoi apasati butonul [OK].
 - Tipul de afisare a datei/orei: <Off>, <Date>, <Time>, <Date&Time>.
7. Pentru a iesi, apasati butonul [MENU].

[Note]




- Data/Ora va aparea sub forma <00:00 1.JAN.2007> în urmatoarele situatii.
 - Pe parcursul redării unei secțiuni goale a casetei.
 - Dacă caseta a fost înregistrată înainte de setarea funcției Ceas a camerei video.
 - Când bateria cu litiu se descarcă parțial sau total.
- Înainte de a utiliza funcția <Date/Time> trebuie să setați ceasul. ➔ pagina 23

BUL Първоначални настройки: Настройки на менюто на екрана

Показване на дата и часа (Date/Time)

- ❖ Датата и часа функцията работят в <Camera>/<Player>/<M.Cam>/<M.Player> режимите. ➔ стр 19
- ❖ Датата и часа се записват автоматично на специално поле на касетата за дата и час.

1. Настройте [Power] на [CAMERA] или [PLAYER].
2. Настройте [Mode] на [TAPE] или [CARD]. (VP-D375W(i)/D975W(i) само)
3. Натиснете бутона [MENU].
 - Ще се появи менюто.
4. Натиснете бутона [▲ / ▼], за да изберете <Display>, после натиснете бутона [OK].
5. Натиснете бутона [▲ / ▼], за да изберете <Date/Time>, после натиснете бутона [OK].
6. Натиснете бутона [▲ / ▼], за да изберете типа на показване на дата/час, а след това натиснете бутона [OK].
 - Показва се типа дата и час: <Off> - изкл., <Date> - дата, <Time> - час, <Date&Time> ,дата & час.
7. За изход натиснете [MENU].

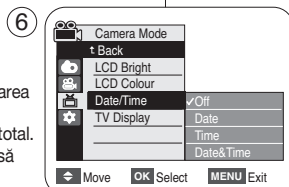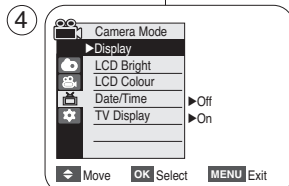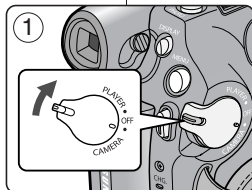

[Важно]




- Датата и часа ще бъдат <00:00 1.JAN.2007> при следните условия.
 - По време на празен участък от касетата.
 - Ако лентата е записана преди свързването на функцията на часовника в камерата.
 - Когато батерията се изтощи.
- Преди да използвате <Date/Time> функцията, трябва да настроите часовника. ➔ стр 23

Setare inițială: Setarea meniului Afișare

Setarea afișajului TV (Afișaj TV)

- ❖ Funcția Afișaj TV este activă în modurile <Camera>/<Player>/<M.Cam>/<M.Player>. ➔ pagina 19
- ❖ Puteți selecta calea de ieșire a meniurilor OSD (On Screen Display).
 - <Off>: Imaginile de pe OSD sunt afișate pe ecranul LCD și în vizor.
 - <On>: Imaginile de pe OSD sunt afișate pe ecranul LCD, în vizor și pe TV.
(Conectarea la un TV ➔ paginile 65-67)
 - Utilizați butonul **[DISPLAY]** pentru a activa sau dezactiva afișarea meniurilor OSD pe ecranul LCD/vizor/TV.

1. Setati comutatorul **[Power]** la **[CAMERA]** sau **[PLAYER]**.
2. Setati comutatorul **[Mode]** la **[TAPE]** sau **[CARD]**.
(numai VP-D375W(i)/D975W(i))
3. Apasati butonul **[MENU]**.
 - Este afișată lista meniului.
4. Apasati butonul **[▲ / ▼]** pentru a selecta <Display>, apoi apasati butonul **[OK]**.
5. Apasati butonul **[▲ / ▼]** pentru a selecta <TV Display>, apoi apasati butonul **[OK]**.
6. Pentru a activa funcția Afișare TV, apasati butonul **[▲ / ▼]** pentru a selecta <On> sau <Off>, apoi apasati butonul **[OK]**.
7. Pentru a ieși, apasati butonul **[MENU]**.

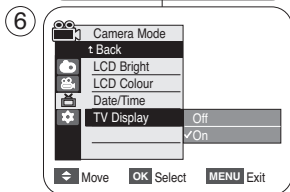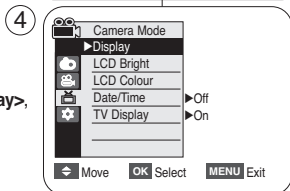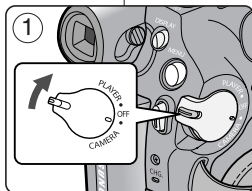

Първоначални настройки: Настройки на менюто на екрана

Настройване на екрана на TB (TV Display)

- ❖ функцията работи в <Camera>/<Player>/<M.Cam>/<M.Player> режимите. ➔ стр 19
- ❖ вие можете да изберете изходният канал за OSD (On Screen Display).
 - <Off>: OSD се появява на LCD екрана и визъора.
 - <On>: OSD се появява на LCD екран, Визъора и Тв.
(свързване към TB - Connecting to a TV ➔ стр 65-67)
 - Използвайте бутона **[DISPLAY]** за да вкл./изкл. OSD - on/off.

1. Настройте **[Power]** на **[CAMERA]** или **[PLAYER]**.
2. Настройте **[Mode]** на **[TAPE]** или **[CARD]**.
(VP-D375W(i)/D975W(i) само)
3. Натиснете **[MENU]**.
 - Менюто ще се появи.
4. Натиснете бутона **[▲ / ▼]**, за да изберете <Display>, после натиснете бутона **[OK]**.
5. Натиснете бутона **[▲ / ▼]**, за да изберете <TV Display>, после натиснете бутона **[OK]**.
6. За да активирате функцията на дисплей на телевизора, натиснете бутона **[▲ / ▼]**, за да изберете <On> или <Off>, а след това натиснете бутона **[OK]**.
7. За изход натиснете **[MENU]** бутона.

Înregistrarea elementară

Utilizarea vizorului

Puteți vizualiza imaginea prin vizor pentru a evita descărcarea bateriei sau pentru a vedea corect imaginea când calitatea acestora este slabă.

- ✦ În modul **[PLAYER]**, vizorul va funcționa numai când ecranul LCD este închis.
- ✦ În modul **[CAMERA]**, vizorul va funcționa numai când ecranul LCD este închis sau rotit în sens invers acelor de ceasornic cu 180°.

Reglarea focalizării

Butonul de reglare a focalizării de pe vizor permite persoanelor cu deficiențe de vedere să vadă imagini mai clare.


1. Închideți ecranul LCD.
2. Utilizați butonul de reglare a focalizării de pe vizor pentru a focaliza imaginea.

[Atenție]

Nu ridicați camera apucând-o de vizor sau de ecranul LCD. Aceasta poate cădea.

[Notă]


Privirea soarelui sau a unei surse puternice de lumină prin vizor o perioadă îndelungată poate fi dăunătoare și poate provoca afecțiuni temporare.

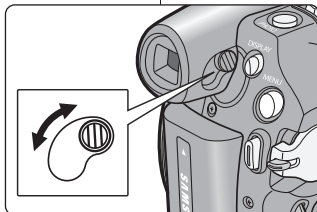

Introducerea/Scoaterea unei casete

- ✦ Când este introdusă o casetă sau când este închis compartimentul pentru casetă, nu forțați, deoarece puteți defecta aparatul.
- ✦ Utilizați numai casete Mini DV.

1. Conectați o sursă de alimentare și gisați comutatorul **[TAPE EJECT]**.
 - Ușa pentru casetă se deschide automat.
2. Introduceți în compartimentul pentru casetă o casetă cu fereastra în afară și cu clema de protecție în sus. **(Introducerea unei casete)**
 - Scoateți caseta. Aceasta este scoasă automat. **(Scoaterea unei casete)**
3. Apăsați în zona marcată **[PUSH]** sau pe ușa casetei până când caseta se fixează printr-un clic.
 - Casetă este introdusă automat.
4. Închideți ușa casetei.

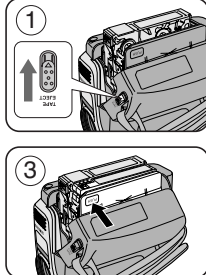

Опростено записване

Използване на визора

Можете да гледате снимки през визора, за да избегнете изтощаването на батерията или да видите правилни изображения, когато картината на LCD екрана е лоша.

- ✦ В **[PLAYER]** режим, визора ще работи когато LCD екрана е затворен.
- ✦ В режим **[CAMERA]** визора работи, когато LCD екранът е затворен и завъртян обратно на часовниковата стрелка 180°.

Настройка на фокуса

Копчето за регулиране на фокуса на визора позволява на хора с проблемно зрение да видят ясни изображения.

1. Затворете LCD екрана.
2. Използвайте бутон за нагласяне на фокуса.

[Внимание]


Не повдигайте камерата, като я държите за затвора или LCD екрана. Това може да бъде причина за внезапно падане.

[Важно]

Гледане на слънцето или на друг силен източник на светлина за дълъг период може да причини сетризни повреди.

Поставяне/изваждане на касета

- ✦ Когато поставяте касета или затваряте отделението, не прилагайте груба сила. Можете да го повредите.
 - ✦ Не използвайте касета различна от Mini DV касети.
1. Свържете към източник на захранване и плъзнете **[TAPE EJECT]** превключвателя.
 - Вратата за касетата се отваря автоматично.
 2. Поставете касета в отделението с прозорчето обърнато навън и петлицата нагоре. **(Поставяне на касета)**
 - Махнете касетата която автоматично се изважда с бутон за изваждане на касетата. **(Ejecting a Cassette)**
 3. Натиснете частта маркирана с **[PUSH]** на вратата на касетата и натиснете докато чуете шракване.
 - Касетата се зарежда автоматично.
 4. Затворете вратата.

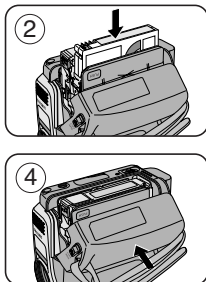

Înregistrarea elementară

Diverse tehnici de înregistrare

❖ În anumite situații ar putea fi necesare diverse tehnici de înregistrare.

1. Înregistrare generală.

2. Înregistrare de jos.

Realizarea unei înregistrări privind ecranul LCD de sus.

3. Înregistrare de sus.

Realizarea unei înregistrări privind ecranul LCD de jos.

4. Auto-înregistrare.




Realizarea unei înregistrări privind ecranul LCD din față.

5. Înregistrare prin vizor.

În situații în care este dificil să priviți ecranul LCD, puteți folosi vizorul.



[Notă]

Rotiți ecranul LCD cu atenție, deoarece rotirea excesivă poate deteriora partea interioară a balamalei care leagă ecranul LCD de cameră.

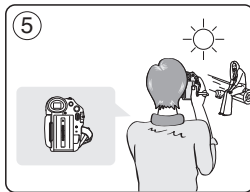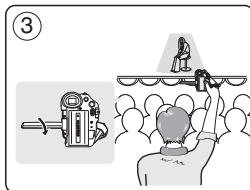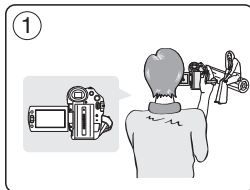

Опростено записване

Различни техники на записване

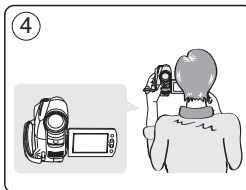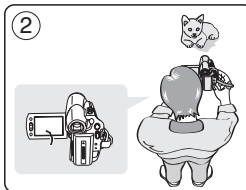

❖ В някои случаи различните техники на запис могат да ви дадат драматични различни резултати.

1. Обикновено записване.

2. Downward recording.

Записване при гледане отгоре

3. Upward recording.

Записване при гледане отдолу.

4. Self recording.

Авто снимане.

5. Recording with the Viewfinder.

Записване с визьора когато е трудно да използвате LCD екрана.

[Важно]

Моля въртете LCD екрана внимателно, понеже прекалено силно завъртане може да повреди пантата.

Înregistrarea elementară

Опростено записване


Ефектуarea primei înregistrări

Вашият първи запис

1. Conectați o sursă de alimentare la camera video. ➔ pagina 19
(Un acumulator sau un adaptor pentru curent alternativ)
Introduceți o casetă. ➔ pagina 32
 2. Scoateți capacul obiectivului.
 3. Puneți comutatorul [Power] în poziția [CAMERA].
 - Deschideți ecranul LCD.
 - Puneți comutatorul [Mode] în poziția [TAPE].
(numai VP-D375W(i)/D975W(i))
 - Verificați dacă este afișat <STBY>.
 - Dacă cleva de protecție a casetei este deschisă (setată pentru salvare), se va afișa <STOP> și <Protection>.
 - Eliberați cleva de protecție pentru a putea înregistra.
 - Asigurați-vă că imaginea pe care doriți să o înregistrați este afișată pe ecranul LCD sau pe vizor.
 - Asigurați-vă că nivelul de încărcare a bateriei este suficient pentru a acoperi timpul de înregistrare preconizat.
 - Puteți selecta modul de înregistrare dorit. ➔ pagina 43
 4. Pentru a începe înregistrarea apăsați butonul [Start/Stop].
 - Pe ecranul LCD este afișat <REC>.
- Pentru a opri înregistrarea apăsați butonul [Start/Stop].
- Pe ecranul LCD este afișat <STBY>.

[Notă]

Scoateți acumulatorul când terminați înregistrarea, pentru a evita descărcarea inutilă a bateriei.

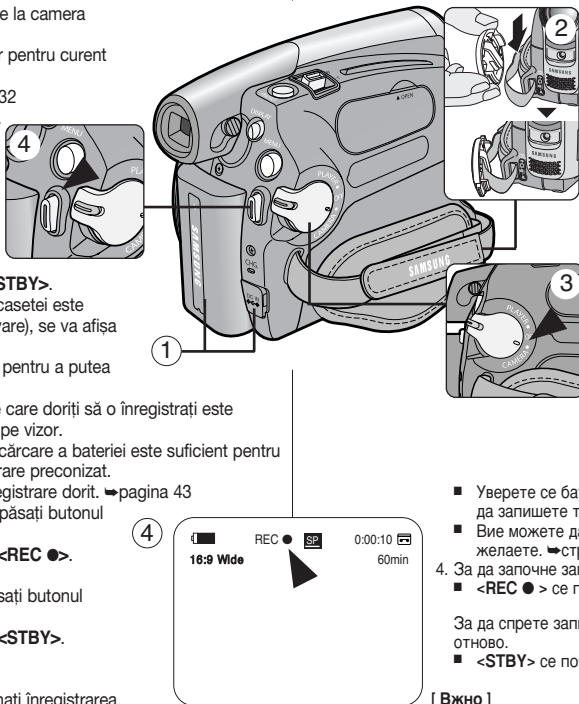

1. свържете уреда към източник на захранване. ➔ стр 19
Поставете касета. ➔ стр 32
 2. Махнете капака за обектива.
 3. Настройте [Power] на [CAMERA].
 - Отворете LCD екрана.
 - Настройте [Mode] на [TAPE].
(VP-D375W(i)/D975W(i) само)
 - Уверете се че <STBY> се показва.
 - Ако петлицата за защита от записване е активирана <STOP> и <Protection> ще се появи. Освободете защитата.
 - Уверете се че картината която искате да запишете се е появила на екрана.
 4. Уверете се батерията е достатъчно заредена за да запишете това коетоискате.
 - Вие можете да изберете режима който желаете. ➔ стр 43
 4. За да започне записа натиснете бутона [Start/Stop].
 - <REC> се появява на екрана.
- За да спрете записа, натиснете [Start/Stop] бутна отново.
- <STBY> се появява на екрана LCD.

[Важно]

Махнете батерията когато свършите със записването, за да предпазите батерията от изтощаване.

Înregistrarea elementară




Înregistrare facilă pentru începători (Modul EASY.Q)

- ❖ Funcția EASY.Q este activă numai în modul <Camera>. ➔ pagina 19
- ❖ Funcția EASY.Q permite unui începător să realizeze cu ușurință înregistrări de calitate.

1. Puneți comutatorul [Power] în poziția [CAMERA].
2. Puneți comutatorul [Mode] în poziția [TAPE]. (numai VP-D375W(i)/D975W(i))
3. Dacă apăsați butonul [EASY.Q], toate funcțiile camerei video vor fi dezactivate și setările de înregistrare vor fi configurate la următoarele moduri elementare:
 - Se va afișa simultan <EASY.Q> și <DIS (🔊)>.
4. Pentru a începe înregistrarea apăsați butonul [Start/Stop].
 - Înregistrarea va începe utilizând setările automate elementare.
5. Apăsați din nou butonul [EASY.Q] în modul STBY și apoi dezactivați modul EASY.Q.
 - Funcția EASY.Q nu se va dezactiva în timp ce înregistrați.
 - Camera video va reveni la setările dinainte de activarea modului EASY.Q.

[Note]

- **Butoane inactive în timpul funcționării**
În timpul utilizării EASY.Q, butoanele următoare sunt inactive deoarece elementele sunt setate automat. Dacă se încearcă efectuarea unei operații indisponibile, sunt afișate mesaje care indică acest lucru.
 - Buton MENU
 - Buton C.NITE
 - Buton Q.MENU
- Setările modului EASY.Q sunt șterse când acumulatorul este scos din camera video și trebuie efectuate din nou când acumulatorul este reintrodus.
- Realizarea unei imagini statice utilizând butonul [PHOTO] când este setat modul EASY.Q, activează funcția DIS.

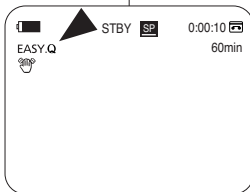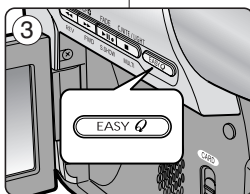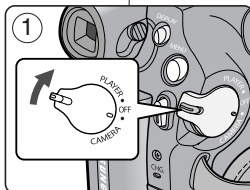

Опростено записване

Лесно записване за начинаещи (EASY.Q Mode)

- ❖ EASY.Q функцията работи за <Camera> режима. ➔ стр 19
- ❖ EASY.Q функцията позволява на начинаещи да правят добри записи.

1. Настройте [Power] на [CAMERA].
2. Настройте [Mode] на [TAPE]. (VP-D375W(i)/D975W(i) само)
3. С натискането на бутона [EASY.Q], всички функции ще бъдат изключени и настройките за запис ще бъдат настроени на следните основни режими.
 - Думите <EASY.Q> и <DIS (🔊)> се показват по същото време.
4. Натиснете [Start/Stop] бутона за начало на запис.
 - Записа ще започне при основните настройки.
5. Натиснете [EASY.Q] бутона отново в STBY режим и изключете EASY.Q.
 - EASY.Q функцията няма да се изключи по време на запис.
 - Уреда ще се върне към настройките който сте настроил преди активирането на EASY.Q режим.

[Важно]

- **Недостъпни бутони по време на работа**
По време на работа на EASY.Q, следните бутони са недостъпни, защото елементите се задават автоматично. Съответните съобщения може да се появяват, ако се направи опит за операции, които са недостъпни.
 - Бутон MENU
 - Бутон C.NITE
 - Бутон Q.MENU
- EASY.Q настройките се изтриват след като батерията се махне.
- Заснемете снимки чрез [PHOTO] бутона докато EASY.Q е настроен на DIS функция.

Înregistrarea elementară

Trecerea în revistă și căutarea unei înregistrări (CĂUTARE ÎNREGISTRARE)

- ❖ Funcția REC SEARCH este activă numai în modul <Camera>. ➔ pagina 19
- ❖ Este utilizată pentru a trece în revistă imaginile înregistrate anterior sau pentru a căuta un punct de înregistrare a unei imagini noi în modul STBY.

Căutarea unei înregistrări (REC SEARCH)

1. Setati modul STBY apăsând butonul [Start/Stop].
2. [REC SEARCH -] vă permite să redati înregistrările înapoi și [REC SEARCH +] vă permite să redati înregistrările înainte, atâta timp cât mențineți butonul apăsat.
 - Dacă apăsați butonul [REC SEARCH -] în modul STBY, camera video va reda înapoi 3 secunde și apoi va reveni la poziția inițială.

[Note]

- În modul Căutare înregistrare, imaginea poate fi distorsionată în mozaic pe ecran.
- Apăsarea butonului [Start/Stop] după REC SEARCH va suprascrie imaginile înregistrate anterior după acel punct.

Când camera este lăsată în modul STBY cu o casetă înăuntru timp de mai mult de 5 minute fără a fi utilizată, aceasta se va opri automat. Pentru a o utiliza din nou, apăsați butonul [Start/Stop] sau setați comutatorul [Power] la [OFF] și apoi din nou la [CAMERA]. Această caracteristică de oprire automată este concepută pentru a economisi bateria.

Опростено записване

Прегледане и търсене когато записвате (REC SEARCH)



- ❖ REC SEARCH функцията работи само в <Camera> режим. ➔ стр 19
- ❖ За да разглеждате предишно записани кадри, или да намерите точка от която да започне записа.

Превъртане на запи

1. Преминете на режим STBY с бутона [Start/Stop].
2. [REC SEARCH -] ви позволява да възпроизведете записи назад и [REC SEARCH +] ви позволява да възпроизведете запис напред, като трябва да задържите бутона натиснат.
 - Ако натиснете бутона [REC SEARCH -] в STBY режим, вашият уред ще възпроизведе назад за 3 сек и ще се върне към първоначалната позиция.

[Важно]

- Мозайчни картини може да се появят на екрана докато сте в Record Search режим.
- Натискане на [Start/Stop] бутона след REC SEARCH ще заличи предишните записи на това място, като запише върху тях.

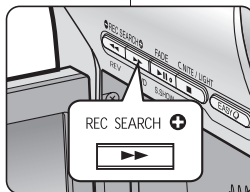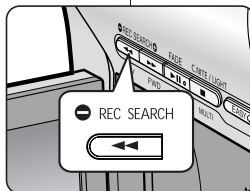

Когато касета е заредена в камерата и оставена в уреда на режим STBY за 5 мин, ще се изключи автоматично. За да го използвате отново, натиснете [Start/Stop] бутона или настройте [Power] на [OFF] и после отново на [CAMERA]. Тази функция е създаден да предпазва батерията.

Înregistrarea elementară



Căutarea rapidă a unei scene dorite (Setarea MEMORIEI ZERO) (numai VP-D375W(i)/D975W(i))

- ❖ Funcția Memorie zero este activă numai în modurile <Camera> și <Player>. ➔ pagina 19
- ❖ Puteți să marcați un punct al înregistrării la care doriți să reveniți după finalizarea redării.

1. Setati comutatorul [Power] la [CAMERA] sau [PLAYER].
2. Puneți comutatorul [Mode] în poziția [TAPE].
3. Apăsati butonul [ZERO MEMORY] de pe telecomandă înainte de înregistrare sau în timpul redării, în punctul la care doriți să reveniți.
 - Time code-ul se schimbă cu un contor al benzii setat la memoria zero, cu valoarea <▶ 0:00:00> (indicatorul pentru memoria zero).
 - Dacă doriți să anulați funcția Memorie zero, apăsați din nou butonul [ZERO MEMORY].
4. Căutarea poziției zero.
 - Când ați terminat redarea, derulați caseta înapoi în modul Stop. Caseta se oprește automat în momentul în care ajunge în poziția zero.
 - După ce ați termina înregistrarea, setați comutatorul [Power] la [PLAYER] și apăsați butonul [◀◀ (REW)]. Caseta se oprește automat în momentul în care ajunge în poziția zero.
5. Contorul casetei cu <▶> (indicatorul memoriei zero) dispare de pe afișaj și este înlocuit de valoarea time code-ului.

[Note]

- Modul Memorie zero ar putea fi dezactivat automat în următoarele situații:
 - La sfârșitul unei secțiuni marcate cu funcția Memorie zero.
 - La scoaterea casetei.
 - La decuplarea acumulatorului sau a sursei de alimentare.
- Este posibil ca funcția Memorie zero să nu funcționeze corect când pe casetă există pauze între înregistrări.

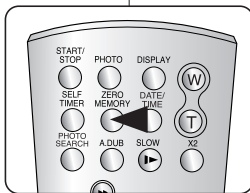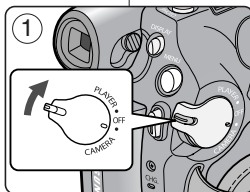

Опростено записване

Бързо търсене на желана сцена (Настройки на ZERO MEMORY) (VP-D375W(i)/D975W(i) само)

- ❖ ZERO MEMORY функцията работи за <Camera> и <Player> режимите. ➔ стр 19
- ❖ Можете да маркирате част от лентата към която да се върнете лесно.

1. Настройте [Power] на [CAMERA] или [PLAYER].
2. Настройте [Mode] на [TAPE].
3. Натиснете [ZERO MEMORY] бутон на дистанционното преди да започнете записа.
 - Кода за времето се сменя на брояч за касетата, настроен на ZERO MEMORY със <▶ 0:00:00> (НУЛА индикатор).
 - Ако искате да отмените функцията, натиснете [ZERO MEMORY] бутон отново.
4. Намирането на позиция Нула
 - Когато сте свършил с възпроизвеждането, превъртете напред или назад лентата в спрян режим. Лентата спира автоматично когато достигне до позиция нула.
 - Когато сте свършил със записването, настройте [Power] на [PLAYER] и натиснете бутон [◀◀ (REW)]. Лентата спира автоматично когато достигне до позиция нула.
5. Брояч със <▶> (ZERO MEMORY индикатора) ще се махне и ще се появи времето.

[Важно]

- В следните ситуации, ZERO MEMORY режимите могат да се отменят автоматично:
 - В края на маркирана сцена.
 - Когато лентата е извадена
 - Когато махнете батерията или прекъснете захранването.
- ZERO MEMORY може да не работи правилно когато има празно място между записите на касетата.

Înregistrarea elementară

Auto-înregistrarea utilizând telecomandă (Setarea auto-cronometrului) (numai VP-D375W(i)/D975W(i))

- ❖ Funcția SELF TIMER este activă numai în modul <Camera>.
➡ pagina 19
- ❖ Când utilizați funcția SELF TIMER de la telecomandă, înregistrarea începe automat după 10 secunde.

1. Puneți comutatorul **[Power]** în poziția **[CAMERA]**.
2. Puneți comutatorul **[Mode]** în poziția **[TAPE]**.
3. Apăsați butonul **[SELF TIMER]** până când este afișat indicatorul corespunzător.
4. Apăsați butonul **[Start/Stop]** pentru a porni cronometrul.
 - Cronometrul începe cu un bip numărătoarea inversă de la 10.
 - Dacă doriți să anulați funcția Cronometru înainte de înregistrare, apăsați butonul **[SELF TIMER]**.
5. Apăsați butonul **[Start/Stop]** din nou când doriți să opriți înregistrarea.

[Note]

- Nu obstrucționați senzorul telecomenzii, plasând obstacole între telecomandă și camera video.
- Raza de acțiune a telecomenzii este de 4 ~5m (13 ~17 ft).
- Unghiul recomandat pentru utilizarea telecomenzii este de maxim 30 de grade stânga/dreapta față de linia centrală.
- Pentru înregistrările întârziate este recomandată utilizarea unui trepied (trepiedul nu este livrat cu camera).

Опростено записване




Самозаписване чрез дистанционното управление (Настройки на таймера за авто записване) (VP-D375W(i)/D975W(i) само)

- ❖ SELF TIMER функцията работи за <Camera> режима. ➡ стр 19
- ❖ Когато използвате SELF TIMER функцията от дистанционното, записването започва автоматично след 10 сек.

1. Настройте **[Power]** на **[CAMERA]**.
2. Настройте **[Mode]** на **[TAPE]**.
3. Натиснете **[SELF TIMER]** бутона докато се появи подходящо индикатор.
4. Натиснете **[Start/Stop]** за да започне таймера.
 - SELF TIMER започва обратно отброяване от 10 със бипване.
 - Ако искате да отмените функцията преди запис, натиснете **[SELF TIMER]** бутона.
5. Натиснете **[Start/Stop]** бутона отново когато искате да спрете записа.

[Важно]




- Не пречете на сигнала от дистанционното.
- Обсега му е 4 ~5m
- ефективно е до ъгъл от 30 градуса.
- За записване със забавяне се препоръчва използването на триножник (не е включен в комплекта).

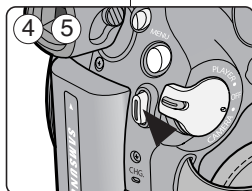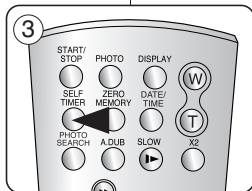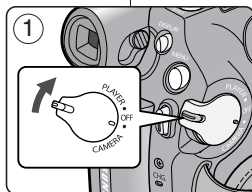

Înregistrarea elementară

Mărirea și micșorarea

- ❖ Funcția Zoom este activă numai în modurile <Camera> și <M.Cam>. ➔ pagina 19
 - ❖ Zoom-ul este o tehnică de înregistrare care vă permite să modificați dimensiunea subiectului dintr-o scenă.
 - ❖ Puteți realiza zoom cu diverse viteze.
 - ❖ Utilizați aceste caracteristici în funcție de înregistrare. Rețineți că utilizarea excesivă a funcției zoom poate avea ca rezultat înregistrări neprofesionale și o reducere a duratei de viață a bateriei.
1. Apăsăți butonul [W / T] sau deplasați butonul [Zoom] încet pentru a realiza zoom treptat sau deplasați-l mai repede pentru a crește viteza de zoom.
 - Zoom-ul este monitorizat pe OSD.
 2. Partea [T] (Telefoto): Subiectul apare mai aproape.
 3. Partea [W] (Superangular): Subiectul apare mai departe.
 - Puteți înregistra un subiect care se află la o distanță de aproximativ 10mm (0,5 inch) de obiectiv în poziția panoramic.

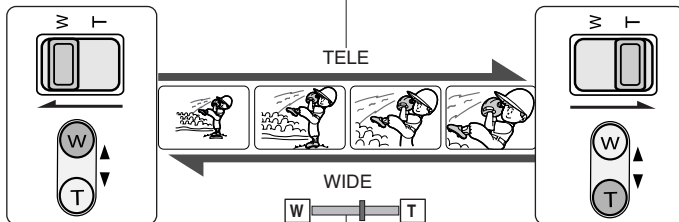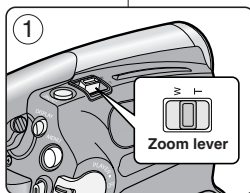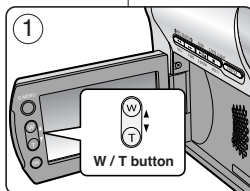

Опростено записване

Зум увеличаване и намаляне

- ❖ Зум функцията работи и в двата режима <Camera> и <M.Cam>. ➔ стр 19
 - ❖ Зуме техника на записване която ви позволява да смените размера на сцената.
 - ❖ Можете да използвате функцията при различна скорост.
 - ❖ Използвайте различните функциите за различно записване. Моля имайте в предвид че прекомерното използване на зум функцията може да изтощи бързо батерията и картината да не изглежда професионално.
1. Натиснете бутона [W / T] или преместете леко лостчето [Увеличение] за постепенно увеличение или го преместете повече за увеличение с висока скорост.
 - Зума се вижда на екрана.
 2. [T] (Telephoto) размер: Обектите се приближават.
 3. [W] (Wide angle) side: Обектите се разделяват.
 - Можете да записвате обекти който са 10mm на разстояние от камерата.

Înregistrarea elementară

Utilizarea funcțiilor Fade in și Fade out

- ❖ Funcția Fade este activă numai în modul <Camera>. ➔ pagina 19
- ❖ Puteți da înregistrărilor dvs. un aspect profesional prin utilizarea efectelor speciale, cu ar fi fade in la începutul unei secvențe și fade out la sfârșit.

Pentru a începe înregistrarea




1. Puneți comutatorul [Power] în poziția [CAMERA].
2. Puneți comutatorul [Mode] în poziția [TAPE]. (numai VP-D375W(i)/D975W(i))
3. Înainte de a înregistra, apăsați butonul [FADE] și mențineți-l apăsat.
 - Imaginea și sunetul dispar treptat (fade out).
4. Apăsați butonul [Start/Stop] și eliberați simultan butonul [FADE].
 - Înregistrarea va începe și imaginea și sunetul vor apărea simultan (fade in).

Pentru a opri înregistrarea

5. Când doriți să opriți înregistrarea, apăsați butonul [FADE] și mențineți-l apăsat.
 - Imaginea și sunetul dispar treptat (fade out).
6. Când imaginea a dispărut, apăsați butonul [Start/Stop] pentru a opri înregistrarea.

a. Fade Out
(Aprox. 4 secunde)

b. Fade In
(Aprox. 4 secunde)



Press and hold the [FADE] button

a. Fade Out

Gradual disappearance



Gradual appearance

b. Fade In

Release the [FADE] button

Опростено записване

Използване на Fade In и Out (избеляване)

- ❖ Функцията работи в <Camera> режима. ➔ стр 19
- ❖ вие можете да добавите специални ефекти към вашите записи като функцията fade например.

За да започнете запис

1. Настройте [Power] на [CAMERA].
2. Настройте [Mode] на [TAPE]. (VP-D375W(i)/D975W(i) само)
3. Преди запис натиснете и задръжте [FADE] бутона.
 - Картината и звука постепенно се махат (fade out).
4. Натиснете [Start/Stop] бутона и едновременно с това освободете [FADE] бутона.
 - записването започва и звука и картината постепенно се появяват (fade in).

Спиране на записа

5. Когато искате да спрете записа, натиснете и задръжте [FADE] бутона.
 - Картината и звука постепенно се махат (fade out).
6. Когато картината е изчезнала, натиснете [Start/Stop] бутона за да спрете записа.
 - a. Fade Out
(Около 4 сек)
 - b. Fade In
(Около 4 сек)

Înregistrarea elementară


Utilizarea funcției COLOUR NITE (COLOUR NITE)

- ❖ Funcția COLOUR NITE este activă numai în modul <Camera>. ➔ pagina 19
- ❖ Puteți efectua o fotografie a unui obiect în mișcare lentă controlând viteza diafragmei sau a unei imagini luminoase în locuri întunecate fără a compromite culorile.
- ❖ **Dezactivați modul Panoramic 16:9 pentru a utiliza funcția COLOUR NITE.** ➔ pagina 54


1. Puneți comutatorul [Power] în poziția [CAMERA].
2. Puneți comutatorul [Mode] în poziția [TAPE].
(numai VP-D375W(i)/D975W(i))
3. Apăsăți butonul [C.NITE].
4. De fiecare dată când apăsați butonul [C.NITE], viteza diafragmei este schimbată la;
 - <Color N. 1/25>, <Color N. 1/13> și <OFF>.
(numai VP-D371(i)/D371W(i))
 - <Color N. 1/25>, <Color N. 1/13>, <Color N. 1/13([X])> și <OFF>.
(numai VP-D372WH(i)/D375W(i)/D975W(i))

[Note]

- Funcția COLOUR NITE nu se va activa sau dezactiva în timp ce înregistrați.
- La utilizarea funcției COLOUR NITE, imaginile au un efect de mișcare lentă.
- La utilizarea funcției COLOUR NITE, reglarea focalizării este lentă și este posibil ca pe ecran să apară puncte albe. Acesta nu este un defect.
- Funcția COLOUR NITE nu este disponibilă când sunt utilizate modulele DIS, înregistrare foto sau EASY.Q.
- Funcția COLOUR NITE nu este disponibilă ca funcțiile următoare.
 - ; Panoramic 16:9, Program AE, Diafragmă, Exponere, Zoom digital, Mozaic, Oglină, Emboss2 și Pastel2
- Dacă este setat DIS, modul COLOUR NITE va fi dezactivat.

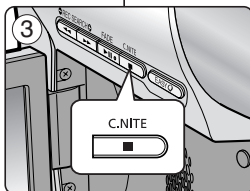

<VP-D371(i)/D371W(i) only>

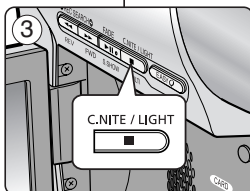

<VP-D372WH(i)/D375W(i)/D975W(i) only>



Опростено записване

Използване през нощта (COLOUR NITE)

- ❖ COLOUR NITE функцията работи в <Camera> режим ➔ стр 19
- ❖ Ако снимате обект в бавно движение, чрез контролиране на скоростта на снимане, или при снимане на ярки обекти на тъмен фон, цветовете не виждат добре.

- ❖ **За използване на функцията COLOUR NITE трябва да забраните режима "16:9 Широко".** ➔ стр 54

1. Настройте [Power] на [CAMERA].
2. Настройте [Mode] на [TAPE].
(VP-D375W(i)/D975W(i) само)
3. Натиснете [C.NITE] бутона.
4. С всяко натискане на [C.NITE], скоростта на снимане се променя.
 - <Color N. 1/25>, <Color N. 1/13> и <OFF>.
(VP-D371(i)/D371W(i) само)
 - <Color N. 1/25>, <Color N. 1/13>, <Color N. 1/13([X])> и <OFF>.
(VP-D372WH(i)/D375W(i)/D975W(i) само)

[ВАЖНО]

- COLOUR NITE не може да се изключи по време на запис
- Когато използвате COLOUR NITE, снимките се заснемат бавно, като ефект.
- Когато използвате COLOUR NITE, фокуса работи по-бавно и могат да се появят бели точки, това не е дефект.
- COLOUR NITE не е достъпен по време на DIS, Снимане на снимки и EASY.Q.
- Функцията COLOUR NITE не е налична за следните функции.
 - ; "16:9 Широко", "Програма AE", "Затвор", "Експонация", "Цифрово увеличение", "Мозайка", "Огледало", "Изпъкнал2" и "Пастелен2"
- Ако е зададено DIS, режимът COLOUR NITE ще бъде изключен.

Înregistrarea elementară

Utilizarea funcției LIGHT

(numai VP-D372WH(i)/D375W(i)/D975W(i))

- ❖ Funcția LIGHT este activă numai în modul <Camera>. ➔ pagina 19
- ❖ Funcția LIGHT vă permite să înregistrați în spații întunecoase, fără a sacrifica culoarea.
- ❖ Funcția LIGHT poate fi folosită numai cu funcția COLOUR NITE.
- ❖ Dezactivați modul Panoramic 16:9 pentru a utiliza această funcție. ➔ pagina 54

1. Puneți comutatorul [Power] în poziția [CAMERA].
2. Puneți comutatorul [Mode] în poziția [TAPE].
3. Apăsăți butonul [LIGHT] până când este afișat <Color N. 1/13([54])>.

[Note]

- Funcția LIGHT nu se va activa sau dezactiva în timp ce înregistrați.
- Raza de acțiune a funcției LIGHT este limitată. (până la 6,6ft (2m))
- Modul Panoramic 16:9 nu este disponibil în modul LIGHT.

[Avertisment]

- Proiectorul se poate încălzi foarte tare.
- Nu atingeți proiectorul în timp ce funcționează sau imediat după aceasta, deoarece acest lucru poate provoca răni grave.
- Nu puneți camera video în geantă imediat după utilizarea proiectorului, deoarece acesta va rămâne fierbinte o perioadă de timp.
- Nu utilizați proiectorul în apropierea materialelor inflamabile sau explozive.

Опростено записване

Използване на светлината - LIGHT

(VP-D372WH(i)/D375W(i)/D975W(i) само)

- ❖ LIGHT функцията работи в <Camera>. ➔ стр 19
- ❖ LIGHT ви позволява да запишете обект който е на тъмно, без да се губят цветовете.
- ❖ светлината може да се използва с COLOUR NITE функцията само.
- ❖ За използване на тази функция трябва да забраните режима "16:9 Широк". ➔ стр 54




1. Настройте [Power] на [CAMERA].
2. Настройте [Mode] на [TAPE].
3. Натиснете [LIGHT] бутона докато <Color N. 1/13([54])> се появи.

[Важно]

- LIGHT няма да се вкл./изкл. по време на запис.
- Обхвата е ограничен (до 2m)
- Режимът "16:9 Широк" не е наличен в режима "ЛЕК".

[Опасност]

- светлината нагрява изключително много
- Не докосвайте източника, или можете да се изгорите и да причините сериозни повреди.
- Не поставяйте камерата в калъфа веднага след като сте използвал светлината.
- Не използвайте около леснозапалими материали или експлозиви.

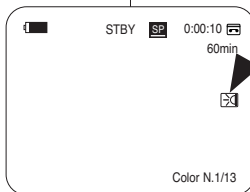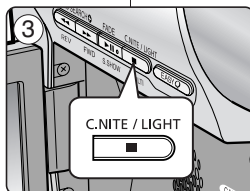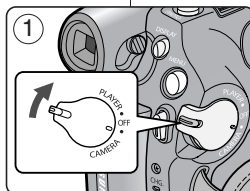

Înregistrarea avansată

Selectarea modului Înregistrare și a modului Audio





- ❖ Funcția Mod Înregistrare este activă în modurile <Camera> și <Player> (DV IN sau AV IN (numai VP-D371i/D371W/D372WH/D375W/D975Wi)). ➔ pagina 19
- ❖ Această cameră video înregistrează și redă în modurile SP (standard play) și LP (long play).
 - <SP> (standard play): Acest mod permite 60 de minute de înregistrare cu o casetă DVM60.
 - <LP> (long play): Acest mod permite 90 de minute de înregistrare cu o casetă DVM60.
- ❖ Funcția Mod audio este activă numai în modurile <Camera> și <Player>. ➔ pagina 19
- ❖ Această cameră video înregistrează sunetul în două moduri. (12Bit, 16Bit)
 - <12Bit>: Puteți înregistra două surse de sunet pe 12Bit. Sunetul stereo inițial poate fi înregistrat ca sursă principală (Sound1). Sunetul stereo suplimentar poate fi dublat ca sursă secundară (Sound2).
 - <16Bit>: În modul 16Bit puteți înregistra o singură sursă stereo de înaltă calitate. Dublarea audio nu este posibilă în acest mod.
- 1. Setati comutatorul [Power] la [CAMERA] sau [PLAYER].
- 2. Puneți comutatorul [Mode] în poziția [TAPE]. (numai VP-D375W(i)/D975Wi)
- 3. Apăsati butonul [MENU].
- 4. Apăsati butonul [▲ / ▼] pentru a selecta <Record>, apoi apăsați butonul [OK].
- 5. Apăsati butonul [▲ / ▼] pentru a selecta <Rec Mode> sau <Audio Mode>, apoi apăsați butonul [OK].
- 6. Apăsati butonul [▲ / ▼] pentru a selecta modul de înregistrare sau modul audio dorit, apoi apăsați butonul [OK].
 - Modul de înregistrare poate fi setat la <SP> sau <LP>.
 - Modul audio poate fi setat la <12Bit> sau <16Bit>.
- 7. Pentru a ieși, apăsați butonul [MENU]. Va fi afișată pictograma corespunzătoare modului selectat.
 - Când este selectat <12Bit>, nu va fi afișată indicația <12Bit>.

[Notă]

- Recomandăm utilizarea acestei camere video pentru redarea casetelor înregistrate cu aceasta. Redarea unei casete înregistrate cu alt echipament poate avea distorsiuni în mozaic.
- Când înregistrați o casetă în modurile SP și LP sau numai în modul LP, imaginea redată poate fi distorsionată sau time code-ul ar putea să nu fie afișat corect dacă scenele sunt decalate.
- Înregistrați în modul SP pentru o calitate optimă a imaginii și a sunetului.

[Atenție]

- Pentru a edita sunete cu camera video, modul Audio trebuie setat la 12Bit, iar modul de înregistrare trebuie setat la SP.

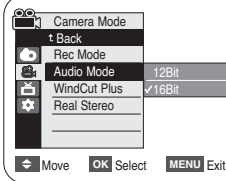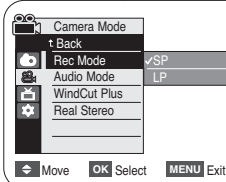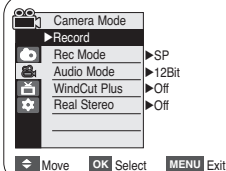

Записване за напреднали

Избор на режим за записване & Аудио режим

- ❖ Record Mode функцията работи за <Camera> и <Player> (DV IN или AV IN (VP-D371i/D371W/D372WH/D375W/D975Wi само)). ➔ стр 19
- ❖ Тази камера може да записва и възпроизвежда в SP (стандартно) и LP (дълго) възпроизвеждане/записване режими.
 - <SP>: Този режим ви позволява да запишете 60 мин със DVM60 касета.
 - <LP>: Този режим в позволява да запишете 90 мин на DVM60 касета.
- ❖ Audio Mode функцията работи в <Camera> и <Player> режимите. ➔ стр 19
- ❖ Тази камера записва по два начина. (12Bit, 16Bit)
 - <12Bit>: Можете да записвате две 12Bit стерео stereo звук. Оригиналният стерео звук може да се запише върху Main (Sound1). Допълнителни стерео звуци могат да бъдат добавени на Sub (Sound2).
 - <16Bit>: Можете да записвате висококачествен стерео звук чрез 16Bit режим за запис. Добавяне на звука / Audio dubbing не е достъпно.
- 1. Настройте [Power] на [CAMERA] или [PLAYER].
- 2. Настройте [Mode] превключите [TAPE]. (VP-D375W(i)/D975W(i) само)
- 3. Натиснете [MENU] бутон.
- 4. Натиснете бутон [▲ / ▼], за да изберете <Record>, после натиснете бутон [OK].
- 5. Натиснете бутон [▲ / ▼], за да изберете <Rec Mode> или <Audio Mode>, а после натиснете бутон [OK].
- 6. Натиснете бутон [▲ / ▼], за да изберете желания режим на запис или аудио режим, после натиснете бутон [OK].
 - Режим за запис може да бъде <SP> или <LP>.
 - Аудио режима може да се настрои на <12Bit> или <16Bit>.
- 7. За изход натиснете [MENU] бутон. Ще се появи икона на избора.
 - При <12Bit> избор, няма да има <12Bit> индикатор на екрана.

[Важно]

- Препоръчваме ви да използвате този плееър за възпроизвеждане на всички записи направени с този уред. Възпроизвеждане на касета записана от друг уред може да не покаже добра картина.
- Когато запишете касета в SP и LP режимите, картината може да не ясна или кода за времето може да не е въведен правилно, особено ако има празно място между различните сцени.
- Записвайте на SP за най-добро качество на картината и звука.

[Внимание]

- За да редактирате звук на вашата камера, вие трябва да сте на 12Bit за SP за режим запис.

Înregistrarea avansată

Suprimarea zgomotului vântului (WindCut Plus)

- ❖ Funcția WindCut Plus este activă numai în modurile <Camera> și <Player> (Dublare audio). ➡ pagina 19
- ❖ Utilizați funcția WindCut Plus când înregistrați în locuri cu vânt, ca de exemplu pe plajă sau în apropierea clădirilor.
- ❖ Funcția WindCut Plus minimizează efectul vântului și alte sunete.
 - Când este activată funcția WindCut Plus, unele tonuri joase sunt eliminate împreună cu sunetul vântului.

1. Setati comutatorul [Power] la [CAMERA] sau [PLAYER].
2. Puneți comutatorul [Mode] în poziția [TAPE]. (numai VP-D375W(i)/D975W(i))
3. Apăsati butonul [MENU].
4. Apăsati butonul [▲ / ▼] pentru a selecta <Record>, apoi apăsați butonul [OK].
5. Apăsati butonul [▲ / ▼] pentru a selecta <WindCut Plus>, apoi apăsați butonul [OK].
6. Pentru a activa funcția WindCut Plus, apăsați butonul [▲ / ▼] pentru a selecta <On> sau <Auto>, apoi apăsați butonul [OK].
 - <On>: Elimină zgomotul vântului cu tonuri joase.
 - <Auto>: Minimizează zgomotul vântului, dar nu afectează vocile.
7. Pentru a ieși, apăsați butonul [MENU].
 - Este afișată pictograma WindCut Plus <On> [P] sau <Auto> [F].

[Note]

- Asigurați-vă că funcția WindCut Plus este dezactivată când doriți ca sensibilitatea microfonului să fie maximă.
- Funcția WindCut Plus nu este disponibilă în modul Transmisie USB. (numai VP-D375W(i)/D975W(i))

Записване за напреднали

Премахване на шума на вятъра (WindCut Plus)


- ❖ Функцията работи в режимите <Camera> и <Player> (Audio dubbing). ➡ стр 19
- ❖ Използвайте функцията за да махнете звука от вятъра когато снимате на ветровити места.
- ❖ Функцията намаля ефекта от вятъра. Когато функцията е активна, звука от вятъра се чува но много слабо. На практика е почти изцяло елиминиран.
 - Когато е включено WindCut Plus, някои нискочестотни тонове се елиминират заедно със звука на вятъра.

1. Настройте [Power] на [CAMERA] или [PLAYER].
2. Настройте [Mode] на [TAPE]. (VP-D375W(i)/D975W(i) само)
3. Натиснете бутона [MENU].
4. Натиснете бутона [▲ / ▼], за да изберете <Record>, после натиснете бутона [OK].
5. Натиснете бутона [▲ / ▼], за да изберете <WindCut Plus>, после натиснете бутона [OK].
6. За да активирате функцията WindCut Plus, натиснете бутона [▲ / ▼], за да изберете <On> или <Auto>, а след това натиснете бутона [OK].
 - <On>: Маха се звука от вятъра.
 - <Auto>: Маха се звука от вятъра като същевременно се запазва човешкият глас.
7. За изход натиснете [MENU] бутона.
 - Иконата (<On> [P] или <Auto> [F]) се показва а екрана.


[Важно]

- Уверете се че функцията е изключена когато искате максимална чувствителност на микрофона,
- Функцията не е активна в USB Streaming режим. (VP-D375W(i)/D975W(i) само)


4

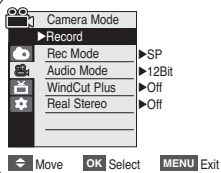

6

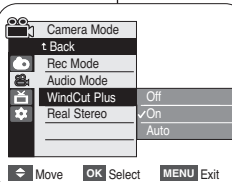


7




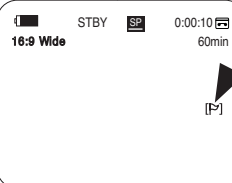


Înregistrarea avansată

Selectarea funcției Stereo real

- ❖ Funcția Stereo real este activă numai în modul **<Camera>**. ➔ pagina 19
- ❖ Funcția Stereo real îmbunătățește semnalele de intrare stânga și dreapta când este utilizat microfonul intern.


1. Puneți comutatorul **[Power]** în poziția **[CAMERA]**.
2. Puneți comutatorul **[Mode]** în poziția **[TAPE]**.
(numai VP-D375W(i)/D975W(i))
3. Apăsăți butonul **[MENU]**.
4. Apăsăți butonul **[▲ / ▼]** pentru a selecta **<Record>**, apoi apăsăți butonul **[OK]**.
5. Apăsăți butonul **[▲ / ▼]** pentru a selecta **<Real Stereo>**, apoi apăsăți butonul **[OK]**.
6. Pentru a activa funcția Stereo real, apăsăți butonul **[▲ / ▼]** pentru a selecta **<On>**, apoi apăsăți butonul **[OK]**.
7. Pentru a ieși, apăsăți butonul **[MENU]**.
 - Este afișată pictograma Stereo real ().

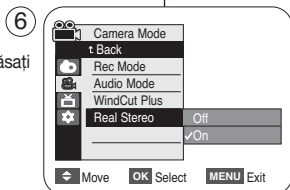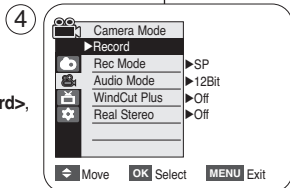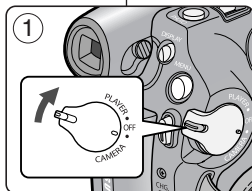

Записване за напреднали

Избор на Real Stereo

- ❖ Функцията работи в режимите **<Camera>**. ➔ стр 19
- ❖ "Реално стерео" усилва левия и десния входни сигнали, когато се използва вътрешният микрофон.

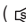1. Настройте **[Power]** на **[CAMERA]**.
2. Настройте **[Mode]** на **[TAPE]**.
(VP-D375W(i)/D975W(i) само)
3. Натиснете бутона **[MENU]**.
4. Натиснете бутона **[▲ / ▼]**, за да изберете **<Record>**, после натиснете бутона **[OK]**.
5. Натиснете бутона **[▲ / ▼]**, за да изберете **<Real Stereo>**, после натиснете бутона **[OK]**.
6. За да активирате функцията "Реално стерео", натиснете бутона **[▲ / ▼]**, за да изберете **<On>**, а след това натиснете бутона **[OK]**.
7. За изход натиснете **[MENU]**.
 - Real Stereo иконата ще се появи на екрана ().

Înregistrarea avansată

Setarea vitezei diafragmei și a expunerii

- ❖ Funcția Viteză diafragmă este activă numai în modul <Camera>. ➔ pagina 19
- ❖ Funcția Expunere este activă numai în modulele <Camera> și <M.Cam>. ➔ pagina 19
- ❖ Funcțiile Viteză diafragmă și Expunere pot fi setate din meniul rapid.
- 1. Puneți comutatorul [Power] în poziția [CAMERA].
- 2. Puneți comutatorul [Mode] în poziția [TAPE].
(numai VP-D375W(i)/D975W(i))
- 3. Apăsăți butonul [Q.MENU].
 - Este afișată lista meniului rapid.
- 4. Apăsăți butonul [▲ / ▼] pentru a selecta <Shutter> sau <Exposure>, apoi apăsăți butonul [OK].
- 5. Apăsăți butonul [▲ / ▼] pentru a selecta <Manual>, apoi apăsăți butonul [OK].
- 6. Apăsăți butonul [▲ / ▼] pentru a selecta valorile dorite pentru viteză diafragmei și expunere, apoi apăsăți butonul [OK].
 - Viteza diafragmei poate fi setată la valorile <1/50>, <1/120>, <1/250>, <1/500>, <1/1000>, <1/2000>, <1/4000> sau <1/10000>.
 - Valoarea expunerii poate fi setată la o valoare între <00> și <29>.
- 7. Pentru a ieși, apăsăți butonul [Q.MENU].
 - Sunt afișate setările selectate.

Viteze ale diafragmei recomandate la înregistrare

- ❖ Sporturi în aer liber, cum ar fi golful sau tenisul: <1/2000> sau <1/4000>
- ❖ Mașini sau trenuri în mișcare sau alte vehicule în mișcare rapidă: <1/1000>, <1/500> sau <1/250>
- ❖ Sporturi în sală, cum ar fi baschetul: <1/120>

Ajustarea expunerii la înregistrare

- ❖ Dacă setați expunerea la Manual, cu cât aceasta este mai mare, cu atât imaginea înregistrată va fi mai luminoasă.

[Note]

- Dacă schimbați manual valoarea pentru viteză diafragmei sau expunere când este selectată opțiunea Program AE, sunt aplicate mai întâi modificările manuale.
- Este posibil ca imaginea să nu pară foarte clară când este setată o viteză mare a diafragmei.
- Camera video revine la setările automate pentru viteză diafragmei și expunere când treceți în modul EASY.Q.
- Când înregistrați cu o viteză a diafragmei de 1/1000 sau superioară, asigurați-vă că soarele nu bate direct în obiectiv.
- Funcția Program AE nu poate fi setată când viteză diafragmei sau expunerea este setată la Manual.

Записване за напреднали

Настройки на скоростта на снимане и излагането

- ❖ Функцията за скоростта работи в режимите <Camera>. ➔ стр 19
- ❖ Функцията за излагане работи в <Camera> и <M.Cam>. ➔ стр 19
- ❖ Тези функции могат да се настройт и от QUICK MENU.

1. Настройте [Power] на [CAMERA].
2. Настройте [Mode] на [TAPE].
(VP-D375W(i)/D975W(i) само)
3. Натиснете [Q.MENU] бутон.
 - Quick меню ще се появи.
4. Натиснете бутон [▲ / ▼], за да изберете <Shutter> или <Exposure>, а после натиснете бутон [OK].
5. Натиснете бутон [▲ / ▼], за да изберете <Manual>, после натиснете бутон [OK].
6. Натиснете бутон [▲ / ▼], за да изберете желаната скорост на затвора или експонация, а после натиснете бутон [OK].
 - Скоростта може да се настрой на <1/50>, <1/120>, <1/250>, <1/500>, <1/1000>, <1/2000>, <1/4000> или <1/10000>.
 - Стойността на излагане може да бъде между <00> и <29>.
7. За изход натиснете [Q.MENU] бутон.
 - Избраните настройки се показват.

Препоръчителна скорост по време на запис




- ❖ Външни спортове като голф или тенис: <1/2000> или <1/4000>
- ❖ движещи се коли или влакове или увеселителни влакчета <1/1000>, <1/500> или <1/250>
- ❖ Спортове на закрито като баскетбол: <1/120>

Настройване на експонация при записване

- ❖ Ако настроите "Експонация" на "Ръчно", то колкото е по-голяма експонацията, толкова по-ярка ще бъде записаната картина.

[Важно]

- Ако ръчно смените скоростта и излагането, при Program AE ще бъдат приложени настройките от ръчното настройване.
- Картината може да не се вижда платка когато е със висока скорост на снимане.
- Уреда се връща към автоматичната скорост и излагане, когато преминете на режим EASY.Q режим.
- Когато записвате със скорост по-голяма от 1/1000 или повече, уверете се че слънцето не греє директно в обектива.
- "Програма AE" не може да се задава, когато "Скорост на затвора" или "Експонация" е зададена на "Ръчно".

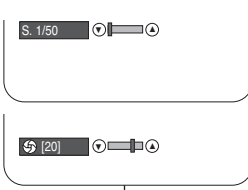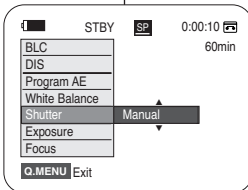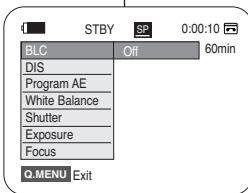

Înregistrarea avansată

Focalizarea automată/Focalizarea manuală

- ❖ Funcția Focalizare automată/Focalizare este activă în modulele <Camera> și <M.Cam>. ➔ pagina 19
- ❖ În majoritatea situațiilor, se recomandă utilizarea caracteristicii de focalizare automată, deoarece aceasta vă permite să vă concentrați asupra creativității înregistrării.
- ❖ Focalizarea manuală ar putea fi necesară în anumite situații în care cea automată nu este recomandată.
- ❖ Funcția Focalizare automată/Focalizare manuală poate fi setată din meniul rapid.

Focalizarea automată


- ❖ Dacă nu aveți experiență în utilizarea camerelor video, vă recomandăm să folosiți focalizarea automată.

Focalizarea manuală


- ❖ În situațiile următoare veți obține rezultate mai bune dacă reglați manual focalizarea.
 - O imagine care conține mai multe obiecte, dintre care unele apropiate de camera video și altele mai depărtate.
 - O persoană înconjurată de ceață sau de zăpadă.
 - Suprafețe foarte lucioase sau strălucitoare, cum ar fi o mașină.
 - Personae sau obiecte care se mișcă în permanentă, cum ar fi un atlet sau o adunare de oameni.
- 1. Puneți comutatorul [Power] în poziția [CAMERA].
- 2. Setati comutatorul [Mode] la [TAPE] sau [CARD]. (numai VP-D375W(i)/D975W(i))
- 3. Apăsati butonul [Q.MENU].
 - Este afișată lista meniului rapid.
- 4. Apăsati butonul [▲ / ▼] pentru a selecta <Focus>, apoi apăsați butonul [OK].
- 5. Apăsati butonul [▲ / ▼] pentru a selecta <Manual>, apoi apăsați butonul [OK].
- 6. Pentru a ieși, apăsați butonul [Q.MENU].
 - Pictograma [MF] și bara de stare [MF/AF] vor fi afișate pe ecranul LCD.
- 7. Apăsati butonul [▲ / ▼] pentru a regla focalizarea.

[Notă]


Focalizarea manuală nu este disponibilă în modul EASY.Q.

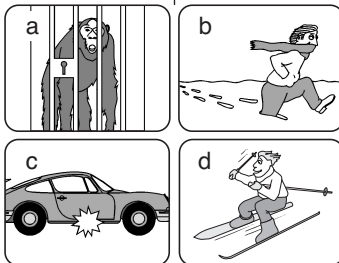


3

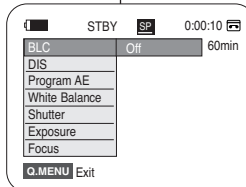

5

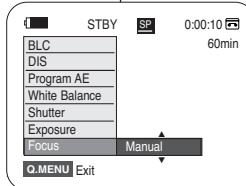

6



Записване за напреднали

Авто фокус / Ръчен фокус

- ❖ Функцията работи в режимите <Camera> и <M.Cam>. ➔ стр 19
- ❖ В повечето случаи е по-добре да използвате автоматичният фокус, защото така на вас ви остава да се концентрирате изцяло на идеята част от снимането.
- ❖ Ръчен фокус трябва да се нагласи при определени условия.
- ❖ Функцията "Авто фокус/ръчен фокус" може да се зададе в QUICK MENU.

Ръчен фокус

- ❖ ако не сте достатъчно опитен с камерата, препоръчваме ви да използвате автоматичният фокус.

Ръчен фокус

- ❖ В следните ситуации ще получите по-добра картина при ръчен фокус:
 - Картината съдържа няколко обекта, някой по-близки а други по-далечни.
 - Човек в мъгла или обграден от сняг.
 - Много искрящи и лъскави повърхности като например на коли.
 - Хора и предмети движещи се постоянно - атлети, стълпотворения.
- 1. Настройте [Power] на [CAMERA].
- 2. Настройте [Mode] на [TAPE] или [CARD]. (VP-D375W(i)/D975W(i) само)
- 3. Натиснете бутона [Q. MENU].
 - Ще се покаже списъкът на бързото меню.
- 4. Натиснете бутона [▲ / ▼], за да изберете <Focus>, а после натиснете бутона [OK].
- 5. Натиснете бутона [▲ / ▼], за да изберете <Manual>, а после натиснете бутона [OK].
- 6. За да излезете, натиснете бутона [Q. MENU].
 - Иконата [MF] и лентата на състоянието [MF/AF] ще се покажат на LCD екрана.
- 7. Натиснете бутона [▲ / ▼], за да нагласите фокуса.

[Важно]

Ръчен фокус не е достъпен в EASY.Q режим.

Înregistrarea avansată

Modurile Expunere automată programate (Program AE)

- ❖ Funcția Program AE este activă numai în modul <Camera>. ➔стр 19
- ❖ Modul Program AE vă permite să reglați viteze și deschideri ale diafragmei corespunzătoare cu condițiile de înregistrare.
- ❖ Astfel, dispuneți de control creativ asupra adâncimii câmpului.

■ Modul <Auto (A)>

- Creează automat balansul între subiect și fundal.
- Se recomandă utilizarea în condiții normale.

■ Modul <Sports (S)>

Pentru înregistrarea persoanelor sau a obiectelor în mișcare rapidă.

■ Modul <Portrait (P)>

- Pentru focalizarea pe fundalul subiectului, când fundalul nu este focalizat.
- Modul Portret este eficient când este utilizat în spații deschise.

■ Modul <Spotlight (Q)>

Pentru înregistrare corectă când lumina bate asupra subiectului, nu și asupra restului cadrului.

■ Modul <Sand/Snow (S/S)>

Pentru înregistrare când persoanele sau obiectele sunt mai întunecate decât fundalul din cauza luminii reflectate de lumină sau de zăpadă.


■ Modul <High Speed (H)> (Viteză mare a diafragmei)

Pentru înregistrarea subiecților în mișcare rapidă, cum ar fi jucătorii de golf sau de tenis.

Записване за напреднали

Програмирано автоматично излагане (Program AE)

- ❖ Функцията работи в режимите <Camera>. ➔стр 19
- ❖ Program AE ви позволява да нагласите скоростта на снимане и затвора, в зависимост от условията.
- ❖ Дава ви пълен контрол над дълбочината на снимките.

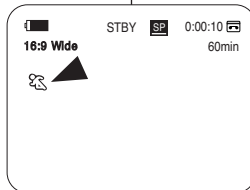

■ <Auto (A)> режим

- Автоматичен балас между обекта и фона.
- За използване в нормални условия.

■ <Sports (S)> режим

- За записване на хора и обекти движещи се бързо.

■ <Portrait (P)> режим

- За фокусиране на фона на обекта, когато фона е извън фокусната рамка.
- Най-ефективен е когато го използвате навън.

■ <Spotlight (Q)> режим

- за записване правилно когато само обекта е осветен а не и остатъка от картината.

■ <Sand/Snow (S/S)> режим

- За записване когато хора или обекти са по-тъмни, поради отразена светлина от пясък или сняг.

■ <High Speed (H)> (High Shutter Speed) режим

- За записване на бързо движещи се предмети като голф, тенис и др.

Înregistrarea avansată

Setarea Program AE

1. Puneți comutatorul **[Power]** în poziția **[CAMERA]**.
2. Puneți comutatorul **[Mode]** în poziția **[TAPE]**.
(numai VP-D375W(i)/D975W(i))
3. Apăsați butonul **[MENU]**.
■ Este afișată lista meniului.
4. Apăsați butonul **[▲ / ▼]** pentru a selecta **<Camera>**, apoi apăsați butonul **[OK]**.
5. Apăsați butonul **[▲ / ▼]** pentru a selecta **<Program AE>**, apoi apăsați butonul **[OK]**.
■ Sunt listate opțiunile disponibile.
6. Apăsați butonul **[▲ / ▼]** pentru a selecta opțiunea dorită pentru Program AE și apoi apăsați butonul **[OK]**.
7. Pentru a ieși, apăsați butonul **[MENU]**.
■ Este afișată pictograma modulului selectat.
■ Când este selectat modul **<Auto>**, nu este afișată nici o pictogramă.

[Note]

- Puteți accesa direct funcția Program AE utilizând butonul **[Q.MENU]**.
➡ pagina 20
- Funcția Program AE nu este activă în modul EASY.Q.
- Funcția Program AE nu poate fi setată când viteza diafragmei sau expunerea este setată la Manual.


Записване за напреднали

Настройки на Program AE

1. Настройте **[Power]** на **[CAMERA]**.
2. Настройте **[Mode]** на **[TAPE]**.
(VP-D375W(i)/D975W(i) само)
3. Натиснете **[MENU]** бутона.
■ Менюто ще се появи.
4. Натиснете бутона **[▲ / ▼]**, за да изберете **<Camera>**, после натиснете бутона **[OK]**.
5. Натиснете бутона **[▲ / ▼]**, за да изберете **<Program AE>**, после натиснете бутона **[OK]**.
■ достъпните опции се показват.
6. Натиснете бутона **[▲ / ▼]**, за да изберете желаната опция на "Програма AE", а после натиснете бутона **[OK]**.
7. За изход натиснете **[MENU]** бутона.
■ Иконата ще се появи на екрана.
■ Когато **<Auto>** режима е избран, не се появява икона.



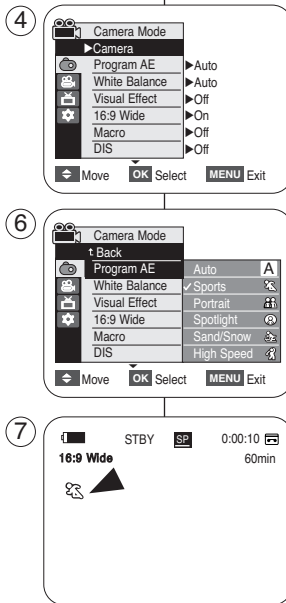

[Важно]





- Директен достъп до Program AE функцията е възможен чрез **[Q.MENU]** бутона. ➡ стр 20
- Program AE функцията няма да работи в EASY.Q режим.
- Program AE не може да се задава, когато скоростта на затвора или експонацията е зададена на "Ръчно".




Înregistrarea avansată

Setarea balansului de alb

- ❖ Funcția Balans de alb este activă numai în modurile <Camera> și <M.Cam>. ➡ pagina 19
- ❖ Balans de alb este o funcție de înregistrare care păstrează culoarea unică a imaginii pentru obiectului în orice condiții de înregistrare.
- ❖ Puteți selecta modul Balans de alb corespunzător pentru a obține o culoare a imaginii de calitate superioară.
 - <Auto ()>: Acest mod este utilizat în generat pentru a controla automat balansul de alb.
 - <Indoor ()>: Controlează balansul de alb în concordanță cu ambianța din spațiul închis.
 - În condiții de iluminare cu halogen sau lumină de studio/video
 - Subiectul are o singură culoare dominantă
 - Apropiere
 - <Outdoor ()>: Controlează balansul de alb în concordanță cu ambianța din spațiul deschis.
 - La lumina zilei, recomandat în special pentru imagini de aproape și imagini în care subiectul are o singură culoare dominantă.
 - <Custom WB ()>: Puteți ajusta balansul de alb după cum doriți pe baza mediului de înregistrare.





1. Puneți comutatorul [Power] în poziția [CAMERA].
2. Setări comutatorul [Mode] la [TAPE] sau [CARD].
(numai VP-D375W(i)/D975W(i))
3. Apăsăți butonul [MENU].
 - Este afișată lista meniului.
4. Apăsăți butonul [ / ] pentru a selecta <Camera>, apoi apăsați butonul [OK].
5. Apăsăți butonul [ / ] pentru a selecta <White Balance>, apoi apăsați butonul [OK].

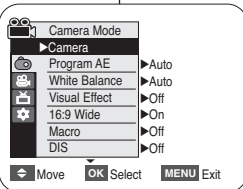



④

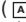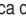

Записване за напреднали

Настройки на баланса на бялото (White Balance)

- ❖ Функцията работи в режимите <Camera> и <M.Cam>. ➡ стр 19
- ❖ Баланса на бялото е функция която при запис запазва уникалните цветове на обектите, при всякакви условия.
- ❖ Можете да изберете подходящ баланс, така че да получите максимално качествена снимка.
 - <Auto ()>: Режим автоматично настройва баланса.
 - <Indoor ()>: Баланса се наглася в зависимост от околната светлина в стаята.
 - При халогенно осветление
 - Обекта е с един доминантен цвят
 - Близък кадър
 - <Outdoor ()>: Баланса се контролира в зависимост от околната светлина навън.
 - Пред деня, особено при близки кадри или когато обекта е с един доминантен цвят.
 - <Custom WB ()>: За да настроите само баланса.

1. Настройте [Power] на [CAMERA].
2. Настройте [Mode] на [TAPE] или [CARD].
(VP-D375W(i)/D975W(i) само)
3. Натиснете [MENU].
 - Менюто ще се появи.
4. Натиснете бутона [ / ] , за да изберете <Camera>, после натиснете бутона [OK].
5. Натиснете бутона [ / ] , за да изберете <White Balance>, после натиснете бутона [OK].

Înregistrarea avansată

6. Apăsăți butonul [▲ / ▼] pentru a selecta modul dorit <Auto>, <Indoor>, <Outdoor> sau <Custom WB>, apoi apăsați butonul [OK].

■ Explicații despre Custom WB:

- (1) Selectați Custom WB și apăsați butonul [OK].
(Pe ecran va apărea și va clipi mesajul "Set white balance".)
- (2) Puneți obiectul în lumina dorită și apăsați butonul [OK].



(Imaginea de pe OSD va dispărea și va fi afișată pictograma WB personalizat (☞).)

7. Pentru a ieși, apăsați butonul [MENU].

- Când este selectat modul <Auto>, nu este afișată nici o pictogramă.

[Note]

- Puteți accesa direct funcția Balans de alb utilizând butonul [Q.MENU]. ➔ pagina 20
- Funcția Balans de alb nu este activă în modul EASY.Q.
- Dezactivați funcție Zoom digital (dacă este cazul) pentru a seta un balans de alb corespunzător.
- Resetați balansul de alb dacă se schimbă condițiile de iluminare.
- La înregistrarea obișnuită în spații deschise, setarea la Auto poate oferi rezultate mai bune.
- La setarea WB personalizat nu vor fi active decât butoanele EASY.Q, [MENU], [▲ / ▼], [Zoom] și [OK].
- Apăsarea butonului [MENU] când setați WB personalizat, va anula setarea pentru WB personalizat și va seta balansul de alb la Auto.

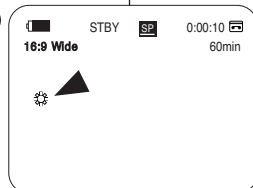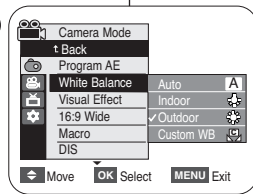

<When the Outdoor option was selected>

Записване за напреднали

6. Натиснете бутона [▲ / ▼], за да изберете желания режим - <Auto>, <Indoor>, <Outdoor> или <Custom WB>, след това натиснете бутона [OK].

■ Custom баланс на бялото:

- (1) Изберете Custom WB и натиснете [OK] бутона. ("Set white balance" ще се появи и ще мига не екрana)
- (2) Поставете белият обект под желана светлина и натиснете бутона [OK]. ("Set white balance" ще се махне и иконата ще се появи).

7. За изход, натиснете [MENU] бутона.

- Когато <Auto> режима е избран, няма да се появяват икони.

[Важно]






- директен достъп до тази функция е възможен от [Q.MENU] бутона. ➔ стр 20
- Функцията не работи в режим EASY.Q.
- Изключете дигиталният зум (ако е необходимо) за да настроите по-точен баланс на бялото.
- Ако светлината се промени, променете и баланса.
- При нормални условия навън, автоматичните настройки ще дадат п-добри резултати.
- Бутоните, различни от бутона EASY.Q, бутона [MENU], бутона [▲ / ▼], лостчето [Увеличение] и бутона [OK], няма да работят през време на настройката на "По избор WB".
- Натискане на [MENU] бутона докато настройвате Custom WB ще отмени Custom WB настройките и ще активира автоматично баланса на бялото.

Înregistrarea avansată

Aplicarea efectelor vizuale

- ❖ Funcția Efect vizual este activă numai în modul <Camera>. ➔ pagina 19
- ❖ Efectele vizuale vă permit să dați înregistrărilor dvs. un aspect creativ.
- ❖ Selectați efectul vizual dorit pentru tipul de imagine pe care doriți să o înregistrați și efectul pe care doriți să-l creați. Există 10 moduri de efecte vizuale.

- Modul <Art>**
Acest mod dă imaginilor un aspect granulat.
- Modul <Mosaic>**
Acest mod dă imaginilor un aspect de mozaic.
- Modul <Sepia>**
Acest mod dă imaginilor un aspect rosu-maroniu.
- Modul <Negativ>**
Acest mod inversează culorile, creând un negativ al imaginii.
- Modul <Mirror>**
Acest mod taie imaginea pe jumătate, utilizând un efect de oglindire.
- Modul <BLK&WHT>**
Acest mod convertește imaginea în alb-negru.
- Modul <Emboss1>**
Acest mod creează un efect 3D (embosare).
- Modul <Emboss2>**
Acest mod creează un efect 3D (embosare) asupra zonei din jurul unei imagini.
- Modul <Pastel1>**
Acest mod aplică un efect de pastel pal unei imagini.
- Modul <Pastel2>**
Acest mod aplică un efect de pastel pal asupra zonei din jurul unei imagini.



Записване за напреднали

Прилагане на визуален ефект

- ❖ Функцията работи в режимите <Camera>. ➔ стр 19
- ❖ визуалните ефекти ви позволяват да се съсредоточите изцяло върху записването.
- ❖ Изберете подходящ визуален ефект който искате да приложите на картината. Има 10 различни визуални ефекта.



- <Art> режим**
Този режим дава на картината арт ефект.
- <Mosaic> режим**
Този режим дава на картината мозаичен ефект.
- <Sepia> режим**
Този режим ви дава украси в червено-кафяви пигменти.
- <Negative> режим**
Този режим запазва цветовете, като създава негатив снимки.
- <Mirror> режим**
Този режим изрязва снимките на половина.
- <BLK&WHT> режим**
Този режим сменя картината в черно и бяло.
- <Emboss1> режим**
Този режим създава 3D ефект (изпъкналост).
- <Emboss2> режим**
Този режим създава 3D ефект на обекта и на околните снимки
- <Pastel1> режим**
Този режим представя снимката в пастелни цветове.
- <Pastel2> режим**
Този режим прилага бледи пастелни ефекти на снимките.

Înregistrarea avansată

Записване за напреднали


Selectarea efectelor vizuale

1. Puneți comutatorul **[Power]** în poziția **[CAMERA]**.
2. Puneți comutatorul **[Mode]** în poziția **[TAPE]**.
(numai VP-D375W(i)/D975W(i))
3. Apăsati butonul **[MENU]**.
■ Este afișată lista meniului.
4. Apăsati butonul **[▲ / ▼]** pentru a selecta **<Camera>**, apoi apăsați butonul **[OK]**.
5. Apăsati butonul **[▲ / ▼]** pentru a selecta **<Visual Effect>**, apoi apăsați butonul **[OK]**.
6. Apăsati butonul **[▲ / ▼]** pentru a selecta opțiunea dorită pentru efectul vizual și apoi apăsați butonul **[OK]**.
■ Modul de afișare este setat la modul selectat.
7. Pentru a ieși, apăsați butonul **[MENU]**.

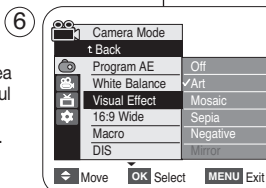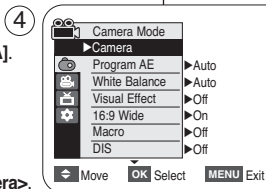

[Note]

- Modulile Mosaic, Mirror, Emboss2 și Pastel2 nu sunt disponibile dacă este utilizat DIS sau COLOUR NITE.
- Modulile efectelor vizuale nu sunt disponibile când este utilizat EASY.Q.
- După ce setați DIS sau COLOUR NITE, modulile Mosaic, Mirror, Emboss2 sau Pastel2 vor fi dezactivate.
- Modul Mirror nu este disponibil în modul Panoramic 16:9. (numai VP-D371W(i)/D372WH(i)/D375W(i)/D975W(i))
- Funcția Zoom digital nu este disponibilă în modulile Mosaic, Mirror, Emboss2 sau Pastel2.
- La setarea unui efect vizual, modul 16:9 va fi dezactivat. (numai VP-D371(i))

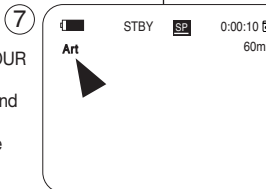

Настройки на визуален ефект

1. Настройте **[Power]** на **[CAMERA]**.
2. Настройте **[Mode]** на **[TAPE]**.
(VP-D375W(i)/D975W(i) само)
3. Натиснете **[MENU]** бутона.
■ Списъка с менюто ще се появи.
4. Натиснете бутона **[▲ / ▼]**, за да изберете **<Camera>**, после натиснете бутона **[OK]**.
5. Натиснете бутона **[▲ / ▼]**, за да изберете **<Visual Effect>**, после натиснете бутона **[OK]**.
6. Натиснете бутона **[▲ / ▼]**, за да изберете желаната опция на "Визуален ефект", а после натиснете бутона **[OK]**.
■ Визуалният ефект се показва на екрана.
7. За изход натиснете **[MENU]** бутона.

[Важно]

- Pastel2, Emboss2, Mirror или Mosaic режимите не са достъпни за DIS или COLOUR NITE.
- Визуалните ефекти не са достъпни в EASY.Q режима.
- веднъж DIS, EASY.Q или COLOUR NITE е настроен, Emboss2, Pastel2, Mirror или Mosaic режимите ще бъдат освободени.
- Mirror mode не е достъпен за 16:9 Wide режим. (VP-D371W(i)/D372WH(i)/D375W(i)/D975W(i) само)
- Digital Zoom не е достъпен в Emboss2, Pastel2, Mirror или Mosaic режим.
- Веднъж щом е зададен Визуален ефект, режим Широк 16:9 ще бъде освободен. (VP-D371(i) само)

Înregistrarea avansată

Setarea modului Panoramic 16:9

- ❖ Funcția Panoramic 16:9 este activă numai în modul **<Camera>**. ➔ pagina 19
- ❖ Înregistrările în format Panoramic 16:9 vor fi redatate natural numai pe televizoare care acceptă formatul 16:9.
- ❖ Panoramic 16:9 este setarea prestabilită pentru modelele VP-D371W(i)/D372WH(i)/D375W(i)/D975W(i).

1. Puneți comutatorul **[Power]** în poziția **[CAMERA]**.
2. Puneți comutatorul **[Mode]** în poziția **[TAPE]**. (numai VP-D375W(i)/D975W(i))
3. Apăsăți butonul **[MENU]**.
 - Este afișată lista meniului.
4. Apăsăți butonul **[▲ / ▼]** pentru a selecta **<Camera>**, apoi apăsăți butonul **[OK]**.
5. Apăsăți butonul **[▲ / ▼]** pentru a selecta **<16:9 Wide>**, apoi apăsăți butonul **[OK]**.
6. Pentru a activa funcția Panoramic 16:9, apăsăți butonul **[▲ / ▼]** pentru a selecta **<On>**, apoi apăsăți butonul **[OK]**.
 - Dacă nu doriți să utilizați funcția Panoramic 16:9, setați meniul **<16:9 Wide>** la **<Off>**.
7. Pentru a ieși, apăsăți butonul **[MENU]**.
 - Va fi afișată pictograma corespunzătoare modului selectat.

[Note]




- Funcțiile Zoom digital și COLOUR NITE nu sunt disponibile în modul Panoramic 16:9.
- Înregistrarea imaginilor statice nu este disponibilă în modul Panoramic 16:9. ➔ pagina 59
- La activarea unui efect vizual sau a stabilizatorului de imagine (DIS), modul 16:9 va fi dezactivat. (numai VP-D371(i))

Записване за напреднали

Настройване на 16:9 широк екран

- ❖ Функцията работи в режимите **<Camera>**. ➔ стр 19
- ❖ записване е 6:9 Wide ще се възпроизведе правилно на ТВ поддържащ 16:9 аспект.
- ❖ 16:9 Wide е настроен на по подразбиране VP-D371W(i)/D372WH(i)/D375W(i)/D975W(i) моделите.

1. Настройте **[Power]** на **[CAMERA]**.
2. Настройте **[Mode]** на **[TAPE]**. (VP-D375W(i)/D975W(i) само)
3. Натиснете бутона **[MENU]**.
 - Списъкът с менюто се появява.
4. Натиснете бутона **[▲ / ▼]**, за да изберете **<Camera>**, после натиснете бутона **[OK]**.
5. Натиснете бутона **[▲ / ▼]**, за да изберете **<16:9 Wide>**, после натиснете бутона **[OK]**.
6. За да активирате функцията "16:9 Широк", натиснете бутона **[▲ / ▼]**, за да изберете **<On>**, а след това натиснете бутона **[OK]**.
 - Ако не искате да използвате 16:9 Wide функцията, настройте **<16:9 Wide>** на **<Off>**.
7. За изход натиснете **[MENU]** бутона.
 - Избраната икона се показва.

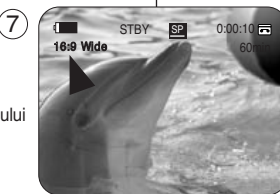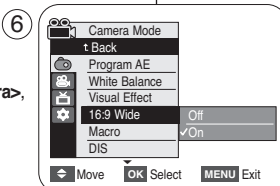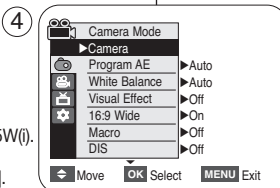

[важно]

- Цифрово увеличение и COLOUR NITE не е налично в режим "16:9 Широк".
- снимане на снимки не е възможно в режим 16:9. ➔ стр 59
- Веднъж щом е зададен Визуален ефект или DIS, режим Широк 4:3 ще бъде освободен. (VP-D371(i) само)




Înregistrarea avansată

Utilizarea Tele Macro

- ❖ Funcția Tele Macro este activă numai în modurile <Camera> și <M.Cam>. ➔ pagina 19
 - ❖ Distanța focală efectivă în modul Tele Macro este între 50 cm (19,7 inch) și 100 Cm (39,4 inch).
1. Puneți comutatorul [Power] în poziția [CAMERA].
 2. Setati comutatorul [Mode] la [TAPE] sau [CARD]. (numai VP-D375W(i)/D975W(i))
 3. Apăsati butonul [MENU].
 - Este afișată lista meniului.
 4. Apăsati butonul [▲ / ▼] pentru a selecta <Camera>, apoi apăsați butonul [OK].
 5. Apăsati butonul [▲ / ▼] pentru a selecta <Macro>, apoi apăsați butonul [OK].
 6. Pentru a activa funcția Macro, apăsați butonul [▲ / ▼] pentru a selecta <On>, apoi apăsați butonul [OK].
 - Dacă nu doriți să utilizați funcția Macro, setati meniul <Macro> la <Off>.
 7. Pentru a ieși, apăsați butonul [MENU].
 - Este afișată pictograma Tele Macro (📡).

[Note]

- Când înregistrați în modul Tele Macro, viteza de focalizare ar putea fi redusă.
- Când utilizați funcția Zoom în modul Tele Macro, subiectul înregistrat ar putea să nu fie focalizat.
- Utilizați un trepied (nu este livrat cu camera) pentru a împiedica tremurul mâinii în modul Tele Macro.
- Evitați umbrele când înregistrați în modul Tele Macro.
- Pe măsură ce distanța față de subiect scade, zona de focalizare se restrânge.
- Când nu puteți focaliza corespunzător, utilizați butonul [▲ / ▼] sau butonul [Zoom].

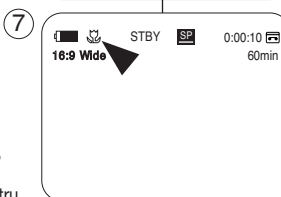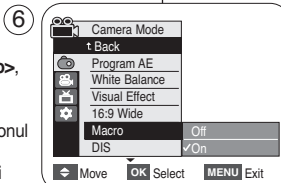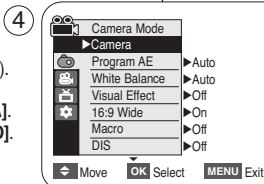

Записване за напреднали

Използване на Tele Macro

- ❖ Тази функция работи в режимите <Camera> и <M.Cam>. ➔ стр 19
 - ❖ Ефективно фокално разстояние в Tele Macro режима е 50 Cm ~ 100 Cm.
1. Настройте [Power] на [CAMERA].
 2. Настройте [Mode] на [TAPE] или [CARD]. (VP-D375W(i)/D975W(i) само)
 3. Натиснете бутона [MENU].
 - Ще се появи списъкът на менюто.
 4. Натиснете бутона [▲ / ▼], за да изберете <Camera>, а после натиснете бутона [OK].
 5. Натиснете бутона [▲ / ▼], за да изберете <Macro>, а после натиснете бутона [OK].
 6. За да активирате функцията "Макро", натиснете бутона [▲ / ▼], за да изберете <On>, а след това натиснете бутона [OK].
 - Ако не искате да използвате функцията "Макро", задайте менюто <Macro> на <Off>.
 7. За да излезете, натиснете бутона [MENU].
 - Показва се иконата "Теле макро" (📡).

[Важно]

- Когато записвате в Tele Macro режим, скоростта на фокусиране може да е бавна.
- Когато работите със зум функцията в Tele Macro режим, обекта който записвате може да излезе от фокуса.
- Използвайте триножник (не е включен в комплекта), за да не допуснете треперене на ръцете в режима "Теле макро".
- Избягвайте сенчести места когато записвате в Tele Macro режим.
- Когато разстоянието до обекта намалява, фокусната рамка става по-обща.
- Когато не можете да получите правилния фокус, използвайте бутона [▲ / ▼] или лостчето [Увеличение].

Înregistrarea avansată




Setarea stabilizatorului de imagine digital (Digital Image Stabilizer - DIS)

- ❖ Funcția DIS este activă numai în modul <Camera>. ➔ pagina 19
- ❖ DIS (Digital Image Stabilizer) este o funcție care compensează tremuratul sau mișcarea mâinii în timp ce țineți camera video (în limite rezonabile).
- ❖ Această funcție oferă imagini mai stabile când:
 - Înregistrați utilizând funcția Zoom (funcția Zoom digital nu este disponibilă în modul DIS.)
 - Înregistrați de aproape un obiect mic
 - Înregistrați din mers
 - Înregistrați de pe fereastra unui vehicul

1. Puneți comutatorul [Power] în poziția [CAMERA].
2. Puneți comutatorul [Mode] în poziția [TAPE].
(numai VP-D375W(i)/D975W(i))
3. Apăsăți butonul [MENU].
 - Este afișată lista meniului.
4. Apăsăți butonul [▲ / ▼] pentru a selecta <Camera>, apoi apăsăți butonul [OK].
5. Apăsăți butonul [▲ / ▼] pentru a selecta <DIS>, apoi apăsăți butonul [OK].
6. Pentru a activa funcția DIS, apăsăți butonul [▲ / ▼] pentru a selecta <On>, apoi apăsăți butonul [OK].
 - Dacă nu doriți să utilizați funcția DIS, setați meniul <DIS> la <Off>.
7. Pentru a ieși, apăsăți butonul [MENU].
 - Este afișată pictograma DIS ().


[Note]

- Puteți accesa direct funcția DIS utilizând butonul [Q.MENU]. ➔ pagina 20
- Funcția Zoom digital, COLOUR NITE, Mosaic, Mirror, Emboss2 sau Pastel2 nu sunt disponibile în modul DIS.
- Funcția DIS poate produce imagini de o calitate mai slabă în modul Panoramic 16:9 decât în modul normal.
(numai VP-D371W(i)/D372WH(i)/D375W(i)/D975W(i))
- Dacă apăsați butonul [PHOTO] când este activată funcția DIS, aceasta va fi dezactivată pentru o scurtă perioadă și va fi reactivată automat după înregistrarea imaginii statice.
- Se recomandă dezactivarea funcției DIS când utilizați un tripod.
- Dacă utilizați funcția DIS, calitatea imaginii ar putea fi afectată.
- Modul EASY.Q setează automat <DIS> la <On>.
- Modul Panoramic 16:9 nu este disponibil în modul DIS.
(numai VP-D371(i))
- La activarea stabilizatorului de imagine (DIS), modul 16:9 va fi dezactivat. (numai VP-D371(i))

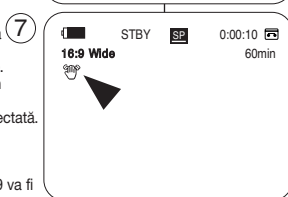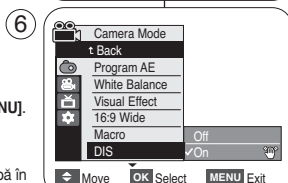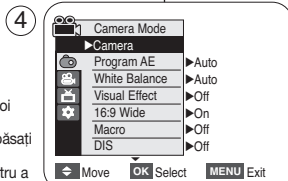

Записване за напреднали

Настройки на дигиталният стабилизатор на картината (DIS)

- ❖ Функцията работи в режимите <Camera>. ➔ стр 19
 - ❖ DIS (Digital Image Stabilizer) е функция която компенсира треперена на ръката ви докато снимате.
 - ❖ Предоставя по-стабилна картина когато:
 - Записване със зум (Цифрово увеличение не се предлага в режим DIS.)
 - Записвате малък обект от близо
 - записване и ходене едновременно
 - Записване през прозорец на превозно средство
1. Настройте [Power] на [CAMERA].
 2. Настройте [Mode] на [TAPE].
(VP-D375W(i)/D975W(i) само)
 3. Натиснете [MENU] бутона.
 - Слещка с менюто се появява.
 4. Натиснете бутона [▲ / ▼], за да изберете <Camera>, после натиснете бутона [OK].
 5. Натиснете бутона [▲ / ▼], за да изберете <DIS>, после натиснете бутона [OK].
 6. За да активирате функцията DIS, натиснете бутона [▲ / ▼], за да изберете <On>, а след това натиснете бутона [OK].
 - ако не искате да използвате DIS функцията, настройте <DIS> на <Off>.
 7. За изход и натиснете [MENU].
 - DIS иконата се показва ().

[Важно]


- Можете директно да влезете в тази функция чрез [Q.MENU]. ➔ стр 20
- Digital Zoom, COLOUR NITE, Emboss2, Pastel2, Mirror или Mosaic не е достъпен в DIS режим.
- Функцията DIS в режим 16:9 Широко може да даде по-ниско качество от нормалния режим.
(VP-D371W(i)/D372WH(i)/D375W(i)/D975W(i) само)
- Когато натиснете [PHOTO] бутона по време на DIS функция, DIS ще бъде освободено за кратко и ще бъде възстановено автоматично след като заснемете снимките.
- Препоръчваме ви да деактивирате DIS ако използвате статив.
- ако използвате DIS функцията, качеството може леко да се влоши.
- EASY.Q режима автоматично се настройва на <DIS> или <On>.
- 16:9 режима не е достъпен за DIS режима.
(VP-D371(i) само)

- Веднъж щом е зададен DIS , режим Широко 16:9 ще бъде освободен.
(VP-D371(i) само)

Înregistrarea avansată

Utilizarea modului Compensare lumină de fundal (Back Light Compensation Mode - BLC)

- ❖ BLC este activ în modurile <Camera> și <M.Cam>. ➔ pagina 19
- ❖ Luminarea fundalului este activată când subiectul este mai întunecat decât fundalul:
 - Subiectul este în fața unei ferestre.
 - Persoana înregistrată poartă îmbrăcăminte albă sau strălucitoare și este în fața unui fundal strălucitor; fața persoanei este prea întunecată pentru a distinge trăsăturile.
 - Subiectul este într-un spațiu deschis și fundalul este înnoțat.
 - Sursele de lumină sunt prea puternice.
 - Subiectul este în fața unui fundal cu zăpadă.

1. Puneți comutatorul [Power] în poziția [CAMERA].
2. Setati comutatorul [Mode] la [TAPE] sau [CARD]. (numai VP-D375W(i)/D975W(i))
3. Apăsati butonul [MENU].
 - Este afișată lista meniului.
4. Apăsati butonul [▲ / ▼] pentru a selecta <Camera>, apoi apăsați butonul [OK].
5. Apăsati butonul [▲ / ▼] pentru a selecta <BLC>, apoi apăsați butonul [OK].
6. Apăsati butonul [▲ / ▼] pentru a selecta <On>, apoi apăsați butonul [OK].
7. Pentru a ieși, apăsați butonul [MENU].
 - Va fi afișată pictograma BLC ().

[Note]

- Puteți accesa direct funcția BLC utilizând butonul [Q.MENU]. ➔ pagina 20
- Funcția BLC nu este activă în modul EASY.Q.




<BLC Off>




<BLC On>

③

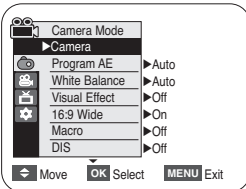

⑥

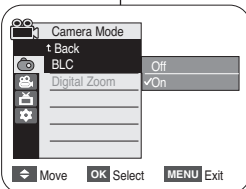


⑦



Записване за напреднали

Използване на компенсатора на светлината за фон (BLC)

- ❖ BLC работи за <Camera> и <M.Cam> режимите. ➔ стр 19
- ❖ Светлината за фон се появява когато един обект е по-светъл от фона на който се намира.
 - Обекта е пред прозорец
 - Обекта е облечен с бели или лъщящи дрехи.
 - Обекта е навън и е много светло
 - Светлината е твърде ярка .
 - Обекта е пред снежна купчина.

1. Настройте [Power] на [CAMERA].
2. Настройте [Mode] на [TAPE] или [CARD]. (VP-D375W(i)/D975W(i) само)
3. Натиснете [MENU].
 - Списъка с менюто се появява.
4. Натиснете бутона [▲ / ▼], за да изберете <Camera>, после натиснете бутона [OK].
5. Натиснете бутона [▲ / ▼], за да изберете <BLC>, после натиснете бутона [OK].
6. Натиснете бутона [▲ / ▼], за да изберете <On>, после натиснете бутона [OK].
7. За изход и натиснете [MENU].
 - BLC () иконата се появява.

[важно]

- Имате директен достъп до функцията BLC с използване на бутона [Q.MENU]. ➔ стр 20
- BLC функцията не работи в EASY.Q режим.

Înregistrarea avansată

Mărirea și micșorarea cu ajutorul zoom-ului digital (Zoom digital)

- Zoom-ul digital maxim este activ numai în modul <Camera>. ➔ pagina 19
- Realizarea de zoom peste 34x (numai VP-D371(i)/D371W(i)/D372WH(i)/D375W(i)) și peste 26x (numai VP-D975W(i)) se realizează digital, până la 1200x în combinație cu zoom-ul optic.
- Calitatea imaginii ar putea fi afectată dacă măriți prea mult subiectul.
- Dezactivați modul Panoramic 16:9 pentru a utiliza această funcție. ➔ pagina 54

Selectarea zoom-ului digital

- Puneți comutatorul [Power] în poziția [CAMERA].
- Puneți comutatorul [Mode] în poziția [TAPE]. (numai VP-D375W(i)/D975W(i))
- Apăsăți butonul [MENU].
 - Este afișată lista meniului.
- Apăsăți butonul [▲/▼] pentru a selecta <Camera>, apoi apăsăți butonul [OK].
- Apăsăți butonul [▲/▼] pentru a selecta <Digital Zoom>, apoi apăsăți butonul [OK].
- Apăsăți butonul [▲/▼] pentru a selecta valorile dorite pentru zoom <Off>, <100x>, <200x>, <400x> sau <1200x>, apoi apăsăți butonul [OK].
- Pentru a ieși, apăsăți butonul [MENU].
 - Apăsăți butonul [▲/▼] sau deplasăți butonul [Zoom] pentru a utiliza zoom-ul digital.
 - Este afișat indicatorul pentru zoom digital.

[Note]

- Aplicarea unui nivel maxim de zoom digital poate afecta calitatea imaginii.
- Zoom-ul digital nu este disponibil în modulele DIS, EASY.Q, Înregistrare imagini statice, COLOUR NITE, Panoramic 16:9, Mosaic, Mirror, Emboss2 și Pastel2.
- După setarea modului Înregistrare imagine statică, COLOUR NITE, Panoramic 16:9, EASY.Q, Mosaic, Mirror, Emboss2 și Pastel2, modul Zoom digital va fi activat. (Setările modului Zoom digital nu sunt salvate.)
- După ce este setat DIS, modul Zoom digital va fi dezactivat.

Записване за напреднали

Зум увеличаване и намаляне (дигитален зум)


- Функцията работи в режимите <Camera>. ➔ стр 19
- Зум по-голям от 34x (VP-D371(i)/D371W(i)/D372WH(i)/D375W(i) само), 26x (VP-D975W(i) само) се постига дигитално, до 1200x при комбинация със оптичен.
- Качеството на картината може да се влоши при по-голям зум. Избор на зум.
- За използване на тази функция трябва да забраните режима "16:9 Широко". ➔ стр 54

Избор на дигитален зум

- Настройте [Power] на [CAMERA].
- Настройте [Mode] на [TAPE]. (VP-D375W(i)/D975W(i) само)
- Натиснете [MENU].
 - Списъка с менюто се появява.
- Натиснете бутона [▲/▼], за да изберете <Camera>, после натиснете бутона [OK].
- Натиснете бутона [▲/▼], за да изберете <Digital Zoom>, после натиснете бутона [OK].
- Натиснете бутона [▲/▼], за да изберете желаната стойност на увеличение <Off>, <100x>, <200x>, <400x> или <1200x>, а после натиснете бутона [OK].
- за изход натиснете [MENU].
 - Натиснете бутона [▲/▼] или преместете лостчето [Увеличение], за да използвате цифровото увеличение.
 - Индикатора ще се появи на екрана.

[Важно]

- Максималният зум може да доведе до по-лошо качество на картината.
- Digital Zoom не е достъпен в DIS, EASY.Q, снимане на снимки, COLOUR NITE, 16:9 Wide, Emboss2, Pastel2, Mirror или Mosaic.
- При запис на снимки, ако се зададе COLOUR NITE, "16:9 Широко", EASY.Q, "Мозайка", "Огледален", "Изпъкнал2" или "Пастелен2", цифровото увеличение ще бъде изключено. (Режимът на цифрово увеличение ще бъде върнат.)
- Ако е зададено DIS, режимът "Цифрово увеличение" ще бъде изключен.

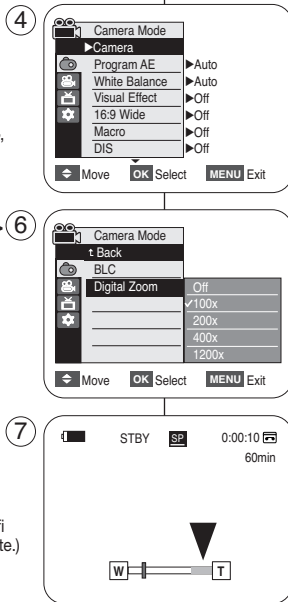

Înregistrarea avansată

Înregistrarea imaginilor statice

❖ Înregistrarea imaginilor statice este activă numai în modul <Camera>. ➔стр 19

❖ Trebuie introdusă o casetă deoarece imaginile statice sunt înregistrate pe casetă.

❖ **Dezactivați modul Panoramic 16:9 pentru a utiliza această funcție.** ➔стр 54

1. Puneți comutatorul [Power] în poziția [CAMERA].
2. Puneți comutatorul [Mode] în poziția [TAPE]. (numai VP-D375W(i)/D975W(i))
3. Apăsăți butonul [PHOTO].
 - Imaginea statică este înregistrată timp de aproximativ 6-7 secunde.
4. După înregistrarea imaginii statice, camera video revine în modul anterior.


Căutarea unei imagini statice

❖ Căutarea unei imagini statice este activă numai în modul <Player>. ➔стр 19


1. Puneți comutatorul [Power] în poziția [PLAYER].
2. Puneți comutatorul [Mode] în poziția [TAPE].
3. Apăsăți butonul [MENU].
 - Este afișată lista meniului.
4. Apăsăți butonul [▲ / ▼] pentru a selecta <Tape>, apoi apăsăți butonul [OK].
5. Apăsăți butonul [▲ / ▼] pentru a selecta <Photo Search>, apoi apăsăți butonul [OK].
 - <<<>>> va clipi pe ecranul LCD.
6. Apăsăți butoanele [<<<] (REW/FF) pentru a căuta imaginea statică.
 - Este indicat procesul de căutare a fotografiilor în timp ce căutați.
 - După finalizarea căutării camera video afișează imaginea statică.
 - Când pe casetă nu există imagini statice înregistrate, caseta va fi derulată complet înainte sau înapoi.
7. Pentru a ieși, apăsăți butonul [■ (STOP)] sau [MENU].

[Notă]


- Înregistrarea imaginilor statice nu este disponibilă în timpul înregistrării.
- Puteți utiliza înregistrarea imaginilor statice utilizând butonul [PHOTO] de pe telecomandă. Apăsarea butonului [PHOTO] de pe telecomandă înregistrează imaginea statică cu focalizare automată. (numai VP-D375W(i)/D975W(i))
- Înregistrarea imaginilor statice nu este disponibilă în modulele COLOUR NITE și Panoramic 16:9.
- Modulele DIS, Zoom digital și COLOUR NITE nu sunt disponibile la înregistrarea imaginilor statice.
- Înregistrarea unei imagini statice în modul EASY.Q, DIS sau Zoom digital va dezactiva modul curent. (După înregistrarea unei imagini statice, modul anterior va fi reactivat automat.)

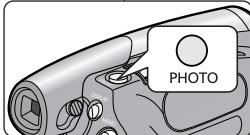

4

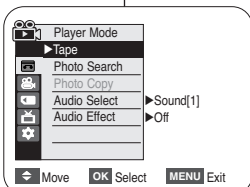

6

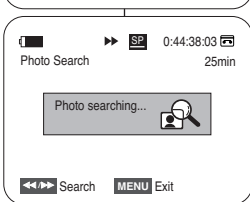

Записване за напреднали

Записване на снимка

- ❖ Функцията работи в режимите <Camera>. ➔стр 19
- ❖ Трябва да поставите касета защото снимките се записват на нея.
- ❖ За използване на тази функция трябва да забраните режима "16:9 Широко". ➔стр 54

1. Настройте [Power] на [CAMERA].
2. Настройте [Mode] на [TAPE]. (VP-D375W(i)/D975W(i) само)
 - Натиснете [PHOTO] бутона.
3. Снимките се записват за около 6-7 сек.
4. след като снимките са записани, камерата се връща в предишния режим.

Търсене на снимка

- ❖ Функцията работи в <Player>. ➔стр 19
1. Настройте [Power] на [PLAYER].
 2. Настройте [Mode] на [TAPE]. (VP-D375W(i)/D975W(i) само)
 3. Натиснете [MENU] бутона.
 - Списък с менюто ще се появи.
 4. Натиснете бутона [▲ / ▼], за да изберете <Tape>, после натиснете бутона [OK].
 5. Натиснете бутона [▲ / ▼], за да изберете <Photo Search>, после натиснете бутона [OK].
 - <<<>>> ще мига на LCD екрана.
 6. Натиснете [<<<] (REW/FF) бутона за да търсите снимките.
 - На екрана ще се покаже как се търсят снимките.
 - След завършването търсенето, камерата ще покаже снимките.
 - Когато няма снимки, лентата ще е напълно превъртана.
 7. за изход, натиснете [■ (STOP)] или [MENU] бутона.

[Важно]

- Снимане на снимки не са достъпни по време на запис.
- Можете да използвате снимки чрез използването на [PHOTO] бутона от дистанционното. Натисването на бутона заснема една снимка на автоматичен фокус. (VP-D375W(i)/D975W(i) само)
- Снимане на снимки не е достъпно за COLOUR NITE или 16:9 Wide.
- DIS, "Цифрово увеличение" и COLOUR NITE не се предлагат в режим на запис на снимки.
- Снимане по време на EASY.Q, DIS или Digital Zoom режимите ще отмени текущия режим. (След снимане на снимка, режима е се върне автоматично)

Redarea

Redarea unei casete pe ecranul LCD




- ❖ Funcție Redare și difuzoarele sunt active numai în modul <Player>.
 - ➡ pagina 19
- ❖ Puteți monitoriza redarea imaginii pe ecranul LCD.
- 1. Puneți comutatorul [Power] în poziția [PLAYER].
- 2. Puneți comutatorul [Mode] în poziția [TAPE]. (numai VP-D375W(i)/D975W(i))
- 3. Introduceți caseta pe care doriți să o vizualizați.
 - ➡ pagina 32
- 4. Deschideți ecranul LCD.
 - Ajustați unghiul ecranului LCD și setați luminozitatea și culoarea, dacă este necesar.
- 5. Apăsăți butonul [◀◀ (REW)] pentru a derula caseta înapoi la punctul initial.
 - Pentru a opri derularea înapoi apăsați butonul [■ (STOP)].
 - Camera video se oprește automat la finalizarea derulării.
- 6. Pentru a începe redarea apăsați butonul [▶▶ (PLAY/STILL)].
 - Puteți vizualiza pe ecranul LCD imaginea înregistrată.
 - Pentru a opri redarea apăsați butonul [■ (STOP)].

Reglarea luminozității/culorii LCD în timpul redării

- ❖ Puteți regla luminozitatea/culoarea LCD în timpul redării.
- ❖ Metoda de ajustare este similară cu cea utilizată în modul <Camera>. ➡ pagina 29

Reglarea volumului

- ❖ Când utilizați ecranul LCD pentru redare, puteți auzi în difuzorul încorporat sunetul înregistrat.
 - Urmăți pașii de mai jos pentru a reduce sau dezactiva volumul în timp ce redați o casetă pe camera video.
- ❖ Când auziți sunetul la redarea casetei, utilizați butonul [▲ / ▼] pentru a regla volumul.
 - Pe ecranul LCD va fi afișat un indicator al nivelului volumului.
 - Nivelul poate fi reglat la orice valoare cuprinsă între <00> și <19>.
 - Dacă închideți ecranul LCD în timpul redării, sunetul nu se va mai auzi din difuzor.
- ❖ Când la camera video este conectat cablul audio/video, nu veți auzi sunet din difuzor și nu puteți regla volumul.

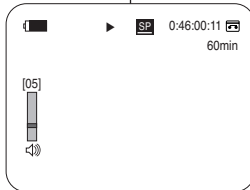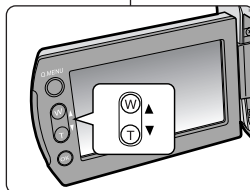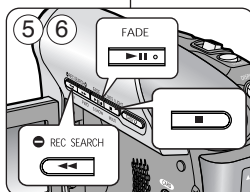

Възпроизвеждане

Възпроизвеждане на записана касета на LCD екрана

- ❖ Функцията работи в режимите <Player>. ➡ стр 19
- ❖ Вие можете да наблюдавате картината на LCD екрана.
- 1. Настройте [Power] на [PLAYER].
- 2. Настройте [Mode] на [TAPE]. (VP-D375W(i)/D975W(i) само)
- 3. Поставете касетата която искате да прегледате.
- 4. Отворете LCD екрана. ➡ стр 32
 - Нагласете ъгъла на LCD екрана и настройте яркостта или цвета при необходимост.
- 5. Натиснете [◀◀ (REW)] бутон за превъртене назад лентата до началната точка.
 - За да спрете превъртането, натиснете [■ (STOP)] бутон.
 - Уреда спира автоматично след превъртането.
- 6. Натиснете [▶▶ (PLAY/STILL)] бутон за да започне възпроизвеждането.
 - Можете да прегледате снимките на LCD екрана.
 - За да спрете операцията, натиснете бутон [■ (STOP)].

Нагласяне на яркостта - LCD Bright/ Цвета - LCD Colour по време на възпроизвеждане.

- ❖ вие можете да нагласите LCD Bright/LCD Colour по време на възпроизвеждане.
- ❖ Метода за нагласяне е същият като от <Camera> режима. ➡ стр 29

Нагласяне на силата на звука

- ❖ Когато прегледате на LCD екрана, можете да чуete и звук от вградените високоговорители.
 - Направете следните стъпки за да намалите силата на звука докато възпроизвеждате касета.
- ❖ Когато се чуе шум, когато се възпроизвежда лента, използвайте бутон [▲ / ▼], за да регулирате силата на звука.
 - Силата на звука ще се появи на екрана.
 - Нивата са от <00> до <19>.
 - Ако затворите LCD екрана по време на възпроизвеждане, няма да чуete звук от високоговорителите.
- ❖ Когато аудио/видео кабелът е свързан към камерата, не можете да чуete звук от вградените високоговорител и не можете да регулирате силата на звука.

Redarea

Diverse funcții accesibile în modul Redare

- ❖ Această funcție este activă numai în modul <Player>. ➔ pagina 19
- ❖ Butoanele [PLAY], [STILL], [STOP], [FF] și [REW] sunt localizate pe camera video și pe telecomandă. (numai VP-D375W(i)/D975W(i))
- ❖ Butoanele [F.ADV] (Cadru următor), [X2] și [SLOW] sunt localizate numai pe telecomandă. (numai VP-D375W(i)/D975W(i))
- ❖ Pentru a preveni uzarea casetei și a tamburului capului, camera video se va opri automat dacă este lăsată în unul din modulele Pauză sau Lent timp de mai mult de 3 minute.

Oprirea temporară a redării

- Apăsati butonul [▶II (PLAY/STILL)] în timpul redării.
- Pentru a relua redarea apăsați butonul [▶II (PLAY/STILL)].

Căutarea unei imagini (Înainte/Înapoi)

- Apăsati butoanele [◀◀ (REW)]/[▶▶ (FF)] în timpul redării sau în modul Pauză. Pentru a relua redarea normală apăsați butonul [▶II (PLAY/STILL)].
- Apăsati în continuare butoanele [◀◀ (REW)] / [▶▶ (FF)] în timpul redării sau în modul Pauză. Pentru a relua redarea normală eliberați butonul.

Redarea cu încetinitorul (Înainte/Înapoi) (numai VP-D375W(i)/D975W(i))

- Redarea cu încetinitorul înainte
 - Apăsati butonul [SLOW] de pe telecomandă în timpul redării.
 - Pentru a relua redarea normală apăsați butonul [▶II (PLAY/STILL)].
- Redarea cu încetinitorul înapoi
 - Apăsati butonul [◀◀ (-)] în timpul redării cu încetinitorul înainte.
 - Pentru a relua redarea cu încetinitorul înainte apăsați butonul [▶II (+)].
 - Pentru a relua redarea normală apăsați butonul [▶II (PLAY/STILL)].

Възпроизвеждане

Различни функции в режим Player

- ❖ Функцията работи в режимите <Player>. ➔ стр 19
- ❖ [PLAY], [STILL], [STOP], [FF] и [REW] бутоните се намират на камерата и дистанционното. (VP-D375W(i)/D975W(i) само)
- ❖ [F.ADV] (Frame advance - напредване кадър по кадър), [X2] и [SLOW] бутоните са намират само на дистанционното. (VP-D375W(i)/D975W(i) само)
- ❖ За да се избегне износване на лентата, камерата автоматично ще спре ако е останен на пауза за повече от 3 мин.

Възпроизвеждане пауза - Playback Pause



- Натиснете [▶II (PLAY/STILL)] бутона по време на възпроизвеждане.
- За да продължите възпроизвеждането, натиснете [▶II (PLAY/STILL)] бутона.

Търсене на картина (Forward/Reverse)

- Натиснете [◀◀ (REW)]/[▶▶ (FF)] бутоните по време на възпроизвеждане.
- За да продължите нормалното възпроизвеждане, натиснете [▶II (PLAY/STILL)] бутона.
- Натискайте [◀◀ (REW)]/[▶▶ (FF)] бутона по време на възпроизвеждане или пауза.
- За да продължите нормалното възпроизвеждане, освободете бутона.

Бавно възпроизвеждане - Slow Playback (Forward/Reverse) (VP-D375W(i)/D975W(i) само)

- Бавно възпроизвеждане напред
 - Натиснете [SLOW] бутона на дистанционното по време на възпроизвеждане.
 - За да продължите нормално възпроизвеждане, натиснете [▶II (PLAY/STILL)].
- Бавно възпроизвеждане назад
 - Натиснете по време на бавно възпроизвеждане назад [◀◀ (-)].
 - за да възстановите бавното възпроизвеждане напред, натиснете бутона. [▶II (+)]
 - За да продължите нормалното възпроизвеждане, натиснете [▶II (PLAY/STILL)] бутона.

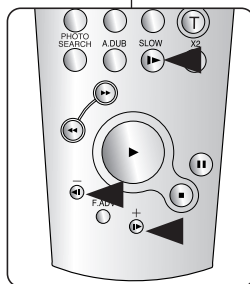


<VP-D375W(i)/D975W(i) only>

Redarea

Cadrul următor (Pentru redarea cadru cu cadru) (numai VP-D375W(i)/D975W(i))

- Apăsati butonul [F.ADV] de pe telecomandă când sunteți în modul Pauză.
 - Secvențele video avansează cadru cu cadru de fiecare dată când apăsați butonul [F.ADV].
 - Funcția F.ADV este activă numai în modul Pauză.
 - Pentru a relua redarea normală apăsați butonul [▶ (PLAY)].
 - **Cadru următor.** Apăsati butonul [F.ADV] de pe telecomandă când sunteți în modul Pauză.
 - **Cadru anterior.** Apăsati butonul [◀ (REW)] de pe telecomandă pentru a schimba direcția, când sunteți în modul F.ADV.
- Apăsati butonul [F.ADV] de pe telecomandă.

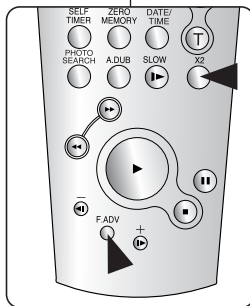

<VP-D375W(i)/D975W(i) only>

Redarea X2 (înainte/înapoi) (numai VP-D375W(i)/D975W(i))

- Redarea X2 înainte
 - Apăsati butonul [X2] de pe telecomandă în timpul redării.
 - Pentru a relua redarea normală apăsați butonul [▶ (PLAY)].
- Redarea X2 înapoi
 - Apăsati butonul [◀ (REW)] în timpul redării cu X2 înainte.
 - Pentru a relua redarea normală apăsați butonul [▶ (PLAY)].

Redarea înapoi (numai VP-D375W(i)/D975W(i))

- Pentru a reda înapoi cu viteză normală, apăsați butonul [◀ (REW)] de pe telecomandă în timpul redării normale înainte.
- Apăsati unul dintre butoanele [▶ (PLAY)] sau [II▶ (+)] pentru a reveni la redarea normală înainte.

[Note]

- În unele moduri de redare, pe ecran pot apărea distorsiuni în mozaic. Când redați casete înregistrate în modul LP care conține diverse funcții de redare, pot apărea distorsiuni în mozaic.
- Sunetul se va auzi numai la redarea normală SP sau LP.

Възпроизвеждане

Напредване кадър по кадър Frame Advance (VP-D375W(i)/D975W(i) само)

- Натиснете [F.ADV] от дистанционното докато сте в пауза.
 - Видеоeto напредва кадър след кадър с натискането на [F.ADV] бутона.
 - F.ADV функцията работи в пауза режим.
- За да продължите възпроизвеждането, натиснете [▶ (PLAY)] бутона.
 - **Напред кадър по кадър** Натиснете [F.ADV] бутона от дистанционното за контрол в пауза режима.
 - **Назад кадър по кадър** Натиснете бутона за да смените посоката в F.ADV режим [◀ (REW)]. Натиснете [F.ADV] бутона от дистанционното.

X2 възпроизвеждане (Forward/Reverse) (VP-D375W(i)/D975W(i) само)

- Напред X2 възпроизвеждане
 - Натиснете [X2] бутона от дистанционното по време на възпроизвеждане.
 - За да продължите възпроизвеждането при нормален режим, натиснете [▶ (PLAY)] бутона.
- Обратно X2 възпроизвеждане
 - Натиснете бутона по време на X2 възпроизвеждане [◀ (REW)].
 - За да продължите нормално възпроизвеждане, натиснете [▶ (PLAY)] бутона.

Назад възпроизвеждане (VP-D375W(i)/D975W(i) само)

- За да възпроизвеждате обратно при нормална скорост, натиснете бутона [◀ (REW)] на дистанционното управление по време на нормално възпроизвеждане напред.
- Натиснете [▶ (PLAY)] или бутона за да се върнете към нормално възпроизвеждане напред [II▶ (+)].

[Важно]

- Може да се появи мозаично развалена картина в различните режими. Това се случва често когато сте записвал на LP който съдържа различни режими функции при запис.
- Ще чуете звук само при нормален SP или LP.

Redarea



Dublarea audio (numai VP-D375W(i)/D975W(i))

- ❖ Funcția Dublare audio este activă numai în modul <Player>. ➡ pagina 19
- ❖ Nu puteți dubla sunete pe o casetă înregistrată anterior în modul LP sau pe 16 biți.
- ❖ Puteți adăuga sunete la sunetul original al unei casete înregistrate anterior în modul SP cu sunet pe 12 biți.
- ❖ Utilizați microfonul intern sau alt echipament audio. (numai VP-371i/D371Wi/D372WHi/D375Wi/D975Wi)
- ❖ Sunetul inițial nu va fi șters.

1. Puneți comutatorul [Power] în poziția [PLAYER].
2. Puneți comutatorul [Mode] în poziția [TAPE].
3. Apăsăți butonul [▶HI (PLAY/STILL)] și căutați time frame-ul scenei pentru care vreți să aplicați dublajul.
4. Apăsăți butonul [▶HI (PLAY/STILL)] pentru a pune scena pe pauză.
5. Apăsăți butonul [A.DUB] de pe telecomandă.
 - Este afișată pictograma Dublare audio ().
 - Camera video este acum pregătită pentru dublare.
6. Pentru a începe dublarea apăsați butonul [▶HI (PLAY/STILL)].
 - Apăsăți butonul [■ (STOP)] pentru a opri dublarea.

[Note]

- Nu puteți utiliza funcția Dublare audio când redați o casetă video protejată la scriere.
- Pentru a utiliza o sursă de audio externă, utilizați cablul Audio/Video pentru a conecta semnalul de la sursa externă. Pentru a dubla utilizând o sursă audio externă, setați funcția <AV In/Out> la <In>. (numai VP-D371i/D371Wi/D372WHi/D375Wi/D975Wi) ➡ pagina 69

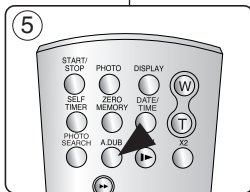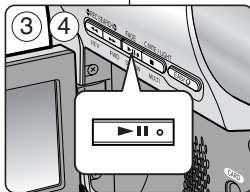

Възпроизвеждане

Аудио дублаж (VP-D375W(i)/D975W(i) само)

- ❖ Функцията работи в <Player>. ➡ стр 19
- ❖ Вие не можете да добавите звук на предварително записани касети в LP или 16 bit режим.
- ❖ Можете да добавите звук към оригиналният звук на предварително записани касети в SP режим с 12bit звук.
- ❖ Използвайте вътрешния микрофон или друго аудио оборудване. (VP-D371i/D371Wi/D372WHi/D375Wi/D975Wi само)
- ❖ Оригиналният звук няма да бъде изтрил.

1. Настройте [Power] на [PLAYER].
2. Настройте [Mode] на [TAPE].
3. Натиснете [▶HI (PLAY/STILL)] за да намерите кадъра който искате да редактирате като добавите звук.
4. Натиснете [▶HI (PLAY/STILL)] за пауза.
5. Натиснете [A.DUB] бутона от дистанционното.
 - Ще се появи иконата за функцията ().
 - Уреда е готов за запис.
6. Натиснете [▶HI (PLAY/STILL)] за начало на дублажа.
 - Натиснете [■ (STOP)] бутона за да спрете.

[Важно]

- Не можете да използвате функцията при защитени касети.
- За да използвате източник на външен звук, използвайте аудио/видео кабел, за да свържете вход от източник на външен звук. За дублаж върху външен източник на звук настройте функцията <AV In/Out> на <In>. (VP-D371i/D371Wi/D372WHi/D375Wi/D975Wi само) ➡ стр 69

Redarea

Redarea sunetelor dublate

❖ Funcția Redarea sunete dublate este activă numai în modul <Player>. ➔ pagina 19

1. Puneți comutatorul **[Power]** în poziția **[PLAYER]**.
2. Puneți comutatorul **[Mode]** în poziția **[TAPE]**.
(numai VP-D375W(i)/D975W(i))
3. Introduceți caseta pe care ați aplicat dublajul și apăsați butonul **[MENU]**.
4. Apăsați butonul **[▲ / ▼]** pentru a selecta <Tape>, apoi apăsați butonul **[OK]**.
5. Apăsați butonul **[▲ / ▼]** pentru a selecta <Audio Select>, apoi apăsați butonul **[OK]**.
6. Apăsați butonul **[▲ / ▼]** pentru a selecta canalul de redare audio, apoi apăsați butonul **[OK]**.
 - <Sound[1]>: Redă sunetul original
 - <Sound[2]>: Redă sunetul dublat
 - <MIX[1+2]>: Redă sunetul original și cel dublat, mixate la același volum.
7. Pentru a ieși, apăsați butonul **[MENU]**.
8. Apăsați butonul **[▶II (PLAY/STILL)]** pentru a reda caseta dublată.

[Notă]




Când redați sunetul adăugat (**Sound[2]** sau **MIX[1+2]**), calitatea sunetului ar putea fi puțin redusă.

Възпроизвеждане

Възпроизвеждане на аудио дублаж

❖ Функцията работи в режимите <Player>. ➔ стр 19

1. Настройте **[Power]** на **[PLAYER]**.
2. Настройте **[Mode]** на **[TAPE]**.
(VP-D375W(i)/D975W(i) само)
3. Поставете касета с дублаж и натиснете **[MENU]** бутона.
4. Натиснете бутона **[▲ / ▼]**, за да изберете <Tape>, после натиснете бутона **[OK]**.
5. Натиснете бутона **[▲ / ▼]**, за да изберете <Audio Select>, после натиснете бутона **[OK]**.
6. Натиснете бутона **[▲ / ▼]**, за да изберете канал за аудио възпроизвеждане, а после натиснете бутона **[OK]**.
 - <Sound[1]>: Оригиналният звук
 - <Sound[2]>: Дублажа
 - <MIX[1+2]>: Оригинал и дублаж звук
7. За изход натиснете **[MENU]** бутона.
8. Натиснете **[▶II (PLAY/STILL)]** за възпроизвеждане.

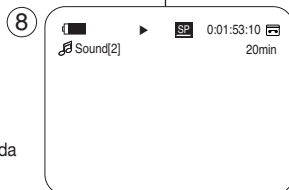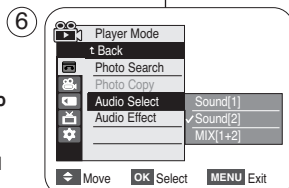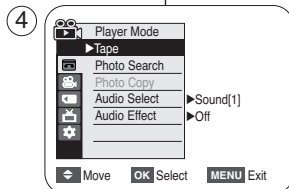

[Важно]

При **Sound[2]** или **MIX[1+2]**, ще има известна загуба на качеството на звука.

Redarea

Redarea unei casete pe ecranul TV

- ❖ Funcția de redare este activă numai în modul <Player>. ➔ pagina 19

Redarea pe un televizor sau pe un monitor


- ❖ Pentru a reda o casetă, televizorul trebuie să fie compatibil cu sistemul PAL.
 - ➔ pagina 101
- ❖ Recomandăm utilizarea unui adaptor pentru curent alternativ drept sursă de alimentare pentru camera video.

Conectarea la un televizor cu mufe jack de intrare Audio/Video


1. Conectați camera video la televizor cu ajutorul кабелу Audio/Video.
 - Mufa galbenă: Video
 - Mufa albă: Audio(L)-mono, Mufa roșie: Audio(R)
 - Dacă realizați conectarea la un televizor mono, conectați mufa galbenă (Video) la intrarea video a televizorului și mufa galbenă (Audio L) la intrarea audio a televizorului.
2. Puneți comutatorul [Power] în poziția [PLAYER].
3. Puneți comutatorul [Mode] în poziția [TAPE] (numai VP-D375W(i)/D975W(i)).
4. Porniți televizorul și puneți selectorul TV/VIDEO al televizorului în poziția Video.
 - Consultați manualul de instrucțiuni al televizorului.
5. Redați caseta. ➔ pagina 60

[Note]


- În cazul în care conectați кабелу la mufa AV, nu veți auzi sunet din difuzorul camerei video.
- Dacă pe televizor este disponibil numai o sursă de intrare audio, utilizați кабелу audio cu mufa albă (Audio L).

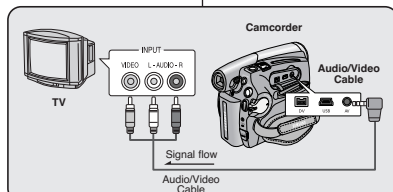

VP-D371(i)/D371W(i)/
D372WH(i)



VP-D375W(i)/D975W(i)



Възпроизвеждане

Възпроизвеждане от касета

- ❖ Функцията работи в режимите <Player>. ➔ стр 19

Възпроизвеждане на екрана на ТВ

- ❖ За да възпроизведете на ТВ, той трябва да е на PAL системата.
 - ➔ стр 101
- ❖ Препоръчваме ви да използвате AC Power адаптер като източник на захранване.

Свържете с ТВ с Audio/Video Input жакове

1. Свържете камерата към телевизора си с аудио/видео кабела.
 - Жълто - Видео - Video
 - Бяло - Audio Audio(L - ляво)-моно, Червено - Audio(R - дясно)
 - ако свържете към нормален ТВ, свържете жълтият жак (Video) към виде жака на ТВ и белият (Audio L) към аудио жака на ТВ.
2. Настройте [Power] на [PLAYER].
3. Настройте [Mode] на [TAPE]. (VP-D375W(i)/D975W(i) само)
4. включете ТВ и изберете TV/VIDEO за да преминете на видео каала на телевизора.
 - Вижте инструкцията на вашият ТВ.
5. възпроизведете касетата. ➔ стр 60

[Важно]

- Ако свържете кабела към AV гнездото, няма да чувате звук от високоговорителя на камерата.
- Ако само моно - моно звук е достъпен за ТВ, използвайте аудио кабел бял - (Audio L).

Redarea

Conectarea la un televizor fără mufe jack de intrare Audio/Video

❖ Puteți conecta camera video la un televizor prin VCR.

1. Conectați camera video la VCR cu ajutorul cablului Audio/Video.
 - Mufa galbenă: Video
 - Mufa albă: Audio(L) - Mono
 - Mufa roșie: Audio(R)
2. Conectați televizorul la VCR.
3. Puneți comutatorul **[Power]** în poziția **[PLAYER]**.
4. Puneți comutatorul **[Mode]** în poziția **[TAPE]**. (numai VP-D375W(i)/D975W(i))
5. Porniți televizorul și aparatul VCR.
 - Puneți selectorul de intrare al aparatului VCR în poziția Line.
 - Selectați pe televizor canalul rezervat aparatului VCR.
6. Redați caseta.

Redarea

1. Conectați o sursă de alimentare și puneți comutatorul **[Power]** în poziția **[PLAYER]**.
2. Puneți comutatorul **[Mode]** în poziția **[TAPE]**. (numai VP-D375W(i)/D975W(i))
3. Introduceți caseta pe care doriți să o redați.
4. Utilizând butoanele **[◀(REW)]**/**[▶(FF)]**, căutați poziția de la care doriți să începeți redarea.
5. Apăsăți butonul **[HI (PLAY/STILL)]**.
 - Imaginile pe care le-ați înregistrat vor apărea pe televizor după câteva secunde.
 - Dacă o casetă ajunge la sfârșit în timpul redării, aceasta va fi derulată înapoi automat.


[Note]

- Modul de redare (SP/LP) este selectat automat.
- Dacă pe televizor este disponibilă numai o sursă de intrare audio, utilizați cablul audio cu mufa albă (Audio L).

Възпроизвеждане



Свързване към ТВ който няма Audio/Video входни жакове

❖ Можете да свържете камерата към ТВ чрез видео.

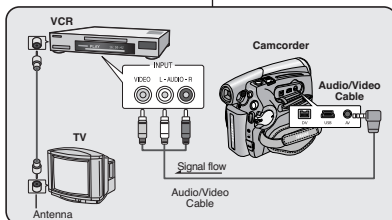

VP-D371(i)/D371W(i)/
D372WH(i)

VP-D375W(i)/D975W(i)

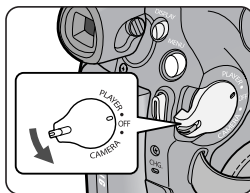

1. Свържете камерата към видеорекордера с аудио/видео кабела.
 - Жълто - Video
 - Бяло - Audio(L - ляво) - Mono
 - Червено - Audio(R - дясно)
2. Свържете ТВ към видео.
3. Настройте **[Power]** на **[PLAYER]**.
4. Настройте **[Mode]** на **[TAPE]**. (VP-D375W(i)/D975W(i) само)
5. Включете ТВ и видеото.
 - Включете видео канала.
 - Изберете канала на видеото.
6. възпроизведете касетата.

Възпроизвеждане

1. Преминете от превключвателя **[Power]** на **[PLAYER]**.
2. Настройте **[Mode]** на **[TAPE]**. (VP-D375W(i)/D975W(i) само)
3. Поставете касетата която искате да възпроизведете.
4. Използвайте **[◀(REW)]**/**[▶(FF)]** бутоните за да намерите частта която искате да възпроизведете.
5. Натиснете **[HI (PLAY/STILL)]** бутон.
 - Записаните кадри ще се появят на ТВ след няколко секунди.
 - Ако лентата стигне до края, тя ще се превърти автоматично.

[Важно]

- Режим на възпроизвеждане (SP/LP) се избира автоматично.
- Ако само моно е достъпен на ТВ, използвайте белият жак (Audio L).

Redarea

Възпроизвеждане


Функция VOICE +

- ❖ Функция Voice + е активна numai в режим <Player>. ➔ страница 19
- ❖ Când dorîți să redati sau să înregistrați un film înregistrat pe casetă sau pe alt dispozitiv AV, puteți să transformați sunetul vocii de la microfonul intern al camerei video în loc să transferați semnalele audio de pe caseta înregistrată.

1. Conectați кабел Audio/Video livrat cu camera la мufa AV a camerei video.
2. Conectați celălalt capăt al кабелului la VCR/DVD Recorder/TV respectând codurile de culoare.
3. Puneți комутаторул [Power] в poziția [PLAYER].
4. Puneți комутаторул [Mode] в poziția [TAPE]. (numai VP-D375W(i)/D975W(i))
5. Introduчеți в camera видео caseta pe care dorîți să o redati.
6. Apăsати бутонул [Start/Stop] в punctul dorit pe parcursul redării.
 - Pe ecran este afișată pictograma Voice + () și indicatorul <VOICE+> va clipi o vreme pe ecran.
 - Sunetul de la microfonul intern va fi transferat la dispozitivul AV conectat в locul sunetului înregistrat pe casetă.
7. Pentru a anula această funcție, apăsати din nou бутонул [Start/Stop].

[Note]


- ❖ Функция VOICE+ е налична numai când е conectat кабел Audio/Video. Dacă е conectat alt кабел (DV sau USB (numai VP-D375W(i)/D975W(i))), функция VOICE+ ar putea să nu funcționeze corect.
- ❖ Dacă apăsați unul dintre butoanele [STOP], [PLAY/STILL], [REW] sau [FF] când utilizați функция Voice+, aceasta va fi dezactivată.
- ❖ În timpul procesului VOICE+, funcțiile бутонului [MENU] sau [PHOTO] nu vor fi active.
- ❖ Функция VOICE+ nu afectează sunetul original de pe caseta înregistrată.
- ❖ Când е utilizată функция Voice+, sunetul е transferat de la microfonul intern al camerei conectate la dispozitivul AV. Asigurați-vă că microfonul nu е obturat.
- ❖ Reglați volumul sunetului de la dispozitivul extern conectat. (TV, etc.)
- ❖ Dispozitivul extern ar putea emite sunete și de aceea е recomandată să țineți camera video la distanță de dispozitivul extern.
- ❖ Înainte de conectare, asigurați-vă că volumul dispozitivului extern е dezactivat: Dacă sunetul dispozitivului extern nu е dezactivat, pot apărea zgomote de фон de la acesta.

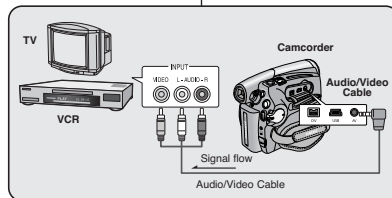

VP-D371(i)/D371W(i)/
D372WH(i)




VP-D375W(i)/D975W(i)



5



6

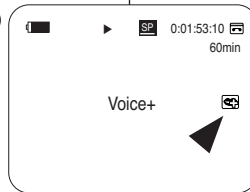

Функция VOICE+

- ❖ Функцията Voice+ работи само в режим <Player>. ➔ стр. 19
 - ❖ Когато искате да възпроизвеждате или записвате филм на лента върху друго AV устройство, можете да пренесете звука на гласа, идващ от външния микрофон на камерата, вместо аудио сигналите на записаната лента.
1. Свържете предоставения аудио/видео кабел към AV гнездото на камерата.
 2. Свържете другия край на кабела към VCR/DVD рекордера, като съблюдавате цветовете на изводите.
 3. Настройте [Power] на [PLAYER].
 4. Настройте [Mode] на [TAPE]. (VP-D375W(i)/D975W(i) само)
 5. Поставете лентата, която искате да възпроизвеждате в тази камера.
 6. Натиснете бутонa [Start/stop], в точката, в която искате, по време на възпроизвеждането.
 - Иконата на VOICE+ ще мигна известно време на екрана.
 - Звукът, идващ от външния микрофон, ще се пренесе към свързаното AV устройство, вместо записания звук на лентата.
 7. За да отмените функцията, натиснете отново бутонa [Start/stop].

[Важно]

- ❖ VOICE+ е налична само когато има свързан аудио/видео кабел. Ако има свързан друг кабел (DV кабел или USB кабел (VP-D375W(i)/D975W(i) само)), функцията VOICE+ може да не работи правилно.
- ❖ Ако натиснете бутонa [STOP], [PLAY/STILL/STILL], [REW] или [FF] (БЪРЗО НАПРЕД), когато работите с функцията Voice+, функцията Voice+ ще е изключена.
- ❖ По време на процеса на VOICE+, функциите на бутонa [MENU] или бутонa [PHOTO] не работят.
- ❖ Функцията VOICE+ не засяга оригиналния звук върху записаната лента.
- ❖ Когато се използва функцията Voice+, звукът се пренася от външния микрофон на тази камера към свързаното AV устройство. Така че се погрижете този микрофон да не е закрит.
- ❖ Регулирайте силата на звука на свързаното външно устройство. (телевизор и др.)
- ❖ Близко до високочестотния на външно устройство може да се появи вибриране, дръжте камерата на разстояние от външното устройство.
- ❖ Преди да се свържете, уверете се, че силата на звука на външното устройство е намалена: ако забравите това, може да се появи вибриране във високочестотните на външното устройство.

Redarea

Efecte audio

- ❖ Funcția Efecte audio este activă numai în modul <Player>.
- ➡ pagina 19
- ❖ Funcția Efecte audio oferă diverse efecte de redare pentru semnalele audio înregistrate pe bandă.

1. Puneți comutatorul **[Power]** în poziția **[PLAYER]**.
2. Puneți comutatorul **[Mode]** în poziția **[TAPE]**.
(numai VP-D375W(i)/D975W(i))
3. Introduceți caseta înregistrată și apăsați butonul **[MENU]**.
4. Apăsați butonul **[▲ / ▼]** pentru a selecta **<Tape>**, apoi apăsați butonul **[OK]**.
5. Apăsați butonul **[▲ / ▼]** pentru a selecta **<Audio Effect>**, apoi apăsați butonul **[OK]**.
6. Apăsați butonul **[▲ / ▼]** pentru a selecta canalul efectului audio, apoi apăsați butonul **[OK]**.
 - **<Voice>**: Evidențiază vocea umană.
 - **<Music>**: Evidențiază sunetul prin amplificarea basului și a înaltelor.
 - **<Wide>**: Crește efectul stereo prin amplificarea semnalelor stânga și dreapta.
 - **<Echo>**: Oferă un efect de ecou.
7. Pentru a ieși, apăsați butonul **[MENU]**.

[Note]

- Se recomandă utilizarea dispozitivelor cu ieșire stereo (TV, boxe) pentru efecte audio optime.
- Funcția Effect audio nu este disponibilă în cazul conexiunilor USB (numai VP-D375W(i)/D975W(i)) sau DV.

Възпроизвеждане


Аудио ефект

- ❖ Функцията работи в режимите <Player>. ➡ стр 19
- ❖ Функцията ви предоставя различни ефекти когато аудио сигнала е запаменен на лентата.

1. Настройте **[Power]** на **[PLAYER]**.
2. Настройте **[Mode]** на **[TAPE]**.
(VP-D375W(i)/D975W(i) само)
3. Поставете записаната лента и натиснете бутона **[MENU]**.
4. Натиснете бутона **[▲ / ▼]**, за да изберете **<Tape>**, после натиснете бутона **[OK]**.
5. Натиснете бутона **[▲ / ▼]**, за да изберете **<Audio Effect>**, после натиснете бутона **[OK]**.
6. Натиснете бутона **[▲ / ▼]**, за да изберете канал за аудио ефект, а после натиснете бутона **[OK]**.
 - **<Voice>**: Изпъкване на човешкият глас от аудио сигнала.
 - **<Music>**: Изпъкване на музиката над гласа.
 - **<Wide>**: Увеличаване на стерео ефекта.
 - **<Echo>**: Дава ви ехо ефект, все едно сте в пещера.
7. За изход, натиснете **[MENU]** бутона.

[Важно]

- Препоръчително е да използвате стерео тип уреди (TV, високоговорители) за по добър звук.
- Функцията за аудио ефекти не е налична с USB (VP-D375W(i)/D975W(i) само) или DV връзка.

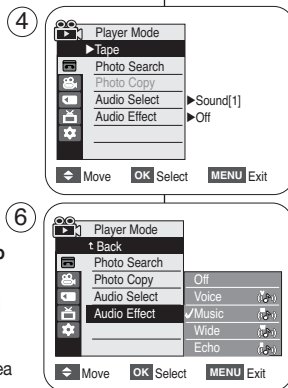

Redarea

Setarea AV In/Out

(numai VP-D371i/D371Wi/D372WHi/ D375Wi/D975Wi)

- ❖ Funcția AV In/Out este activă numai în modul <Player>. ➔ pagina 19
- ❖ Setarea AV In/Out vă permite să înregistrați semnale din surse externe și să le afișați pe ecranul LCD. De asemenea, puteți transmite filmul sau imaginea pentru înregistrare sau redare pe dispozitive externe.

1. Puneți comutatorul [Power] în poziția [PLAYER].
2. Puneți comutatorul [Mode] în poziția [TAPE].
3. Apăsăți butonul [MENU].
 - Este afișată lista meniului.
4. Apăsăți butonul [▲ / ▼] pentru a selecta <Record>, apoi apăsăți butonul [OK].
5. Apăsăți butonul [▲ / ▼] pentru a selecta <AV In/Out>, apoi apăsăți butonul [OK].
6. Apăsăți butonul [▲ / ▼] pentru a selecta <Out> sau <In>, apoi apăsăți butonul [OK].
 - <Out>: Selectați această opțiune la copierea sau redarea conținutului camerei pe un dispozitiv extern.
 - <In>: Selectați această opțiune la înregistrarea conținutului de pe o sursă externă pe camera video.
7. Pentru a ieși, apăsăți butonul [MENU].

[Note]

- Când înregistrați imaginile de la un aparat VCR, redarea trebuie efectuată la viteza normală; în caz contrar pe camera video va fi afișată o imagine gri.
- Dacă <AV In/Out> este setat la <In>, funcția WindCut Plus nu este disponibilă.

Възпроизвеждане

Настройка на Аудио/Видео кабелите AV In/Out




(VP-D371i/D371Wi/D372WHi/D375Wi/D975Wi само)

- ❖ Функцията работи в режимите <Player>. ➔ стр 19
- ❖ AV In/Out настройките ви позволяват да запишете сигнал от източник и да покажете на LCD екрана. Също така вие можете да насочите снимки и видео към външни уреди да възпроизведете.

1. Настройте [Power] на [PLAYER].
2. Настройте [Mode] на [TAPE].
3. Натиснете [MENU] бутон.
 - Списък с менюто се появява.
4. Натиснете бутон [▲ / ▼], за да изберете <Record>, после натиснете бутон [OK].
5. Натиснете бутон [▲ / ▼], за да изберете <AV In/Out>, после натиснете бутон [OK].
6. Натиснете бутон [▲ / ▼], за да изберете <Out> или <In>, а после натиснете бутон [OK].
 - <Out>: Изберете това, когато копирате или възпроизвеждате съдържанието от тази видеокамера на външно устройство.
 - <In>: Изберете това, когато записвате съдържанието на външно устройство във видеокамерата.
7. за изход натиснете [MENU].

[Важно]

- Когато записаните кадри се възпроизвеждат на аналогово видео, ако те не са възпроизведени при нормална скорост (например, по-бърза от двойна скорост или бавна). Само сиви снимки ще се появят на камерата.
- Ако <AV In/Out> е настроено на <In>, функцията WindCut Plus не е налична.

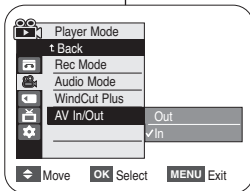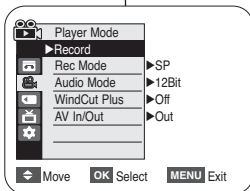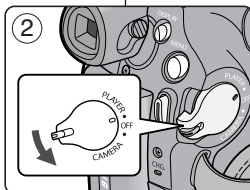

Conectarea

Copierea unei casete de pe cameră pe o casetă video

- ❖ Funcția Copiere este activă numai în modul **<Player>**. ➔ pagina 19
- ❖ Conectați camera video la VCR utilizând mufa AV, pentru a copia imaginile înregistrate de pe camera video pe o casetă video obișnuită.
- ❖ **Setați <AV In/Out> la <Out> înainte de a copia pe un dispozitiv extern.** ➔ pagina 69

1. Puneți comutatorul **[Power]** în poziția **[PLAYER]**.
2. Puneți comutatorul **[Mode]** în poziția **[TAPE]**. (numai VP-D375W(i)/D975W(i))
3. Introduceți în camera video caseta pe care doriți să o copiați.
4. Introduceți o casetă nouă în aparatul VCR.
5. Conectați camera video la VCR cu ajutorul cablului Audio/Video.
 - Conectați cablul Audio/Video la mufa de intrare a aparatului VCR.
 - Mufa galbenă: Video
 - Mufa albă: Audio(L) - Mono
 - Mufa roșie: Audio(R)
6. Apăsăți butonul Record al aparatului VCR pentru a începe înregistrarea.
7. Redați caseta pe camera video. Consultați pagina 60 pentru informații despre redare.
 - Setări <TV Display> la <Off> din meniu. ➔ pagina 31

Când s-a terminat copierea


opriți înregistrarea de la aparatul VCR și apoi apăsați butonul **[■ (STOP)]** al camerei video.

[Note]

- Dacă utilizați camera conectată la alt dispozitiv, alimentați-o întotdeauna de la o priză de curent alternativ cu ajutorul adaptorului pentru curent alternativ.
- Puteți de asemenea să copiați imagini pe alte medii de stocare externe utilizând camera video.

Свързване

Копиране на лента от камерата върху видеолента

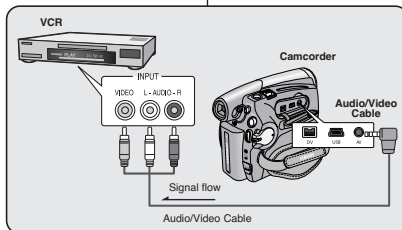

VP-D371(i)/D371W(i)/
D372WH(i)



VP-D375W(i)/D975W(i)



- ❖ Функцията копиране работи само в режим **<Player>**. ➔ стр 19
- ❖ Свържете камерата към видеорекодер, като използвате AV гнездото, за да прекопира запис от лентата в камерата на лента за видеорекодер.
- ❖ **Преди да копирайте на външно устройство, настройте <AV In/Out> на <Out>.** ➔ стр 69

1. Настройте **[Power]** на **[PLAYER]**.
2. Настройте **[Mode]** на **[TAPE]**. (VP-D375W(i)/D975W(i) само)
3. Поставете лентата, която искате да копирате, в камерата си.
4. Поставете нова видеолента във видеорекодера.
5. Свържете камерата към видеорекодера с аудио/видео кабела.
 - Свържете аудио/видео кабела към входното гнездо на вашия видеорекодер.
 - Жълто гнездо: Видео
 - Бяло гнездо: Аудио (Л)-моно
 - Червено гнездо: Аудио (Д)
6. Натиснете бутона "Запис" на вашия видеорекодер, за да започнете записването.
7. Пуснете лентата на камерата. За пускане на лента вж. стр. 60.
 - Настройте <TV Display> на <Off> в MENU (МЕНЮ). ➔ стр 31

Когато копирането завърши

Спрете записването на видеорекодера, после натиснете бутона **[■ (STOP)]** на камерата.

[Важно]

- Ако работите с камера, свързана към друго устройство, винаги захранвайте камерата от контакт в домакинството, като използвате адаптер за променлив ток.
- С тази камера можете да копирате снимки и на друг външен носител на памет.

Conectarea

Înregistrarea (copierea) unui program TV sau a unei casete video pe o casetă pentru cameră (numai VP-D371i/D371Wi/ D372WHi/D375Wi/D975Wi)

- ❖ Funcția înregistrare (Copiere) este activă numai în modul <Player>. ➔ pagina 19
- ❖ Conectați camera video la un aparat VCR sau la un televizor utilizând mufa AV pentru a înregistra un program TV sau a copia o casetă video pe o casetă din camera video.
- ❖ Setati <AV In/Out> la <In> înainte de a înregistra (copia). ➔ pagina 69

Înregistrarea (copierea) pe o casetă pentru camera video

1. Pregătiți televizorul sau aparatul VCR.
2. Conectați camera video la VCR sau la televizor cu ajutorul cablului Audio/Video.
 - Conectați cablul Audio/Video la mufa de intrare a aparatului VCR sau a televizorului.
 - Mufa galbenă: Video
 - Mufa albă: Audio(L) - Mono
 - Mufa roșie: Audio(R)
3. Introduceți o casetă goală în camera video.

Pentru a înregistra de la un aparat VCR

4. Introduceți în VCR caseta video care urmează să fie redată.
- Puneți pauză în punctul de începere a redării.
5. Selectați copierea apăsând butonul [Start/Stop] de pe camera video.
6. Apăsati butonul PLAY de pe VCR pentru a reda caseta.

Pentru a înregistra de la un televizor

4. Selectați canalul TV pe care doriți să-l înregistrați.
5. Începeți înregistrarea apăsând butonul [Start/Stop] de pe camera video.

Când s-a terminat înregistrarea (copierea):


Apăsati butonul [■ (Stop)] de pe camera video pentru a opri înregistrarea (copierea).

[Note]

- Dacă utilizați camera conectată la alt dispozitiv, alimentați-o întotdeauna de la o priză de curent alternativ cu ajutorul adaptorului pentru curent alternativ.
- Conținutul înregistrat poate fi redat similar cu redarea imaginilor înregistrate cu camera video.
- Casetele video protejate la copiere (cum ar fi Macrovision) sau semnalele TV instabile nu pot fi înregistrate cu camera video.

Свързване


Записване (копиране) на телевизионна програма или видеолента на камера (VP-D371i/D371Wi/D372WHi/D375Wi/D975Wi само)

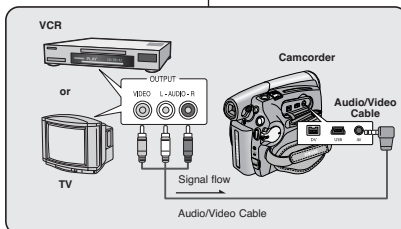

VP-D371(i)/D371W(i)/
D372WH(i)



VP-D375W(i)/D975W(i)



- ❖ Функцията записване (копиране) работи само в режим <Player>. ➔ стр 19
- ❖ Свържете камерата към видеореордер или телевизор, като използвате AV гнездото, за да запишете телевизионна програма или да прекопирате записа от лентата в камерата на лентата за видеореордер.
- ❖ Задайте <AV In/Out> на <In> преди записване (копиране). ➔ стр 69

Записване (копиране) на лентата в камерата

1. Пригответе телевизора или видеореордера.
2. Свържете камерата към видеореордера или телевизора си с аудио/видео кабела.
 - Свържете аудио/видео кабела към изходното гнездо на видеореордера или телевизора.
 - Жълто гнездо: Видео
 - Бяло гнездо: Аудио (Л) - моно
 - Червено гнездо: Аудио (Д)
3. Поставете празна касета с лента в камерата.

За записване от видеореордер

4. Поставете видеолентата, която трябва да се изпълнява, във видеореордера.
 - Направете пауза в началната точка на изпълнение.

5. Започнете копирането с натискане на бутона [Старт/stop] на камерата.
6. Натиснете бутона "Изпълнение" на вашия видеореордер, за да пуснете лентата.

За записване от телевизор

4. Изберете телевизионен канал за записване.
5. Започнете записването с натискане на бутона [Старт/stop] на камерата.

Когато записването (копирането) завърши:

Натиснете бутона [■ (Stop)] на камерата, за да спрете записването (копирането).

[Важно]

- Ако работите с камера, свързана към друго устройство, винаги захранвайте камерата от контакт в домакинството, като използвате адаптер за променлив ток.
- Записаното съдържание може да се възпроизвежда по същия начин, както при възпроизвеждане на снимки, записани на тази видеокамера.
- Защитени с авторско право видеоленти като Macrovision или нестабилни телевизионни канали не могат да се записват на тази камера.

ROM Модул Camera digitală pentru imagini statice (numai VP-D375W(i)/D975W(i))

Дигитална камера режим (VP-D375W(i)/D975W(i) само)

BUL

Utilizarea unui card de memorie (Usable Memory Card) (nu este livrat cu camera)

- ❖ Această камера video poate utiliza carduri de memorie SD și MMC (Multi Media Cards). Unele carduri de memorie nu sunt compatibile, în funcție de tipul acestora și de producător.
- ❖ Cardul de memorie stochează și administrează imaginile înregistrate de camera video.
- ❖ Înainte de a introduce sau a scoate cardul de memorie, puneți comutatorul [Power] în poziția [OFF].

Funcțiile cardului de memorie

- ❖ Înregistrarea/Vizualizarea imaginilor.
- ❖ Protecția imaginilor împotriva ștergerii accidentale (cu excepția cardurilor MMC)
- ❖ Cardurile MMC nu au o clemă de protecție. La utilizarea cardurilor MMC, aveți grijă să nu editați sau să ștergeți date din greșeală.
- ❖ Ștergerea imaginilor stocate pe cardul de memorie
- ❖ Marcarea fotografiilor cu informații pentru tipărire
- ❖ Formatarea cardurilor de memorie

Introducerea unui card de memorie

1. Deschideți capacul cardului de memorie.
2. Introduceți cardul de memorie
3. Introduceți cardul de memorie în slot, până când se fixează printr-un clic.
4. Închideți capacul cardului de memorie.

Scoaterea unui card de memorie

1. Deschideți capacul cardului de memorie.
2. Împingeți ușor cardul de memorie înăuntru pentru ca acesta să fie aruncat afară.
3. Scoateți cardul de memorie din slot și închideți capacul acestuia.

* 1GB=1.000.000.000 bytes; capacitatea cardului formatat ar putea să fie mai mică, deoarece un firmware intern utilizează o porțiune a memoriei.

Използване на мемори карта (Карти който могат да се използват) (не се включва в комплекта)

- ❖ Тази видеокамера може да използва карти с памет SD и карти MMC (мултимедийни карти). Някои карти не са съвместими според производителя и типа на картата с памет.
- ❖ Може да се използва за съхраняване на снимки записани от уреда.
- ❖ Преди поставяне на картата, или изваждане и изключете уреда като завършете [Power] на [OFF].

Мемори карта функция

- ❖ Записване/Прегледане на снимки
- ❖ Защита на снимките от евентуално изтриване (с изключение на MMC)
- ❖ MMC картата няма предпазител. Когато използвате MMC, внимавайте да не редактирате или изтриете данни неволно.
- ❖ Изтриване на снимки запазени в картата.
- ❖ Маркиране на снимки с информация за печат.
- ❖ Форматиране на картата.



Поставяне на мемори картата

1. Отворете капака за мемори картата.
2. Поставете картата.
3. Поставете картата в слота докато чуete кликане.
4. Затворете капака.




Изваждане на мемори картата

1. Отворете капака за мемори картата.
2. Леко натиснете мемори картата навътре за да изскочи.
3. Извадете картата от порта и затворете капака.

* 1GB=1 000 000 000 бита; действителният форматираният капацитет може да е по-малък, тъй като вътрешният фърмуер използва част от паметта.

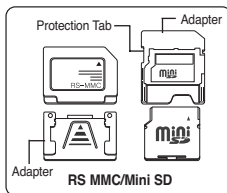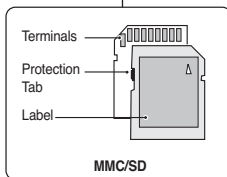

❖ RS MMC or Mini SD should be inserted by using the Adapter (not supplied).

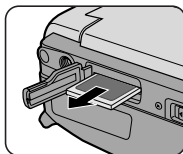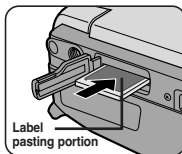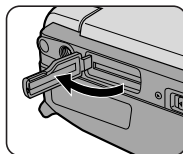


Modul Cameră digitală pentru imagini statice (numai VP-D375W(i)/D975W(i))

[Note]

- Nu aplicați forță excesivă la introducerea/scoaterea unui card de memorie.
- Nu întrerupeți alimentarea cu curent când înregistrați, încărcați, stergeți o imagine sau când formatați cardul de memorie.
- Întrerupeți alimentarea înainte de a introduce sau a scoate cardul de memorie, pentru a evita pierderea datelor.
- Nu lăsați cardul de memorie în apropierea unui dispozitiv cu unde electromagnetice puternice.
- Nu lăsați corpuri de metal să intre în contact cu conectorii cardului de memorie.
- Nu îndoiți, nu scăpați și nu supuneți la socuri cardul de memorie.
- După scoaterea cardului de memorie din camera video, păstrați-l într-o teacă moale pentru nu fi supus la socuri.
- Datele stocate pe cardul de memorie pot fi modificate sau pierdute în urma utilizării incorecte, supunerii la electricitate statică, zgomot electric sau reparații. Salvați separat imaginile importante. Firma Samsung nu este răspunzătoare pentru pierderea datelor datorată utilizării necorespunzătoare.
- Cardurile RS MMC sau Mini SD trebuie introduse cu ajutorul adaptorului (nu este livrat).
- În modul M.Cam sau M.Player, modul Panoramic 16:9 nu este suportat. Modul Panoramic este afișat numai la o rată de 4:3.
- Camera video acceptă carduri SD/MMC de maxim 2GB. Cardurile SD/MMC peste 2GB ar putea să nu se înregistreze sau să nu fie redată corect.

Structura de foldere și fișiere pe cardul de memorie

- ❖ Fotografiile înregistrate sunt salvate în format JPEG pe cardul de memorie.
- ❖ Filmele înregistrate sunt salvate în format MPEG4 pe cardul de memorie.
- ❖ Fiecare fișier are un număr și toate fișierele sunt asigurate unui folder.
 - Fiecare imagine înregistrată îi este atribuit secvențial un nume, începând de la DCAM0001.
 - Fiecare folder este numerotat începând cu 100SSDVC și este înregistrat pe cardul de memorie.

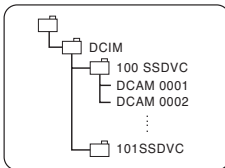


<Photo Image>

Дигитална камера режим (VP-D375W(i)/D975W(i) само)

[Важно]

- Не прилагайте груба сила когато поставяте/изваждате картата.
- Н е изключвайте уреда по време на запис, зареждане, изтриване на снимка или форматиране на мемори картата.
- Изключете уреда преди да поставите мемори картата.
- Не излагайте мемори картата в близост до източник на силни електромагнитни вълни.
- Не позволявайте метални предмети да попаднат в контакт с терминалите от мемори картата.
- Не огъвайте, изпускате и не прилагайте сила на картата.
- след като извадите картата от уреда, съхранете картата в кутийката си.
- Информацията в картата може да се повреди или да изтрие в резултат на неправилна употреба, шок, електромагнитни вълни и др. Съхранете резервно копие на важните снимки. Самсунг не отговаря за загуби на снимките.
- RS MMC или Mini SD трябва да се поставят с използване на адаптер (не е включен в комплекта).
- В режими Камера и Плейър не се поддържа широкият формат 16:9. Широкият формат се изобразява при пропорции на екрана 4:3 - само за.
- Камерата поддържа 2GB SD/MMC и по-малки. Карти SD/MMC над 2GB е възможно да не могат да записват и изпълняват правилно.

Структура на папките и файловете на мемори картата

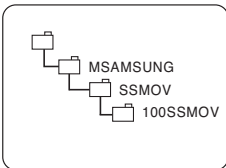

<Moving Image>

- ❖ Заснетите снимки се запаметяват в JPEG файлове.
- ❖ Филмовите кадри се запават в MPEG4 формат.
- ❖ Всеки файл си има номер всеки файл има папка.
 - Файл с номер DCAM0001 е създаден за всяка заснета снимка.
 - Всеки номер от 100SSDVC е записан в мемори картата.


Formatul imaginilor

Фотография

- Измините sunt comprimate în format JPEG (Joint Photographic Experts Group).
- Dimensiunea imaginii este 800x600 sau 1152x864 (numai VP-D975W(i)). ➤ pagina 75 (Captarea pe casetă 640x480).

Филме

- Измините sunt comprimate în format MPEG 4 (Moving Picture Experts Group).
- Dimensiunea imaginii este 720X576.

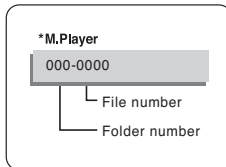

Снимки формат

Заснемане на снимки

- снимките са компресирани в JPEG (Joint Photographic Experts Group) формат.
- Размера на картината е 1152x864 Филми. (VP-D975W(i) само) ➤ стр 75 (касета 640x480)

Заснемане на филми

- Компресирани са в MPEG 4 (Moving Picture Experts Group) формат.
- Размера е 720x576.

ROM Modul Cameră digitală pentru imagini statice (numai VP-D375W(i)/D975W(i))

Дигитална камера режим (VP-D375W(i)/D975W(i)) само

BUL

Selectarea calității fotografiilor

- Функция Качество фотографий есть активна только в модулях <Player> и <M.Cam>.
→ страница 19
- Вы можете выбрать качество одной фотографии, если уверены, что она не будет перезаписана.

Selectarea calității imaginii

- Поставьте переключатель [Power] в позицию [CAMERA] или [PLAYER].
- Если переключатель [Power] установлен в [CAMERA], установите переключатель [Mode] в [CARD].
Если переключатель [Power] установлен в [PLAYER], установите переключатель [Mode] в [TAPE].
- Нажмите кнопку [MENU].
 - Появится список меню.
- Нажмите кнопку [▲ / ▼] для выбора <Memory>, а затем кнопку [OK].
- Нажмите кнопку [▲ / ▼] для выбора <Photo Quality>, а затем кнопку [OK].
- Нажмите кнопку [▲ / ▼] для выбора желаемого качества изображения <Super Fine>, <Fine>, <Normal> и затем кнопку [OK].
 - Появится пиктограмма, соответствующая выбранному модулю.

Numărul de imagini care pot fi stocate pe cartela de memorie

Calitate	Dimensiune fotografie	128MB	512MB	2GB
<Super Fine>	800x600	Aprox. 600	Aprox. 2400	Aprox. 9740
	*1152x864	Aprox. 300	Aprox. 1200	Aprox. 4850
<Fine>	800x600	Aprox. 790	Aprox. 3150	Aprox. 12800
	*1152x864	Aprox. 400	Aprox. 1580	Aprox. 6400
<Normal>	800x600	Aprox. 1270	Aprox. 5070	Aprox. 20000
	*1152x864	Aprox. 640	Aprox. 2530	Aprox. 10000

- Значения, измеренные с максимальной базой для фотографии размера 800x600.
- * 1152x864: только VP-D975W(i)

[Note]

- Вы можете напрямую выбрать Качество фотографий, нажав кнопку [Q.MENU]. → страница 20
- Число изображений, которые могут быть сохранены на карту памяти, зависит от многих условий.
- Число фотографий (JPEG), которые могут быть сохранены на карту памяти, составляет максимум 20,000.

Избор на качеството на снимката

- Функция работи в режимите <Player> и <M.Cam>. → стр 19
- Можете да изберете качеството на снимките.

Изберете качеството

- Настройте [Power] на [CAMERA] или [PLAYER].
- Ако [Power] е настроен на [CAMERA] режим, настройте [Mode] на [CARD].
Ако [Power] е настроен на [PLAYER] режим, настройте [Mode] на [TAPE].
- Натиснете [MENU] бутон.
 - Менюто ще се появи.
- Натиснете бутон [▲ / ▼], за да изберете <Memory>, после натиснете бутон [OK].
- Натиснете бутон [▲ / ▼], за да изберете <Photo Quality>, после натиснете бутон [OK].
- Натиснете бутон [▲ / ▼], за да изберете желаното качество на изображение <Super Fine>, <Fine>, <Normal>, а след това натиснете бутон [OK].
- За изход натиснете [MENU].
 - Избраната икона ще се появи.

Можете на снимките от мемори картата




QUALITY	Photo Size	128MB	512MB	2GB
<Super Fine>	800x600	Aprox. 600	Aprox. 2400	Aprox. 9740
	*1152x864	Aprox. 300	Aprox. 1200	Aprox. 4850
<Fine>	800x600	Aprox. 790	Aprox. 3150	Aprox. 12800
	*1152x864	Aprox. 400	Aprox. 1580	Aprox. 6400
<Normal>	800x600	Aprox. 1270	Aprox. 5070	Aprox. 20000
	*1152x864	Aprox. 640	Aprox. 2530	Aprox. 10000

- Броя на снимките, които можете да направите, зависит от самой снимки.
- * 1152x864 : VP-D975W(i) само

[Важно]

- Директен достъп до качеството на снимката функцията е възможно чрез [Q.MENU] бутон. → стр 20

- Броя на снимките, които могат да се запомнят, зависит от различных условий.
- JPEG формат снимки могат да се запомнят в паметта до 20,000 файла.

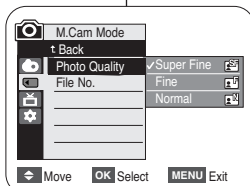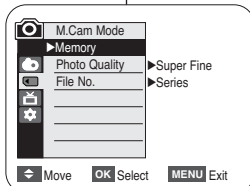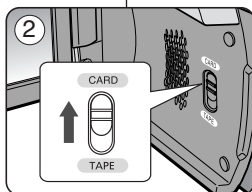

Selectarea dimensiunii fotografiei înregistrate (numai VP-D975W(i))

- ❖ Функция Dimensiune fotografii este activă numai în modul <M.Cam.>. ➔ страница 19
- ❖ Puteți configura dimensiunea unei fotografii în funcție de necesități.

1. Puneți comutatorul **[Power]** în poziția **[CAMERA]**.
2. Puneți comutatorul **[Mode]** în poziția **[CARD]**.
3. Apăsăți butonul **[MENU]**.
 - Este afișată lista meniului.
4. Apăsăți butonul **[▲ / ▼]** pentru a selecta **<Memory>**, apoi apăsăți butonul **[OK]**.
5. Apăsăți butonul **[▲ / ▼]** pentru a selecta **<Photo Size>**, apoi apăsăți butonul **[OK]**.
6. Apăsăți butonul **[▲ / ▼]** pentru a selecta **<1152 x 864>** sau **<800 x 600>**, apoi apăsăți butonul **[OK]**.
7. Pentru a ieși, apăsăți butonul **[MENU]**.
 - Va fi afișată pictograma corespunzătoare modului selectat.




[Note]

- Este posibil ca fotografiile înregistrate pe cameră la rezoluția de 1152X864 să nu fie redată corect pe alte dispozitive care nu suportă această dimensiune.
- Imaginile cu rezoluție ridicată utilizează mai multă memorie decât cele cu rezoluție redusă. De aceea, că cât rezoluția selectată este mai mare, cu atât numărul de imagini disponibil este mai mic.

Избор на Фото размер за запис (само VP-D975W(i))

- ❖ Функцията Фото размер работи само в режим <M.Cam.>. ➔ стр 19
- ❖ Можете да задавате размер на снимката според нуждите.

1. Задайте ключа **[Power]** на **[CAMERA]**.
2. Задайте ключа **[Mode]** на **[CARD]**.
3. Натиснете бутона **[MENU]**.
 - Ще се появи списъкът на менюто.
4. Натиснете бутона **[▲ / ▼]**, за да изберете **<Memory>**, а после натиснете бутона **[OK]**.
5. Натиснете бутона **[▲ / ▼]**, за да изберете **<Photo Size>**, а после натиснете бутона **[OK]**.
6. Натиснете бутона **[▲ / ▼]**, за да изберете **<1152 x 864>** или **<800 x 600>**, а после натиснете бутона **[OK]**.
7. За да излезете, натиснете бутона **[MENU]**.
 - Избраната картина се показва на екрана.

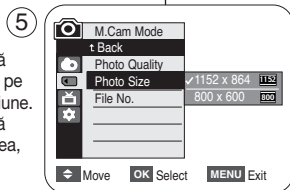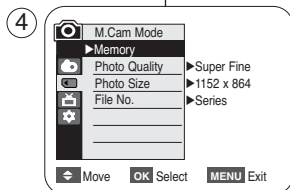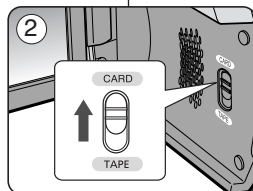

[Бележки]

- Фото изображения, които са записани при 1152X864 на вашата камера, може да не се възпроизведат правилно на други цифрови устройства, които не поддържат този размер.
- Изображенията с висока разделителна способност използват повече памет от онези с по-ниска разделителна способност. Затова, колкото по-висока е избраната разделителна способност, толкова по-малък ще е броят на възможните снимки.

ROM Modul Cameră digitală pentru imagini statice (numai VP-D375W(i)/D975W(i))

Setarea numărului fișierului

- ❖ Setarea numărului fișierului este activă numai în modul <M.Cam>. ➔ pagina 19
- ❖ Numerele de fișiere sunt atribuite imaginilor în ordinea în care sunt înregistrate atunci când sunt stocate pe cardul de memorie.
- ❖ Numerele de fișiere pot fi setate după cum urmează:
 - <Series> : Când există fișiere existente, imaginile noi vor primi numere la rând.
 - <Reset> : Când nu există fișiere stocate pe cardul de memorie, numerotarea fișierelor începe de la 0001.

1. Puneți comutatorul [Power] în poziția [CAMERA].

2. Puneți comutatorul [Mode] în poziția [CARD].

3. Apăsăți butonul [MENU].
■ Este afișată lista meniului.

4. Apăsăți butonul [▲/▼] pentru a selecta <Memory>, apoi apăsăți butonul [OK].

5. Apăsăți butonul [▲/▼] pentru a selecta <File No.>, apoi apăsăți butonul [OK].

6. Apăsăți butonul [▲/▼] pentru a selecta opțiunea dorită <Series> sau <Reset> și apoi apăsăți butonul [OK].

7. Pentru a ieși, apăsăți butonul [MENU].

[Notă]

Când setați <File No.> la <Series>, fiecare fișier primește un număr diferit, pentru a se evita numele de fișiere duplicat. Acest lucru este util când doriți să administrați fișierele pe un calculator.

Дигитална камера режим (VP-D375W(i)/D975W(i) само)

BUL

Настройка на номера на файла

- ❖ Функцията работи в режимите <M.Cam>. ➔ стр 19
- ❖ Номерата на файловете са дадени в последователността на тяхното записване в картата.
- ❖ Могат да се настройват както следва:
 - <Series> : Когато има съществуващи файлове, новите ще бъдат наимнувани като старите в серията.
 - <Reset> : Когато няма файлове картата, номерата започват от 0001.

1. Настройте [Power] на [CAMERA].

2. Настройте [Mode] на [CARD].



3. Натиснете [MENU] бутона.
■ Ще се появи списъка с менюто.

4. Натиснете бутон [▲/▼], за да изберете <Memory>, после натиснете бутон [OK].

5. Натиснете бутон [▲/▼], за да изберете <File No.>, после натиснете бутон [OK].

6. Натиснете бутон [▲/▼], за да изберете желаната опция <Series> или <Reset>, а след това натиснете бутон [OK].

7. За изход натиснете [MENU].

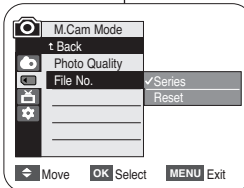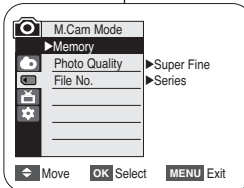

[Важно]

Когато зададете <File No.> на <Series>, всеки файл получава различен номер, за да се избегне дублирането на файлови имена. Това е полезно, когато искате да работите с вашите файлове на компютър.

Realizarea unei fotografii (JPEG) pe cardul de memorie

- ❖ Пuteți realiza fotografii în modul <M.Cam> și le puteți stoca pe cardul de memorie. ➡ pagina 19
- ❖ Пuteți realiza fotografii utilizând telecomanda.
- ❖ Sunetul nu va fi înregistrat împreună cu o fotografie pe cardul de memorie.

1. Puneți comutatorul **[Power]** în poziția **[CAMERA]**.
2. Puneți comutatorul **[Mode]** în poziția **[CARD]**.
3. După ce încadrați obiectul pe care doriți să-l înregistrați, apăsați complet butonul **[PHOTO]** pentru a efectua fotografia.
 - Fotografia este realizată și este salvată după câteva secunde pe cardul de memorie.
 - În acest interval nu puteți să efectuați altă fotografie.
 - Pe durata necesară salvării fotografiei este afișat indicatorul <📷▶▶▶>.

[Note]

- Fotografiile sunt salvate în format mai mare decât cel în care sunt afișate pe ecranul LCD.
- Fotografiile sunt salvate pe cardul de memorie în format 800x600 sau 1152x864 (numai VP-D975W(i)).
- Numărul de fotografii care pot fi memorate depinde de calitatea imaginii.
- Numărul de fotografii (JPEG) care pot fi stocate pe un card de memorie este de maxim 20.000.




Снимане на снимка (JPEG) на мемори картата

- ❖ Вие можете да снимате снимки от <M.Cam> режим и да ги запазите в мемори картата. ➡ стр 19
- ❖ Можете да снимате ичрез дистанционото.
- ❖ Няма да се записва звук към снимката.

1. Настройте **[Power]** на **[CAMERA]**.
2. Настройте **[Mode]** на **[CARD]**.
3. След като сте избрали обекта за запис, натиснете напълно бутона **[PHOTO]** за да заснемете снимката.
 - Снимката е заснета и запазена в мемори картата,
 - Снимане на друга снимка веднага след предишната не е възможно, трябва да изчакате няколко секунди.
 - Ще се появи индикатор по време на записването на снимка <📷▶▶▶>.

[Важно]

- Фото изображенията се записват в по-широк формат, от този в които са били заснети на LCD екрана.
- Фото изображенията се записват в картата с памет във формат 800x600 или 1152x864 (само VP-D975W(i)).
- Броя на снимките който можете да запазите зависи от техните параметри.
- JPEG формат снимки могат да се запазят в паметта до 20,000 файла.

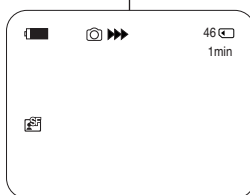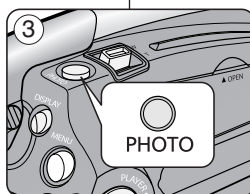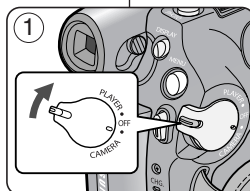

ROM Modul Cameră digitală pentru imagini statice (numai VP-D375W(i)/D975W(i))

Визуализация фотографий (JPEG)

- ❖ Această funcție este activă numai în modul <M.Player>. ➔ pagina 19
 - ❖ Puteți reda și vizualiza fotografii înregistrate pe cardul de memorie.
 - ❖ Asigurați-vă că <M.Play Select> este setat la <Photo> în meniul. ➔ pagina 85
1. Puneți comutatorul [Power] în poziția [PLAYER].
 2. Puneți comutatorul [Mode] în poziția [CARD].
 - Este afișată ultima imagine înregistrată. Dacă nu există imagini înregistrate pe cardul de memorie, este afișat mesajul <No image>.

Pentru a vizualiza o singură imagine

Utilizați butoanele [◀▶] (REV/FWD) pentru a căuta fotografia dorită.

- Pentru a vedea imaginea următoare: apăsați butonul [▶] (FWD)
- Pentru a vedea imaginea anterioară: apăsați butonul [◀] (REV)
- Mențineți apăsată butoanele [▶] (FWD) sau [◀] (REV) pentru a căuta rapid o imagine.

Pentru a vizualiza o prezentare de dispozitive

Apăsați butonul [■] (S.SHOW).

- Toate imaginile vor fi redate la rând, timp de 2-3 secunde fiecare.
- Este afișat mesajul <Slide>. Prezentarea diapozitivelor va începe cu imaginea curentă.

Pentru a opri o prezentare de diapozitive, apăsați din nou butonul [■] (S.SHOW).

Pentru a vizualiza afișarea multiplă

Pentru a vizualiza sase imagini stocate pe un singur ecran, apăsați butonul [■] (MULTI).

- Sub fiecare imagine va apărea un marcat de selectare [◀▶].
- Apăsați butonul [◀▶] (REV/FWD) pentru a selecta o imagine.

Pentru a reveni la modul de redare individuală, apăsați din nou butonul [■] (MULTI).

- Fotografia selectată este afișată pe tot ecranul.

[Note]

- Imaginile mari realizate cu alte dispozitive vor fi afișate sub formă de miniaturi.
- Pentru a afișa sase imagini anterioare, mențineți apăsat butonul [◀] (REV) timp de aproximativ 3 secunde.
- Pentru a afișa sase imagini următoare, mențineți apăsat butonul [▶] (FWD) timp de aproximativ 3 secunde.
- Puteți accesa funcțiile <Delete>, <Delete All>, <Protect> sau <Print Mark> în modul de vizualizare Afișare multiplă, utilizând butonul [Q.MENU].




Дигитална камера режим (VP-D375W(i)/D975W(i) само)

BUL

Прегледане на снимка (JPEG)

- ❖ Функцията работи в режимите <M.Player>. ➔ стр 19
- ❖ Можете да прегледате записаните снимки на мемори картата.
- ❖ Уверете се че <M.Play Select> е настроен на <Photo> в менюто. ➔ стр 85

1. Настройте [Power] на [PLAYER].
2. Настройте [Mode] на [CARD].
 - Последната заснета снимка ще се появи. Ако няма записани снимки, <No image!> се появява.

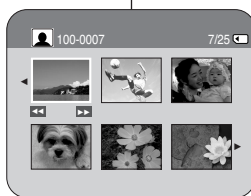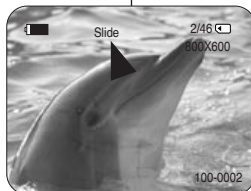

Прегледане на единична снимка

Използвайте [◀▶] (REV/FWD) за да потърсите желаната снимка.

- За следващата натиснете [▶] (FWD) бутон.
- За предишната натиснете [◀] (REV) бутон.
- Натискайте [▶] (FWD) или [◀] (REV) за да търсите бързо снимките.

За слайд шоу

Натиснете [■] (S.SHOW) бутон.

- Всички снимки ще се възпроизведат на интервал една от друга от 2-3 сек.
- <Slide> се показва. Показването ще започне от текущата снимка.

За да спрете шоуто, натиснете [■] (S.SHOW) бутон.

За да видите няколко снимки

За да видите шест снимки на един екран, натиснете [■] (MULTI) бутон.

- Ще се появи знака за избор под снимката [◀▶].
- Натиснете [◀▶] (REV/FWD) за да изберете снимка.

За да се върнете до режима за възпроизвеждане, натиснете [■] (MULTI) бутон.

- Избраната снимка се показва на целият екран.

[Важно]

- Големи снимки заснети с други уреди се показват намалени.
- За да се появят предишните снимки, натиснете и задържете [◀] (REV) за около 3 сек.
- За да се появят следващите снимки, натиснете [▶] (FWD) за 3 сек.
- За да използвате <Delete>, <Delete All>, <Protect> или <Print Mark> функциите, Multi Display режима, можете да използвате и бутона [Q.MENU].

Protection împotriva ștergerii accidentale

- ❖ Funcția Protecție este activă numai în modul <M.Player>. ➔ pagina 19
- ❖ Puteți proteja imaginile importante împotriva ștergerii accidentale. Dacă formatați camera video, vor fi șterse toate imaginile, inclusiv cele protejate.

1. Puneți comutatorul [Power] în poziția [PLAYER]. ⑤

2. Puneți comutatorul [Mode] în poziția [CARD].

- Este afișată ultima imagine înregistrată.
- Dacă nu există imagini înregistrate pe cardul de memorie, este afișat mesajul <No image !>.

3. Utilizați butoanele [◀▶] (REV/FWD) pentru a căuta fotografia pe care doriți să o protejați.

4. Apăsăți butonul [MENU].

- Este afișată lista meniului.

5. Apăsăți butonul [▲/▼] pentru a selecta <Memory>, apoi apăsăți butonul [OK].

6. Apăsăți butonul [▲/▼] pentru a selecta <Protect>, apoi apăsăți butonul [OK].

7. Apăsăți butonul [▲/▼] pentru a selecta <On>, apoi apăsăți butonul [OK].

8. Pentru a ieși, apăsăți butonul [MENU].

- Va fi afișată pictograma pentru protecție (🛡️).

[Note]

- Puteți accesa direct funcția Protecție utilizând butonul [Q.MENU]. ➔ pagina 20
- Dacă cleva de protecție la scriere a cardului de memorie este în poziția LOCK, puteți seta protecția imaginii.

Защита от случайно изтриване

- ❖ Функцията работи в режимите <M.Player>. ➔ стр 19
- ❖ Можете да защитите важните снимки от случайно изтриване. Ако форматираме картата, всички снимки ще бъдат изтрети, включително и защитените.

1. Настройте [Power] на [PLAYER].

2. Настройте [Mode] на [CARD].

- Последните записани снимки ще се появят.
- Ако няма записани снимки в картата, <No image !> ще се появи.

3. Използвайте [◀▶] (REV/FWD) бутоните за да изберете снимка която искате да защитите.

4. Натиснете [MENU] бутона.

- Менюто ще се появи.

5. Натиснете бутона [▲/▼], за да изберете <Memory>, после натиснете бутона [OK].

6. Натиснете бутона [▲/▼], за да изберете <Protect>, после натиснете бутона [OK].




7. Натиснете бутона [▲/▼], за да изберете <On>, после натиснете бутона [OK].

8. За изход натиснете [MENU] бутона.

- знака за защита ще се появи (🛡️).

[Важно]

- За директен достъп до функцията можете да използвате и [Q.MENU]. ➔ стр 20
- Ако защитата на картата е настроена на LOCK, не можете да защитите снимките.

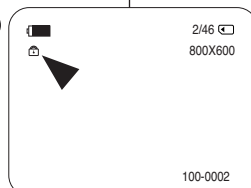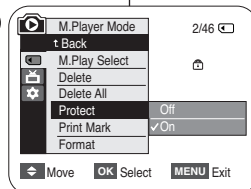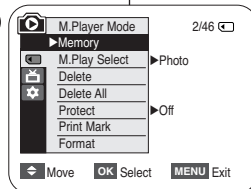

ROM Modul Cameră digitală pentru imagini statice (numai VP-D375W(i)/D975W(i))

Дигитална камера режим (VP-D375W(i)/D975W(i) само)

BUL

Штергerea fotografiilor și a filmelor

- ❖ Funcția Штергере е активна numai в режим <M.Player>. ➔ страница 19
- ❖ Пuteți șтере imaginile și filmele înregistrate pe cardul de memorie.
- ❖ Dacă doriți să ștergeți imaginile protejate, trebuie să dezactivați mai întâi protecția imaginii.
- ❖ O imagine ștearsă nu mai poate fi recuperată.

1. Puneți comutatorul [Power] в poziția [PLAYER]. ⑤

2. Puneți comutatorul [Mode] в poziția [CARD].

- Este afișată ultima imagine înregistrată.
- Dacă nu există imagini înregistrate pe cardul de memorie, este afișat mesajul <No image !>.

3. Utilizați butoanele [◀▶] (REV/FWD) pentru a căuta fotografia pe care doriți să o ștergeți.

4. Apăsăți butonul [MENU].

- Este afișată lista meniului.

5. Apăsăți butonul [▲/▼] pentru a selecta <Memory>, apoi apăsăți butonul [OK].

6. Apăsăți butonul [▲/▼] pentru a selecta <Delete>, apoi apăsăți butonul [OK].

- Este afișat mesajul <Do you want to delete?>. ⑦

7. Apăsăți butonul [▲/▼] pentru a selecta <Yes> sau <No>, apoi apăsăți butonul [OK].

8. Pentru a ieși, apăsăți butonul [MENU].

Изтриване на снимки и видео

- ❖ Функцията работи в режимите <M.Player>. ➔ стр. 19
- ❖ Можете да изтриете снимки и видео файлове от картата.
- ❖ Ако искате да изтриете защитени снимки, първо трябва да деактивирате защитата.
- ❖ Снимка която е била изтрита не може да се възстанови.

1. Настройте [Power] на [PLAYER].

2. Настройте [Mode] на [CARD].

- Последната снимка се появява.
- Ако няма записани снимки в картата, <No image !> ще се появи.

3. Използвайте [◀▶] (REV/FWD) бутоните за да изберете снимка която искате да изтриете.

4. Натиснете [MENU] бутона.

- Менюто ще се появи.




5. Натиснете бутон [▲/▼], за да изберете <Memory>, после натиснете бутон [OK].

6. Натиснете бутон [▲/▼], за да изберете <Delete>, после натиснете бутон [OK].

- Съобщението <Do you want to delete?> ще се появи

7. Натиснете бутон [▲/▼], за да изберете <Yes> или <No>, а после натиснете бутон [OK].



8. за изход натиснете [MENU] бутона.

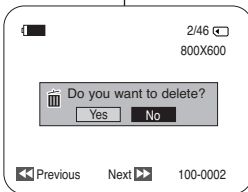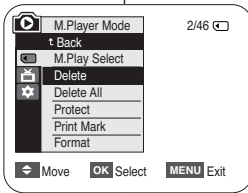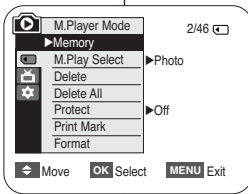

Стергerea simultană a tuturor imaginilor

❖ Pași 1- 5 sunt identici cu cei descriți на pagina 80.

6. Apăsati бутонul [▲ / ▼] pentru а selecta <Delete All>, apoi апасати бутонul [OK].
 - Este аfишат месажul <Do you want to delete all?>.
7. Apăsati бутонul [▲ / ▼] pentru а selecta <Yes> sau <No>, apoi апасати бутонul [OK].
8. Pentru а иеși, апасати бутонul [MENU].

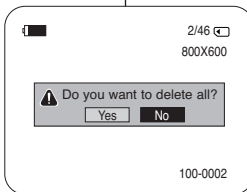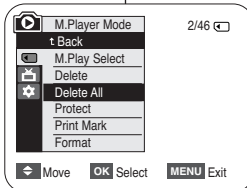

[Note]

- Puteți аccesa direct funcția Stergere utilizând бутонul [Q.MENU]. ➡ pagina 20
- Când pe cardul de memorie nu este stocată nici о imagine, va fi аfишат месажul <No image !>.
- Dacă pe cardul de memorie există о imagine eronată, va fi аfишат месажul <Memory Card Error !>. Eroarea poate fi provocată de copierea imaginilor de pe alte dispozitive digitale.
- Formatarea cardului de memorie va determina ștergerea tuturor informațiilor stocate. ➡ pagina 82
- Pentru а proteja imaginile importante împotriva ștergerii, activați protecția imaginilor. ➡ pagina 79
- Ștergerea tuturor fișierelor utilizând meniul <Delete All> ar putea dura. Pentru а șterge mai rapid toate fișierele, formatați cardul de memorie după ce realizați back-up al tuturor fișierelor pe un alt dispozitiv de stocare.

Изтриване на всички снимки наведнъж

- ❖ Стъпки 1 до 5 са същите като описаните на страница 80.
- 6. Натиснете бутонa [▲ / ▼], за да изберете <Delete All>, после натиснете бутонa [OK].
 - Съобщението <Do you want to delete all?> ще се появи.
- 7. Натиснете бутонa [▲ / ▼], за да изберете <Yes> или <No>, а после натиснете бутонa [OK].
- 8. за изход натиснете [MENU] бутонa.

[Важно]

- Директен достъп до функцията имате и от [Q.MENU]. ➡ стр 20
- когато няма запазени снимки в мемори картата, съобщението <No image !> ще се появи.
- Ако няма записани снимки в картата, <Memory Card Error !> ще се появи.
Може да се получи ако сте копирали снимките вдруги уреди.
- Форматиране на картата ще изтрие всички снимки. ➡ стр 82
- За да запазите важните снимки от случайно изтриване, активирайте защитата. ➡ стр 79
- Изтриване на файлове чрез <Delete All> отнема повече време. За да изтриете всички файлове по-бързо, използвайте форматирането.

Formatarea unui card de memorie

- Функция Форматиране е активна numai в режим <M.Player>. ➔ страница 19
- Путеți utiliza funcțiile Formatare pentru a șterge definitiv toate imaginile și opțiunile de pe cardul de memorie, inclusiv imaginile protejate.
- Функция Форматиране readuce cardul de memorie în starea inițială.

Atentie

- Дacă рulați funcția Formatare, toate imaginile vor fi șterse complet și nu vor mai putea fi recuperate.
- Пунеți comutatorul [Power] в poziția [PLAYER].
- Пунеți comutatorul [Mode] в poziția [CARD].
- Апасаți бутонul [MENU].
 - Este afișată lista meniului.
- Апасаți бутонul [▲ / ▼] pentru a selecta <Memory>, apoi апасаți бутонul [OK].
- Апасаți бутонul [▲ / ▼] pentru a selecta <Format>, apoi апасаți бутонul [OK].
 - Va fi afișat mesajul <All files will be deleted ! Do you want to format?>.
- Апасаți бутонul [▲ / ▼] pentru a selecta <Yes> sau <No>, apoi апасаți бутонul [OK].
 - Къд форматирането е финализирано, ва фи афишат mesajul <Complete !>.
- Пену а иеши, апасаți бутонul [MENU].

[Note]

- Дacă рulați funcția Formatare, toate imaginile/filmеле vor fi șterse complet și nu vor mai putea fi recuperate.
 - Форматирането на картата де меморие ку у алт диспозитив поате кауза ерори де читире де пе картата де меморие.
 - Ну оприți алиментарен камери де ку рурент ин тимп че форматират картата де меморие.
 - Ун карт де меморие ку клема де протекție сетатъ пену салваре ну ва фи форматат. ➔ страница 72
 - Ну форматират картата де меморие утилизând ун калькулатор.
- Дакъ есте интродус ун карт де меморие каре а фост форматат ку ун калькулатор, ва фи афишат mesajul <Not formatted !>.

Форматиране на мемори картата




- Функцията работи в режимите <M.Player> ➔ стр 19
- Можете да използвате функцията за напълно изтриване на файловете от нея, включително и защитените.
- Функцията връща картата до началното и състояние.

Внимание

- Всички снимки ще бъдат изтрети от картата.
- Настройте [Power] на [PLAYER].
- Настройте [Mode] на [CARD].
- Натиснете [MENU] бутон.
- Менюто ще се появи.
- Натиснете бутон [▲ / ▼], за да изберете <Memory>, после натиснете бутон [OK].
- Натиснете бутон [▲ / ▼], за да изберете <Format>, после натиснете бутон [OK].
 - Съобщението <All files will be deleted ! Do you want to format?> ще се появи.
- Натиснете бутон [▲ / ▼], за да изберете <Yes> или <No>, а после натиснете бутон [OK].
 - <Complete !> ще се появи когато завърши.
- За изход натиснете [MENU] бутон.

[Важно]

- Форматиране на картата ще изтрие всички снимки.
 - Форматиране от други уреди може да причини на картата проблеми със разчитането.
 - Не изключвайте уреда по време на форматирането.
 - Карта която е със защитата бутончето дръпната, няма да бъде форматирана. ➔ стр 72
- Не форматирайте картата от компютър. <Not formatted !> ще се появи ако се постави карта форматирана от компютър.

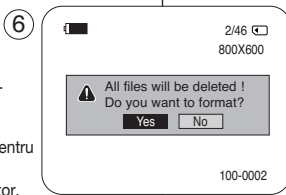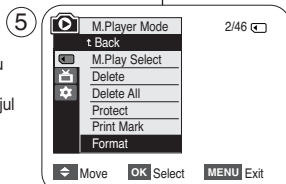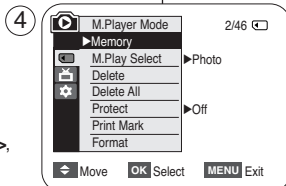

ROM Modul Cameră digitală pentru imagini statice (numai VP-D375W(i)/D975W(i))

Дигитална камера режим (VP-D375W(i)/D975W(i) само)

BUL

Înregistrarea filmelor (MPEG) pe un card de memorie

- ❖ Puteti înregistra filme în modul **<M.Cam>** și le puteți stoca pe un card de memorie. ➔ pagina 19
- ❖ Puteti înregistra filme cu sunet pe un card de memorie.
- ❖ Formatul de ecran al filmelor înregistrate este 720X576.

Salvarea filmelor pe un card de memorie





1. Puneți comutatorul **[Power]** în poziția **[CAMERA]**.
2. Puneți comutatorul **[Mode]** în poziția **[CARD]**.
3. Apăsati butonul **[Start/Stop]** și filmele vor fi înregistrate pe fardul de memorie în format MPEG4.
 - Puteți înregistra o fotografie pe cardul de memorie apăsând butonul **[PHOTO]** în locul butonului **[Start/Stop]**. ➔ pagina 77
4. Pentru a opri înregistrarea apăsați butonul **[Start/Stop]**.

Durata de înregistrare disponibilă pe cardul de memorie

	128MB	256MB	512MB	1GB	2GB
Filme	Aprox. 8 min	Aprox. 16 min	Aprox. 32 min	Aprox. 64 min	Aprox. 120 min

[Note]

- Valorile din tabel sunt aproximative și capacitățile de înregistrare pot fi afectate de diverse variabile, cum ar fi subiectul și tipul de card de memorie.
- Fișierele înregistrate sunt salvate în folderul următor.

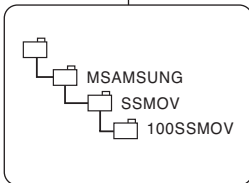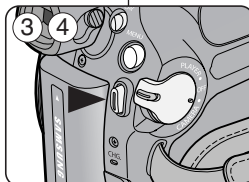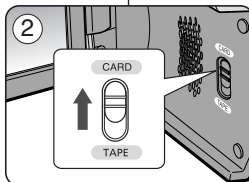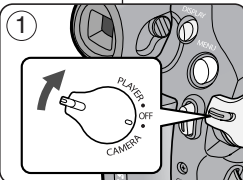

<Moving image>

Записване на филми (MPEG) на мемори картата

- ❖ Можете да записвате филми в **<M.Cam>** режим и да ги запазите в мемори картата. ➔ стр 19
- ❖ Можете да запишете файловете със звук.
- ❖ Размера е 720x576.

Запазване в картата

1. Настройте **[Power]** на **[CAMERA]**.
2. Настройте **[Mode]** на **[CARD]**.
3. Натиснете **[Start/Stop]** бутона, филмите се запазват на мемори картата.
 - Можете да заснемете снимки на картата с натискането на бутона **[PHOTO]** вместо **[Start/Stop]**. ➔ стр 77
4. Натиснете **[Start/Stop]** за да спрете записа.

Налично време за запис на картата с памет

	128MB	256MB	512MB	1GB	2GB
Образ в движение	Приблиз. 8 мин.	Приблиз. 16 мин.	Приблиз. 32 мин.	Приблиз. 64 мин.	Приблиз. 120 мин.

[Важно]

- Тези цифри са приблизителни, тъй като възможностите за запис могат да се влияят от променливи като тема и тип на картата с памет.
- Файловете които записвате се запамятват в следната папка.

Modul Cameră digitală pentru imagini statice (numai VP-D375W(i)/D975W(i))

[Note]

- Pe un card de memorie pot fi stocate până la 2000 de fișiere MPEG.
- Fiecare fișier MPEG (film) înregistrat poate avea maxim 2 GB.
- **Butoanele [MENU] și [OK] nu sunt disponibile în timpul înregistrării unui film. Pentru a utiliza butoanele [MENU] și [OK], opriți înregistrarea. Înregistrarea unui film nu este disponibilă când pe ecran este afișat un meniu sau un meniu rapid.** Pentru a începe înregistrarea, apăsați butonul [MENU] sau [Q.MENU] pentru ca meniul să dispară.
- Înainte de a utiliza funcția de înregistrare a unui film, verificați dacă în camera video este introdus un card de memorie.
- Filmele sunt salvate pe cardul de memorie în format *.avi (avi 1.0).
- Filmele de pe un card de memorie au dimensiuni mai mici și o definiție redusă față de imaginile de pe casetă.
- Sunetul este înregistrat mono.
- Funcțiile următoare nu sunt permise în modul <M.Cam>. DIS (Digital Image Stabilizer), Zoom digital, Fade, Program AE, Efecte vizuale.
- La înregistrarea pe un card de memorie, nu introduceți sau scoateți caseta, deoarece ar putea fi înregistrate sunete.
- La înregistrarea pe un card de memorie, nu scoateți cardul de memorie, deoarece puteți deteriora datele înregistrate sau chiar cardul de memorie.
- Oprirea alimentării cu curent în timp ce se accesează cardul de memorie poate deteriora datele stocate pe cardul de memorie.

Дигитална камера режим (VP-D375W(i)/D975W(i) само)

[Важно]

- MPEG файловете могат да се запаметят в картата до 2000 бройки.
- MPEG файлове (движещи се образи) могат да се записват с големина до 2GB на файл с движещи се образи.
- **[MENU] бутон и [OK] не са активни по време на записване на филми. За да използвате [MENU] бутон и [OK] бутон, спрете записа. Записване на филми не е възможно по време на MENU или QUICK MENU менюта на екрана. За да започнете записа, натиснете бутон [MENU] или бутон [Q.MENU], за да накарате менюто да излезне.**
- Преди да започнете записването, проверете дали мемори картата е поставена.
- Филмите се запазват във формат *.avi (avi 1.0) в картата.
- Филмите записани са с по-малък размер и по-лошо качество от снимките.
- Звукът е моно.
- Следните функции не са достъпни в <M.Cam> режим. DIS (Digital Image Stabilizer), Digital Zoom, Fade, Program AE, Visual Effect.
- По време на запис не поставяйте и не изваждайте картата.
- По време на запис не поставяйте и не изваждайте картата може да се повреди информацията.
- Изключване а уреда по време на разпознаване на картата може да повреди информацията на нея.

Modul Cameră digitală pentru imagini statice (numai VP-D375W(i)/D975W(i))

Дигитална камера режим (VP-D375W(i)/D975W(i)) само

Redarea filmelor (MPEG) de pe un card de memorie (Selectare M.Play)

- Функция Redare filme este activă numai în modul <M.Player>. → страница 19
- Пuteți reda filmele de pe un card de memorie.
- Imaginile redade vor fi de o calitate mai ridicată dacă sunt vizualizate pe un PC decât dacă sunt vizualizate pe un televizor.




1. Puneți comutatorul [Power] în poziția [PLAYER].
2. Puneți comutatorul [Mode] în poziția [CARD].
3. Apăsati butonul [MENU].
 - Este afișată lista meniului.
4. Apăsati butonul [▲/▼] pentru a selecta <Memory>, apoi apăsati butonul [OK].
5. Apăsati butonul [▲/▼] pentru a selecta <M.Play Select>, apoi apăsati butonul [OK].
6. Apăsati butonul [▲/▼] pentru a selecta <Movie>, apoi apăsati butonul [OK].
7. Pentru a ieși din meniu, apăsati butonul [MENU].
8. Utilizați butoanele [◀▶] (REV/FWD) pentru a căuta filmul pe care doriți să-l redati.
9. Apăsati butonul [▶] (PLAY/STILL).
 - Filmul înregistrat pe cardul de memorie va fi redat.
 - Puteți controla redarea utilizând butoanele [▶] (PLAY/STILL), [◀▶] (REV/FWD) și [■] (STOP).

[Note]

- Puteți accesa direct funcția Selectare M.Play utilizând butonul [Q.MENU]. → страница 20
- Бutoanele [MENU] și [OK] nu sunt disponibile în timpul redării unui film. Pentru a utiliza butoanele [MENU] și [OK], opriți redarea. Redarea unui film nu este disponibilă când pe ecran este afișat un meniu sau un meniu rapid. Pentru a începe redarea, apăsati butonul [MENU] sau [Q.MENU] pentru ca meniul să dispară.
- Este posibil ca la redarea unui film să apară imagini întrerupte sau în mozaic, dar aceasta nu este o defecțiune.
- Filmele înregistrate pe cardul de memorie nu vor fi redade pe echipamente de la alt producător.
- Filmele înregistrate cu altă cameră video nu vor fi redade pe această cameră video.
- Pentru a reda filme pe un PC, trebuie instalat codec-ul video (acesta se găsește pe CD-ul livrat cu camera video).
 - Aveți nevoie de Microsoft Windows Media Player versiunea 9 sau o versiune superioară pentru a reda pe calculator filme de pe cardul de memorie.
 - Puteți descărca Microsoft Windows Media Player în limba dorită de pe site-ul Web Microsoft, "http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/default.asp".

Възпроизвеждане на филми (MPEG) на картата (M.Play Select)

- Функцията работи в режимите <M. Player> → стр 19
- Можете да възпроизведете филмите на картата.
- Възпроизвеждането на компютър е по-качествено от това на ТВ.

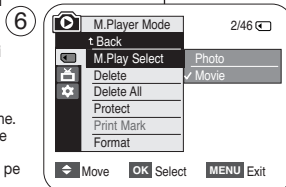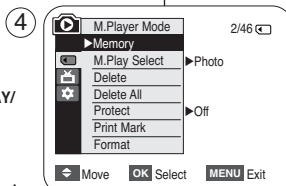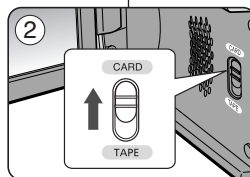

1. Настройте [Power] на [PLAYER].
2. Настройте [Mode] на [CARD].
3. Натиснете [MENU] бутон.
 - Менюто ще се появи.
4. Натиснете бутон [▲/▼], за да изберете <Memory>, после натиснете бутон [OK].
5. Натиснете бутон [▲/▼], за да изберете <M.Play Select>, после натиснете бутон [OK].
6. Натиснете бутон [▲/▼], за да изберете <Movie>, после натиснете бутон [OK].
7. За изход натиснете [MENU] бутон.
8. Използвайте [◀▶] (REV/FWD) за да намерите желания филм.
9. Натиснете [▶] (PLAY/STILL) бутон.
 - Филма на картата ще се възпроизведе.
 - Можете да контролирате с [▶] (PLAY/STILL), [◀▶] (REV/FWD) и [■] (STOP) бутоните.

[Важно]

- Директен достъп до M.Play Select функцията е възможен и от [Q.MENU] бутон. → стр 20
- [MENU] бутон и [OK] не са активни по време на възпроизвеждане на филми. За да използвате [MENU] бутон и [OK] бутон, спрете възпроизвеждането. Възпроизвеждането на филми не е възможно по време на MENU или QUICK MENU менютата на екрана. За да започнете възпроизвеждането, натиснете бутон [MENU] или бутон [Q.MENU], за да накарате менюто да изчезне.
- Може да бъдат нарушени или с мозечна форма образите, това не е повреда.
- Записаните от този уред филми, може да не се възпроизведат от уреди на други производители.
- Записаните от други производители филми, може да не се възпроизведат на този уред.
- За да възпроизведете други снимки на компютър, в Video Codec (от инсталационният диск) инсталиран.
- Вие се нуждаете от Microsoft Windows Media Player Version 9 за да ги възпроизведете.
- Можете да изтеглите Microsoft Windows Media Player на различни езици от: "http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/default.asp".

ROM Modul Cameră digitală pentru imagini statice (numai VP-D375W(i)/D975W(i))

Дигитална камера режим (VP-D375W(i)/D975W(i) само)

BUL

Înregistrarea fotografiilor de pe o casetă

- ❖ Această funcție este activă numai în modul <Player>. ➔ pagina 19
- ❖ Puteți capta un cadru pe casetă și în puteți salva sub forma unei fotografii pe un card de memorie.

1. Puneți comutatorul **[Power]** în poziția **[PLAYER]**.
2. Puneți comutatorul **[Mode]** în poziția **[TAPE]**.
3. Redați caseta.
4. Apăsăți butonul **[PHOTO]**.
 - Pe cardul de memorie va fi înregistrată fotografia.
 - Pe durata necesară salvării fotografiei, ecranul de redare este trecut în pauză și este afișat OSD.

[Note]

- Fotografiile copiate de pe casetă pe cardul de memorie sunt salvate în format 640x480.
- Numărul de imagini care pot fi salvate depinde de rezoluția imaginilor.



Записване на филма от касета като снимка

- ❖ Функцията работи в режимите <Player>. ➔ стр 19
- ❖ Вие можете запазите снимка от филм.

1. Настройте **[Power]** на **[PLAYER]**.
2. Настройте **[Mode]** на **[TAPE]**.
3. Възпроизведете касетата.
4. Натиснете бутонa **[PHOTO]**.
 - снимката е записана в картата.
 - По време на записването, филма е на режим пауза.

[Важно]

- Копираните снимки се запазват в 640x480 формат.
- Броя за виси от резолюцията на самите снимки.

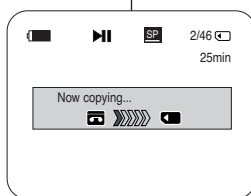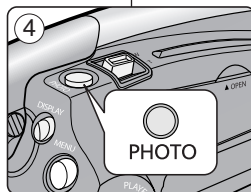

Modul Cameră digitală pentru imagini statice (numai VP-D375W(i)/D975W(i))

Дигитална камера режим (VP-D375W(i)/D975W(i) само)

Копиране на снимките от касета на мемори картата (Копиране на снимки)

Копиране на снимки от касета на мемори картата (Photo Copy)

- ❖ Функция Копиране на снимки е активна само в режим **<Player>**. ➔ страница 19
- ❖ Можете да копирате снимки от касета на мемори картата с помощта на функцията Копиране на снимки.
- ❖ Превъртете лентата до частта, която желаете.

1. Поставяте комутатора **[Power]** в позиция **[PLAYER]**.

2. Поставяте комутатора **[Mode]** в позиция **[TAPE]**.

3. Натиснете бутон **[MENU]**.
■ Ще се появи менюто.

4. Натиснете бутон **[▲ / ▼]** за да изберете **<Tape>**,
ако натиснете бутон **[OK]**.




5. Натиснете бутон **[▲ / ▼]** за да изберете **<Photo Copy>**,
ако натиснете бутон **[OK]**.
■ Всички снимки ще бъдат копирани в мемори картата.

6. Камерата автоматично намира снимките и започва копирането.

7. За да спрете копирането натиснете бутон **[■ (STOP)]**.
■ Копирането спира, когато касетата свърши или картата се запълни.

[Забелешка]

Снимките, копирани от касета на мемори картата, са запазени в формат 640x480.

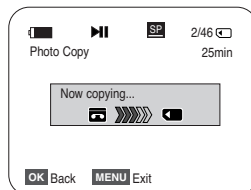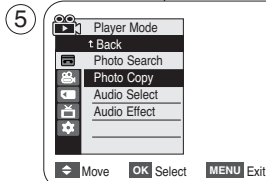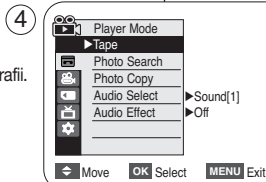

- ❖ Функцията работи в режимите **<Player>**. ➔ страница 19
- ❖ Можете да копирате снимки в мемори картата.
- ❖ Превъртете лентата до частта, която желаете.

1. Настройте **[Power]** на **[PLAYER]**.

2. Настройте **[Mode]** на **[TAPE]**.

3. Натиснете **[MENU]** бутон.
■ Менюто ще се появи.

4. Натиснете бутон **[▲ / ▼]**, за да изберете **<Tape>**,
после натиснете бутон **[OK]**.

5. Натиснете бутон **[▲ / ▼]**, за да изберете **<Photo Copy>**,
после натиснете бутон **[OK]**.
■ Всички снимки ще бъдат копирани в мемори картата.

6. Камерата автоматично намира снимките и започва копирането.

7. Натиснете **[■ (STOP)]** за да спрете копирането.
■ Копирането спира, когато касетата свърши или картата се запълни.

[Важно]

Копираните от касетата са запазени в формат 640x480.

Modul Cameră digitală pentru imagini statice (numai VP-D375W(i)/D975W(i))

Дигитална камера режим (VP-D375W(i)/D975W(i)) само

Маркаrea imaginilor pentru tipărire (Маркаре pentru tipărire)

- ❖ Функция Маркаре pentru tipărire е активна само в режим <M.Player>. ➔ страница 19
 - ❖ Тази камера видео поддържа формата за типărire DPOF (Digital Print Order Format).
 - ❖ Пuteți să tipăriți автоматично изображения, регистрирани на една карта за памет, която е импринтирана, която поддържа DPOF.
 - ❖ Екзиста две модалитети за маркаре pentru tipărire.
 - <This File>: Puteți seta un marcaj pentru tipărire pe imaginea afișată pe ecranul LCD. Poate fi setat la o valoare maximă de 999.
 - <All Files>: Pentru a tipări un exemplar al fiecărei imagini stocate.
1. Puteți comutatorul [Power] în poziția [PLAYER].
 2. Puteți comutatorul [Mode] în poziția [CARD].
 - Екзиста афишата ultima imagine вregistrată.
 3. Utilizați butoanele [◀▶] (REV/FWD)] pentru a căuta fotografia pe care doriți să o marcați.
 4. Apăsați butonul [MENU].
 - Екзиста афишата lista meniului.
 5. Apăsați butonul [▲/▼] pentru a selecta <Memory>, apoi apăsați butonul [OK].
 6. Apăsați butonul [▲/▼] pentru a selecta <Print Mark>, apoi apăsați butonul [OK].
 7. Apăsați butonul [▲/▼] pentru a selecta опциunea dorită <All Off>, <This File> sau <All Files> și apoi apăsați butonul [OK].
 8. Dacă selectați <This File>, apăsați butonul [▲/▼] pentru a selecta cantitatea, apoi apăsați butonul [OK].
 9. Pentru a ieși, apăsați butonul [MENU].

Eliminarea marcării pentru tipărire

Pentru a elimina toate marcaжe pentru tipărire, selectați <All Off>.

Pentru a elimina un marcaж individual al unui fișier, selectați fișierul și setați <This File> la <000>.

[Note]

- Puteți accesa direct функция Маркаре pentru tipărire utilizând butonul [Q.MENU]. ➔ страница 20
- Dacă marcaжul pentru tipărire е setat la <This File>, puteți seta numărul de exemplare la o valoare între <000> și <999>.
- Dacă marcaжul pentru tipărire е setat la <All Files>, puteți seta numărul de exemplare la <001>.
- Опциunea <All Files> ar putea necesita o durată de процесаре mai lungă, în funcție de numărul imaginilor stocate.
- Импринтите care acceptă DPOF sunt disponibile pe piață.

Маркиране на снимките за печат (Print Mark)

- ❖ Функцията работи в режимите <M.Player>. ➔ стр 19
- ❖ Камерата поддържа DPOF (Digital Print Order Format) формата за печат.
- ❖ Можете автоматично да принтирате заснети снимки с принтер поддържащ DPOF.
- ❖ Има два начина за отбелязване
 - <This File>: Само на текущия файл на LCD екрана. Копия - може да са до 999.
 - <All Files>: Едно копие на всяка снимка.




1. Настройте [Power] на [PLAYER].
2. Настройте [Mode] на [CARD].
 - Последната снимка се появява.
3. Използвайте [◀▶] (REV/FWD)] бутоните за да намерите желаната снимка.
4. Натиснете [MENU] бутон.
 - Менюто ще се появи.
5. Натиснете бутон [▲/▼], за да изберете <Memory>, после натиснете бутон [OK].
6. Натиснете бутон [▲/▼], за да изберете <Print Mark>, после натиснете бутон [OK].
7. Натиснете бутон [▲/▼], за да изберете желаната опция <All Off>, <This File> или <All Files>, а след това натиснете бутон [OK].
8. Ако изберете <This File>, натиснете бутон [▲/▼], за да изберете качеството, а после натиснете бутон [OK].
9. За изход натиснете [MENU] бутон.

Махане на знака за печат

За да махнете всички изберете <All Off>. За да махнете определени, изберете <This File> до <000>.

[Важно]

- Можете да използвате директния достъп до функцията чрез [Q.MENU]. ➔ стр 20
- Ако е настроен на <This File>, можете да изберете от <000> до <999>.
- Ако е настроен на <All Files>, можете да изберете броя <001>.
- <All Files> опцията изисква повече време за снимките.
- DPOF поддържащи принтери се продават свободно.

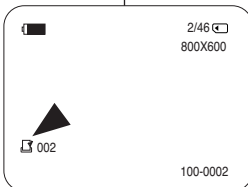
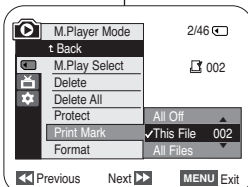
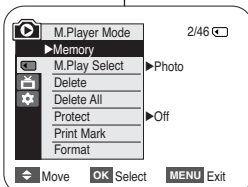


Tipărirea fotografiilor - Utilizând PictBridge™

- ❖ Funcția PictBridge™ este activă numai în modul <M.Player>. ➔ pagina 19
- ❖ Conectând camera video la imprimante cu suport PictBridge (comercializate separat), puteți trimite imagini de pe cardul de memorie direct către imprimantă, prin câteva operații simple.
- ❖ Cu suportul pentru PictBridge, puteți controla imprimanta direct de la camera video, pentru a tipări fotografiile stocate. Pentru tipărire directă a fotografiilor stocate utilizând funcția PictBridge, trebuie să conectați camera video la imprimantă cu ajutorul unui cablu USB.

Conectarea la o imprimantă

1. Opriti imprimanta.
 - Porniți camera video punând comutatorul [Power] în poziția [PLAYER].
2. Puneți comutatorul [Mode] în poziția [CARD].
3. Apăsati butonul [MENU].
 - Este afișată lista meniului.
4. Apăsati butonul [▲ / ▼] pentru a selecta <System>, apoi apăsati butonul [OK].
5. Apăsati butonul [▲ / ▼] pentru a selecta <USB Connect>, apoi apăsati butonul [OK].
6. Apăsati butonul [▲ / ▼] pentru a selecta <Printer>, apoi apăsati butonul [OK].
 - <Computer> : Conectare la un calculator
 - <Printer> : Conectare la o imprimantă (Pentru a utiliza funcția PictBridge, conectați camera la o imprimantă.)
7. Conectați camera video la imprimantă utilizând cablul USB livrat.
8. Porniți imprimanta.
 - După o scurtă perioadă de timp este afișat automat ecranul cu meniul PictBridge.
 - Cursorul evidențiază opțiunea <Print>.

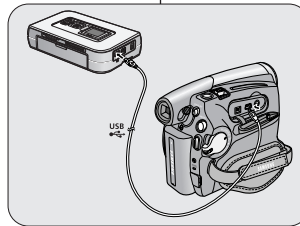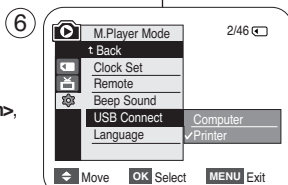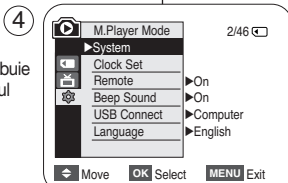

Печат на снимки - Използване на PictBridge™

- ❖ Функцията работи в режимите <M.Player>. ➔ стр 19
- ❖ Със свързването на уреда към принтер с тази функция, можете лесно и бързо да принтирате снимките.
- ❖ С поддръжка на PictBridge можете да контролирате принтера директно от камерата за да печатате записани снимки. За директно печатане на записани снимки с функцията PictBridge трябва да свържете камерата към принтер с PictBridge с USB кабел.

Свързване към принтер

1. Изключете принтера.
 - Включете камерата на [Power] на [PLAYER].
2. Настройте [Mode] на [CARD].
3. Натиснете [MENU] бутон.
 - Менюто ще се появи.
4. Натиснете бутона [▲ / ▼], за да изберете <System>, после натиснете бутона [OK].
5. Натиснете бутона [▲ / ▼], за да изберете <USB Connect>, после натиснете бутона [OK].
6. Натиснете бутона [▲ / ▼], за да изберете <Printer>, после натиснете бутона [OK].
 - <Computer> : свържете към компютър.
 - <Printer> : Свържете към принтера. (За да използвате PictBridge свържете с принтер)
7. Свържете камерата с принтера чрез USB кабел.
8. Включете принтера.
 - PictBridge менюто екрана се показва автоматично след кратък период.
 - Курсора маркира <Print>.

Selectarea imaginilor

1. În meniul de setări <PictBridge>, apăsați butoanele [◀▶] (REV/FWD)] pentru a selecta o imagine de tipărit.

Setarea numărului de imprimante

2. Apăsați butonul [▲/▼] pentru a selecta <Copies>, apoi apăsați butonul [OK].
3. Apăsați butonul [▲/▼] pentru a selecta numărul de exemplare, apoi apăsați butonul [OK].

Setarea opțiunii de tipărire a datei/orei

4. Apăsați butonul [▲/▼] pentru a selecta <Date/Time>, apoi apăsați butonul [OK].
5. Apăsați butonul [▲/▼] pentru a selecta tipul de afișare a datei/orei, apoi apăsați butonul [OK].
 - Tipul de afișare a datei/orei: <Off>, <Date>, <Time>, <Date&Time>

Tipărirea imaginilor




Apăsați butonul [▲/▼] pentru a selecta <Print>, apoi apăsați butonul [OK] și selectați imaginea care vor fi tipărite.

Anularea tipăririi

Pentru a anula tipărirea imaginilor apăsați din nou butonul [OK]. Este afișat mesajul "Cancel" și tipărirea imaginilor va fi anulată.

[Note]

- Este posibil ca opțiunea de tipărire a datei/orei să nu fie suportată de toate imprimantele. Consultați producătorul imprimantei. Meniul <Date/Time> nu poate fi setat dacă imprimanta nu acceptă această opțiune.
- PictBridge™ este marcă comercială înregistrată a CIPA (Camera & Imaging Products Association), un standard de transfer al imaginilor dezvoltat de Canon, Fuji, HP, Olympus, Seiko Epson și Sony.
- Imprimantele care acceptă PictBridge sunt disponibile pe piață.
- Utilizați cablul USB livrat cu camera video.
- Utilizați adaptorul pentru curent alternativ al camerei video la tipărirea directă cu PictBridge. Oprirea camerei video în timpul tipăririi poate deteriora datele de pe cardul de memorie.
- Este suportată tipărirea fotografiilor. Filmele nu pot fi tipărite.
- Puteți seta diverse opțiuni de tipărire, în funcție de imprimantă.
- Consultați manualul de utilizare al imprimantei pentru detalii.

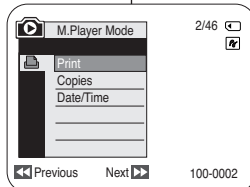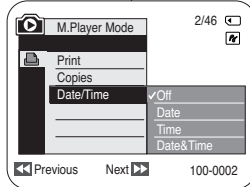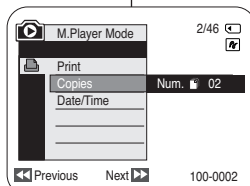**Избор на картина**

1. В <PictBridge> менюто натиснете [◀▶] (REV/FWD)] брутните за да изберете снимка.

Настройки на броя за печат

2. Натиснете бутона [▲/▼], за да изберете <Copies>, после натиснете бутона [OK].
3. Натиснете бутона [▲/▼], за да зададете броя на снимките, а после натиснете бутона [OK].

Настройване на датата/часа показване на снимката

4. Натиснете бутона [▲/▼], за да изберете <Date/Time>, после натиснете бутона [OK].
5. Натиснете бутона [▲/▼], за да изберете типа на показване на дата/час, а след това натиснете бутона [OK].
 - Датата/часа се показват: <Off>, <Date>, <Time>, <Date&Time>

Принтиране на снимки

Натиснете бутона [▲/▼], за да изберете <Print>, а после натиснете бутона [OK], след което избраните файлове с изображения ще се отпечатат.

Отмяна на печата

За да отмените печата, натиснете [OK]. Бутонът отново. Ще се появи съобщение "Cancel".

[Важно]

- Датата/Часът може да не се поддържа от всички принтери. Не можете да го настроите ако самият принтер не го поддържа.
- PictBridge™ е регистрирана марка на CIPA (Camera & Imaging Products Association), трансфер на снимки изберете от Canon, Fuji, HP, Olympus, Seiko Epson, и Sony.
- PictBridge поддържащите принтери са широко достъпни.
- Използвайте USB кабела предоставен с камерата.
- Използвайте AC адаптер по време на PictBridge Direct Printing. Изключване на камерата по време на трансфера може да повреди информацията.
- Печат на снимки е възможен. Преместване на снимки не е възможно.
- Можете да изберете различни опции, в зависимост от принтера.
- Моля обърнете се към инструкцията на вашият принтер.

Transferul datelor IEEE 1394

Transferul IEEE1394 (i.LINK) - Conexiuni de date standard DV

Conectarea la un dispozitiv DV (Recorder DVD, Cameră de filmat, etc.)

- Conectarea la alte produse DV standard.
 - O conexiune standard DV este relativă simplă.
 - Dacă un produs are o mufă DV, puteți transfera datele conectând mufa DV cu ajutorul cablului corect. (nu este livrat cu camera)

!!! Aveți grijă, deoarece există două tipuri de mufe DV (cu 4 pini și cu 6 pini). Această cameră video are o mufă cu 4 pini.

- Printr-o conexiune digitală, semnalele audio și video sunt transmise în format digital, permițând transferul imaginilor de înaltă calitate.

Conectarea la un PC

- Dacă doriți să transmiteți date către un PC, trebuie să instalați pe PC o placă suplimentară IEEE 1394 (nu este livrat cu camera).
- Numărul de cadre pe secundă în cazul filmelor depinde de capacitatea calculatorului.

Cerințe de sistem

- CPU : minim Intel® Pentium III™ 450MHz sau un procesor compatibil.
- Sistem de operare: Windows® 98SE, ME, 2000, XP, VISTA (32 de biți), Mac OS (9.1~10.4)
- Memorie: mai mult de 64 MB RAM
- Card suplimentar IEEE1394 sau card IEEE1394 integrat

[Note]

- Funcționarea nu este garantată pentru toate calculatoarele cu configurația specificată mai sus.
- IEEE1394 este un standard de interfață internațional, dezvoltat de IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).
- Dispozitivele DV care nu respectă specificațiile standardului DV ar putea să nu fie acceptate. Pentru informații suplimentare referitoare la aceste note și la aplicațiile software compatibile, consultați documentația dispozitivului de conectat.

IEEE 1394 Трансфр на информация

Трансфер IEEE1394 (i.LINK)-DV стандартно свързване на информация

Свързване към DV уред (DVD рекордер, камера и др.)

- свържете към друг уред
 - Стандартната връзка е доста проста.
 - Ако даден продукт има DV жак, вие можете да прехвърлите информация като свържете чрез DV жак уредите. (кабела не е предоставен)

!!! Моля бъдете внимателен защото има 2 жака (4pin, 6pin). Тази камера има 4pin жак.

- С дигитална връзка, видео и аудио сигналите се излъчват в дигитален формат, което ви позволява висококачествени снимки да бъдат прехвърляни.

Свързване с компютър

- Ако искате да прехвърлите информация към компютър, трябва да инсталирате IEEE 1394 на компютъра ви.
- Качеството на картината зависи и от капацитет на компютъра ви.

Системни изисквания

- Процесор: Intel® Pentium III™ 450MHz
- Операционна система: Windows® 98SE, ME, 2000, XP, VISTA (32 бита), Mac OS (9.1~10.4)
- Основна памет: повече от 64 MB RAM
- IEEE1394 приставка или вграден IEEE1394

[Важно]


- Операцията не е гарантирана за всички компютри.
- IEEE1394 е международен стандарт за интерфейс, стандартизиран от IEEE (Институт на електрическите и електронни инженери).
- DV устройство, което не отговаря на DV стандартните спецификации, може да не се поддържа. Вж. документацията на продукта за устройството, което ще се свързва, за повече подробности относно съвместимите софтуерни приложения.

Transferul datelor IEEE 1394

IEEE 1394 Трансфер на информация

Înregistrarea cu un cablu de conectare DV (numai VP-D371i/D371Wi/D372WHi/D375Wi/D975Wi)


1. Puneți comutatorul **[Power]** în poziția **[PLAYER]**.
2. Puneți comutatorul **[Mode]** în poziția **[TAPE]**. (numai VP-D375Wi/D975Wi(i))
3. Conectați cablul DV (nu este livrat cu camera) între mufa DV a camerei video și mufa DV a celuiălalt dispozitiv.
 - Verificați dacă este afișat **DX**.
4. Apăsati butonul **[Start/Stop]** pentru a lansa modul REC PAUSE.
 - Este afișat **<PAUSE>**.
5. Începeți redarea pe celălalt dispozitiv DV și monitorizați imaginea.
6. Apăsati butonul **[Start/Stop]** pentru a opri înregistrarea.
 - Dacă doriți să puneți înregistrarea în pauză momentan, apăsați din nou butonul **[Start/Stop]**.
7. Pentru a opri înregistrarea apăsați butonul **[■ (STOP)]**.

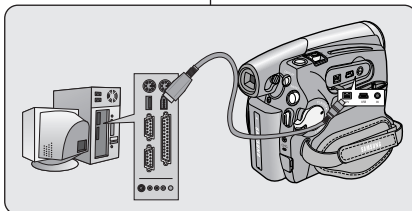

VP-D371(i)/D371Wi(i)/
D372WH(i)



VP-D375Wi(i)/D975Wi(i)



Записване със DV кабел (VP-D371i/D371Wi/D372WHi/D375Wi/D975Wi(i) само)

1. Настройте **[Power]** на **[PLAYER]**.
2. Настройте **[Mode]** на **[TAPE]**. (VP-D375Wi(i)/D975Wi(i) само)
3. Свържете DV кабел (не е включен) от DV жак на камерата към друг DV жак на DV уред.
4. Натиснете **[Start/Stop]** бутона за пауза при записване.
 - Make sure that **DX** is displayed.
5. Натиснете **[Start/Stop]** бутона за пауза при записване.
 - **<PAUSE>** се появява.
6. Започнете възпроизвеждането на DV уреда докато гледате картината.
7. Натиснете **[Start/Stop]** бутна за да започне записването.
 - Ако искате пауза, натиснете **[Start/Stop]** бутона отново.
7. За да спрете, натиснете **[■ (STOP)]** бутона.

[Note]

- Când transmiteți date de la camera video către un alt dispozitiv DV, este posibil ca anumite funcții să nu fie active. În acest caz, conectați cablul DV sau opriți și porniți camera video.
- Când transmiteți date de la camera video către PC, butonul pentru funcția PC nu este disponibil în modul **<M.Player>**.
- Nu utilizați alt dispozitiv DV când utilizați IEEE1394.
- Nu conectați camera video la PC utilizând ambele cabluri DV și USB (numai VP-D375Wi/D975Wi(i)). Este posibil ca transferul să nu se realizeze corect.
- Cablul IEEE1394 (DV) este comercializat separat.
- Aplicațiile software pentru filme sunt disponibile pe piață.
- Majoritatea PC-urilor care acceptă DV au mufe cu 6 pini. În acest caz, pentru conectare este necesar un cablu 6 pini/4 pini.
- Majoritatea notebook-urilor care acceptă DV au mufe cu 4 pini. Utilizați un cablu cu 4 pini/4 pini pentru conectare.
- Funcțiile DIS și COLOUR NITE nu sunt disponibile în modul DV (IEEE1394). Dacă este setat modul DV (IEEE1394), modulele DIS și COLOUR NITE vor fi dezactivate.
- Caracteristica de căutare (Inainte/Înapoi) nu este disponibilă în modul DV (IEEE1394).
- Când utilizați camera video ca dispozitiv de înregistrare, imaginile care apar pe monitor ar putea fi distorsionate, dar imaginile înregistrate nu vor fi afectate.

[Важно]

- Когато прехвърляте информация от камерата на друг уред, някой функции не работят. Ако това се случи свържете отново DV кабела или изключете и включете отново уреда.
- Когато прехвърляте информация от камерата към компютър, PC function бутона не е достъпен в режим **<M.Player>**.
- Не използвайте DV уреда когато използвате IEEE1394.
- Не свързвайте камерата към компютър чрез използване на двата DV и USB (VP-D375Wi(i)/D975Wi(i) само) кабел. Може да не работи добре.
- IEEE1394 кабела (DV кабел) се продава отделно.
- софтуер за гледане на филми са общо достъпни.
- Повечето DV позволяват 6 pin жак. В този случай 6pin/4pin кабели са необходими.
- Повечето DV се поддържат от мобилни компютри и имат 4 pin порт. Използвайте 4pin/4pin кабел за връзката.
- DIS и COLOUR NITE не са достъпни когато сте в DV (IEEE1394) режим. Ако DV (IEEE1394) режима не е настроен, DIS и COLOUR NITE режимите ще бъдат освободени.
- Търсене (напред/назад) не е налично в режим DV (IEEE1394).
- Когато камерата се използва за възпроизвеждане на екрана на ТВ, картината може да се вижда неравна.

ROM Interfața USB (numai VP-D375W(i)/D975W(i))

BUL USB интерфейс (VP-D375W(i)/D975W(i)) само

Utilizarea interfeței USB

Transferul unei imagini digitale prin conexiune USB

- Camera video suportă standardele USB 1.1 și 2.0. (În funcție de specificațiile PC)
- Puteți transfera un fișier înregistrat de pe un card de memorie pe un PC utilizând o conexiune USB.
- Dacă transferați date pe PC trebuie să instalați aplicațiile software (DV Driver, Video Codec, DirectX 9.0) livrate cu camera video.

Viteza conexiunii USB în funcție de sistem

Conexiunea USB de mare viteză este acceptată numai de dispozitivele cu drivere Microsoft (Windows).

- Windows 2000 - USB de mare viteză pe un sistem pe care este instalat Service Pack 4 sau o versiune ulterioară.
- Windows XP - USB de mare viteză pe un sistem pe care este instalat Service Pack 1 sau o versiune ulterioară.
- Windows VISTA - USB de mare viteză pe un sistem pe care este instalat Service Pack 1 sau o versiune ulterioară.

Cerințe de sistem

	Sistem Windows
CPU	Intel® Pentium 4™, 2GHz
OS (Sistem operare)	Windows® 2000/XP/VISTA(32 de biți) * Este recomandată instalarea standard. Nu este garantată funcționarea pe sistemele de operare menționate mai sus, upgradeate sau modificate.
Memorie	512MB
Capacitate HDD	2GB sau mai mult
Rezoluție	1024 x 768 pixeli, pe 24 de biți
USB	USB 2.0 High Speed

- Interfața USB nu este acceptată pe sistemele de operare Windows® VISTA (64 de biți) și Macintosh.
- Cerințele de sistem menționate mai sus sunt simple recomandări. Chiar și pe un sistem care satisface aceste cerințe, funcționarea corespunzătoare depinde și de celelalte caracteristici ale sistemului.

[Notă]

- Pe un PC mai lent decât cele recomandate, redarea filmelor ar putea să fie întreruptă sau ar putea fi eronată.
- Pe un PC mai lent decât cele recomandate, la redarea filmului ar putea fi omise cadre sau redarea ar putea fi eronată.
- Intel® Pentium III™ sau Pentium 4™ este marcă comercială a Intel Corporation.
- Windows® este marcă comercială înregistrată a Microsoft® Corporation.
- Toate brandurile și numele sunt proprietatea deținătorilor acestora.
- Funcționarea nu este garantată pentru toate calculatoarele cu configurația specificată mai sus.
- Nu conectați camera video la un PC utilizând ambele cabluri DV și USB. Este posibil ca transferul să nu se realizeze corect.
- În modul «**M.Cam**» sau «**M.Player**», asigurați-vă că ați introdus cardul de memorie în camera video înainte de a conecta cablul USB. Dacă este introdus un card neformatat sau nu este introdus nici un card, PC-ul nu va recunoaște camera ca disc amovibil.
- Transmisia USB necesită programul Video Codec, un driver DV și DirectX 9.0.
- Dacă deconectați cablul USB de la PC sau de la camera video în timp ce sunt transferate datele, transferul datelor va fi întrerupt și datele ar putea fi deteriorate.
- Dacă conectați cablul USB la un PC utilizând un hub USB sau alte dispozitive simultan, este posibil ca acestea să intre în conflict și să nu funcționeze corect. În acest caz, scoateți toate dispozitivele USB și încercați să realizați conexiunea din nou.



Използване на USB интерфейса

Прехвърляне на снимка чрез USB връзка

- Камерата поддържа USB 1.1 и 2.0 стандартите. (В зависимост от компютъра ви)
- Можете да прехвърлите записи в мемори карта или на компютър чрез USB връзка.
- Ако прехвърлите информация към компютър, вие се нуждаете от софтуер (DV драйвер, Video кодек, DirectX 9.0) предоставени с камерата.

USB скоростта на връзка зависи от системата

Високоскоростната USB връзка се поддържа от Microsoft (Windows) продуктите само.

- Windows 2000 - Висока скорост USB на система със Service Pack 4 или по-нова.
- Windows XP - Висока скорост USB на система със Service Pack 1 или по-нова.
- Windows VISTA - Висока скорост USB на система със Service Pack 1 или по-нова.

Системни изисквания

	Windows среда
CPU	Intel® Pentium 4™, 2 GHz
ОС (Операциона система)	Windows® 2000/XP/VISTA(32 бита) * Препоръчва се стандартна инсталация. Работата при надсторени или модифицирани операционни системи, споменати по-горе, не е гарантирана.
Памет	512MB
Свободно дисково пространство	2GB или повече
Разрешителна способност на дисплея	1024 x 768 точки при 24 бита/цвет
USB	USB 2.0 висока скорост

- USB интерфейс не се поддържа за операционни системи Windows® VISTA (64-бита) и Macintosh.
- Системните изисквания посочени по-горе са препоръчителни. Дори системи които задоволяват изискванията не гарантират работа, в зависимост от системата.

[Важно]




- На по-бавен компютър, видеото може да не се вържи глатко и да насича.
- На по-бавен компютър файла може да се държи непредвидено.
- Intel® Pentium III™ или Pentium 4™ е запазена марка на Intel Corporation.
- Windows® е запазена марка на Microsoft® Corporation.
- Всяки други имена са собственост на съответните компании.
- Операциите може да не са достъпни за всички компютърни конфигурации.
- Не свързвайте камерата с компютър чрез DV и USB кабел едновременно. Може да не работи правилно.
- В «**M.Cam**» или «**M.Player**» режим, уверете се че мемори карта е поставена в камерата преди да свържете USB кабел. Ако няма мемори карта или неформатирана мемори карта е поставена в камерата, компютъра няма да разпознае картата.
- USB Streaming изисква Video Codec, DV драйвер и DirectX 9.0.
- Ако разкачите USB кабела от компютъра по време на трансфер на информация, трансфера ще спре и информацията ще се повреди.
- Ако свържете USB кабел чрез USB HUB със няколко уреди едновременно, може да се получи конфликт.
- Ако се случи, махнете USB уреда и свържете отново.

ROM Interfața USB (numai VP-D375W(i)/D975W(i))

Selectarea dispozitivului USB (Conectare USB)

- ❖ Funcția Conectare USB este activă numai în modul <M.Player>. ➔ pagina 19
- ❖ Cu ajutorul cablului USB puteți conecta camera video la un calculator pentru a copia filme și fotografii de pe cardul de memorie sau la o imprimantă pentru a tipări fotografii.

1. Puneți comutatorul **[Power]** în poziția **[PLAYER]**.
2. Puneți comutatorul **[Mode]** în poziția **[CARD]**.
3. Apăsăți butonul **[MENU]**.
 - Este afișată lista meniului.
4. Apăsăți butonul **[▲ / ▼]** pentru a selecta <System>, apoi apăsăți butonul **[OK]**.
5. Apăsăți butonul **[▲ / ▼]** pentru a selecta <USB Connect>, apoi apăsăți butonul **[OK]**.
6. Apăsăți butonul **[▲ / ▼]** pentru a selecta <Computer> sau <Printer>, apoi apăsăți butonul **[OK]**.
 - Puteți selecta <Computer> pentru a utiliza camera video drept cameră PC, pentru transmisie USB sau ca disc amovibil.
 - Puteți selecta <Printer> pentru a utiliza funcția PictBridge. ➔ pagina 89
7. Pentru a ieși, apăsăți butonul **[MENU]**.

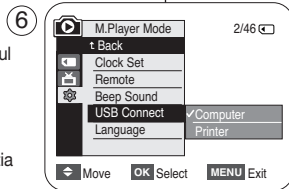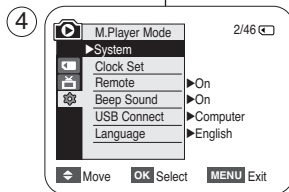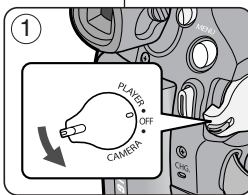

BUL USB интерфейс (VP-D375W(i)/D975W(i) само)

Избор на USB уреда (USB Connect)

- ❖ Функцията работи в режимите <M.Player>. ➔ стр 19
- ❖ Чрез USB кабел, вие можете да свържете камерата с компютър за да копирате снимки и видео файлове.

1. Настройте **[Power]** на **[PLAYER]**.
2. Настройте **[Mode]** на **[CARD]**.
3. Натиснете бутона **[MENU]**.
 - Менюто ще се появи.
4. Натиснете бутона **[▲ / ▼]**, за да изберете <System>, после натиснете бутона **[OK]**.
5. Натиснете бутона **[▲ / ▼]**, за да изберете <USB Connect>, после натиснете бутона **[OK]**.
6. Натиснете бутона **[▲ / ▼]**, за да изберете <Computer> или <Printer>, а после натиснете бутона **[OK]**.
 - Можете да изберете <Computer> за да използвате камерата като камера за компютър, USB Stream или преносим диск.
 - Можете да изберете <Printer> за да използвате Pictbridge функцията. ➔ стр 89
7. За изход натиснете **[MENU]** бутона.

Interfața USB (numai VP-D375W(i)/D975W(i))

Instalarea programului DV Media PRO

- ❖ Pentru a reda filme înregistrate cu camera video sau pentru a transfera date prin conexiunea USB către un PC, trebuie instalat programul Video Codec.
- ❖ Nu conectați camera la un PC înainte de a instala programul.
- ❖ Dacă este conectată altă cameră video sau un scanner, deconectați în prealabil acest dispozitiv.
- ❖ Această explicație este oferită pentru sistemul de operare Windows® 2000.
- ❖ Manualul de utilizare pentru DV Media Pro este furnizat pe CD (D:/help/) și este în format PDF (Portable Document Format). (Acrobat Reader este un produs freeware, oferit de Adobe Systems, Inc.) Manualul de utilizare pentru DV Media Pro este în limba engleză.

Instalarea programului

1. Introduceți CD-ul cu software în unitatea CD-ROM a calculatorului.
 - Este afișat ecranul de selectare a instalării.
 2. Dacă ecranul de selectare a instalării nu este afișat după introducerea CD-ului, faceți clic pe "Run" din meniul "Start" din Windows și executați fișierul Autorun.exe pentru a începe instalarea. Dacă unitatea CD-ROM este setată la "D:drive", tasteți "D:/autorun.exe" și apăsați tasta Enter.
 3. Faceți clic pe pictogramele listate mai jos pentru a instala software-ul selectat.
 - Faceți clic pe DV Driver
 - Driverul pentru cameră PC și transmisiune prin USB (driverul de captură)
 - Conectați camera video la PC pentru a finaliza instalarea DV Driver.
 - 1) Această funcție este activă numai în modul Camera.
 - 2) Conectați camera video la PC utilizând cablul USB.
 - 3) Va începe instalarea driverului de captură SAMSUNG A/V pe PC.
 - Faceți clic pe DirectX 9.0
 - Faceți clic pe Video Codec
- Programul Video Codec trebuie instalat pentru a putea reda filmele (stocate pe cardul de memorie) pe un PC sau pentru a utiliza funcțiile de transmisie prin USB/cameră PC.

USB интерфейс (VP-D375W(i)/D975W(i) само)

Инсталиране на DV Media PRO програмата

- ❖ За да възпроизведете кадри от камерата, трябва да инсталирате необходимите програми за това.
 - ❖ Не свързвайте с компютър преди да инсталирате необходимите програми.
 - ❖ ако са свързани различни уреди, разкачете ги.
 - ❖ Това обяснение е базирано на Windows® 2000 OS.
 - ❖ DV Media Pro инструкцията е достъпна към CD(D:/help/) в PDF формат.
- DV Media Pro инструкцията е на Английски език.


Инсталиране на програмата

1. Поставете CD в CD-ROM на компютъра ви.
 - Installation selection screen appears.
 2. Ако екрана за инсталирането не се появи след поставянето на диска, кликнете "Run" от Windows "Start" менюто и стартирайте Autorun.exe. Изберете мястото за инсталиране и натиснете Enter.
 3. Натиснете иконите по-долу за да инсталирате софтуера.
 - DV Driver Click
 - USB PC CAMERA & STREAMING Driver (CAPTURE DRIVER)
 - Свържете камерата към компютър за да завършите инсталирането.
 - 1) Функцията работи в режим камера.
 - 2) Свържете уреда към компютър с USB кабел.
 - 3) SAMSUNG A/V инсталирането започва на компютъра.
 - DirectX 9.0
 - Video Codec
- Video Codec трябва да се инсталира за да възпроизвеждате филми (записани в мемори картата) на компютър или да използвате USB Streaming/PC Camera функциите.

ROM Интерфа̀а USB (numai VP-D375W(i)/D975W(i))

Conectarea la un PC

1. Conectàti un cablu USB la mufa USB a calculatorului.
 - Дaкà la mufa USB a camerei video nu este conectat un cablu USB, cablul Audio/Video este dezactivat.
2. Conectàti celalalt capàt al cablului USB la mufa USB a camerei video. (mufa USB)
 - Дaкà PC-ul este conectat la camera video prin USB, pot fi ac̀ionate numai comutatoarele **[Power]**, **[Mode]** и **[Zoom]**.

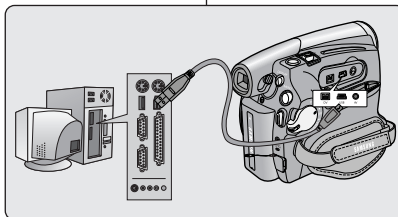

Deconectarea cablului USB

- ❖ Дupà finalizarea transmisiei de date trebuie sà deconectàti cablul в modul urmator:
1. Selectàti discul amovibil и facèti clic pe butonul dreapta al mouse-ului pentru a selecta **<Eject>**.
 2. Selectàti **<Confirm>** и deconectàti cablul USB cànd este afiшat ecranul Windows Splash.

[Note]

- Дaкà deconectàti cablul USB de la PC sau de la camera video в timp ce sunt transferate datele, transferul datelor va fi в̀нтерupt и datele ar putea fi deteriorare.
- Дaкà conectàti cablul USB la un PC printr-un HUB USB sau conectàti simultan mai multe dispozitive USB, camera video ar putea sà nu functioneze corect. В acest caz, decuplàti toate dispozitivele USB conectate la PC и conectàti din nou camera video.

USB интерфейс (VP-D375W(i)/D975W(i) само)

Свързване с компютър

1. Свържете USB кабела с USB жакa на компютъра.
 - Ако към USB гнездото на камерата е свързан USB кабел, аудио/видео кабелът се забранява.
2. Свържете другият край на USB кабела с USB жакa на камерата. (USB жак)
 - Ако компютър е свързан с USB към компютър, само **[Power]** превключвател, **[Mode]** и **[Zoom]** бутоните са активни.

Разскачане на USB кабела

- ❖ След като свърши трансфера, вие трябва да разкачите кабела по следният начин:
1. Изберете преносим диск иконата и натиснете десният бутонa зад а изберете **<Eject>**.
 2. Изберете **<Confirm>** и разкачете USB кабела когато се появи екрана на Windows.

[Важно]


- Ако разкачите USB кабела от компютър по време на прехвърлянето на информация, прехвърлянето ще спре и информацията повредена.
- Ако свържете USB кабела към компютър чрез USB HUB или едновременно свързване на USB кабел с други USB уреди, може камерата да не работи правилно. Ако това се случи, разкачете всички уреди и ги включете отново.

Interfața USB (numai VP-D375W(i)/D975W(i))

Utilizarea funcției Cameră PC

- ❖ funcție este activă numai în modul <Camera>. ➔ pagina 19
- ❖ Pentru a utiliza funcția Cameră PC, pe calculator trebuie instalate programele DV Driver, Video Codec și DirectX 9.0.
- ❖ Când vă conectați la un site Web cu funcții de video-chat, puteți utiliza camera video pentru a participa.
- ❖ Când utilizați camera video pentru video-conferințe (cum ar fi Net Meeting), este posibil să nu fie acceptată comunicarea audio, în funcție de aplicația software utilizată pentru video-conferință. În acest caz, conectați un microfon extern la placa de sunet a calculatorului pentru a activa comunicarea audio.
- ❖ Dacă utilizați camera video și aveți instalat programul Net Meeting, puteți lua parte la video-conferințe.
- ❖ Dimensiunea ecranului camerei video (numărul de cadre pe secundă pentru funcția Cameră PC este de maxim 12.5 fps.)
 - 640X480 (VGA) pixeli pentru o conexiune USB 2.0.
- ❖ Dacă PC-ul este conectat la camera video prin USB, pot fi acționate numai comutatoarele [Power], [Mode] și [Zoom], precum și butonul [W / T].

1. Puneți comutatorul [Power] în poziția [CAMERA].
2. Puneți comutatorul [Mode] în poziția [TAPE].
3. Conectați un capăt al cablului USB la mufa USB a camerei video și celălalt capăt la mufa USB a calculatorului.

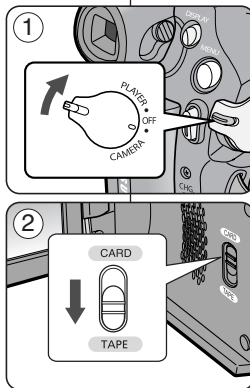

USB интерфейс (VP-D375W(i)/D975W(i) само)

Използване на функцията за камера за компютър

- ❖ Функцията работи в режимите <Camera>. ➔ стр. 19
- ❖ За да използвате компютърната камера функцията, DV драйвер, Video Codec и DirectX 9.0 програми трябва да бъдат инсталирани.
- ❖ Можете да използвате камерата като компютърна камера. Когато се свържете към уеб сайт който предоставя видео чат, можете да използвате камерата като такъв уред.
- ❖ Когато използвате камерата за конферентна връзка, гласова комуникация не е достъпна, в зависимост от софтуера. В този случай свържете с компютър камерата.
- ❖ Чрез камерата можете да участвате в уеб видео чат.
- ❖ PC камерата размера на екрана (кадрите са 12.5 за секунда)
 - 640X480 (VGA) pixels за USB 2.0 връзка
- ❖ ако компютъра е свързан с USB към компютър, само [Power], [Mode] и [Zoom] работят.

1. Настройте [Power] на [CAMERA].
2. Настройте [Mode] на [TAPE].
3. Свържете другият край на USB кабела към USB жака на камерата и другият към USB връзката на компютъра.

Interfața USB (numai VP-D375W(i)/D975W(i))

Utilizarea funcției de transmisie prin USB

- ❖ Această funcție este activă în modurile <Camera> și <Player>. ➡ pagina 19
 - ❖ Pentru a utiliza funcția de transmisie prin USB, pe calculator trebuie instalate programele DV Driver, Video Codec și DirectX 9.0.
 - ❖ Puteți vizualiza pe PC semnalul video de la camera video, utilizând transmisiunea prin USB.
 - ❖ Puteți de asemenea să memorați pe PC semnalul video transmis ca film în format "avi" sau ca imagini statice în format "jpg".
1. Puneți comutatorul **[Power]** în poziția **[CAMERA]** sau **[PLAYER]** și comutatorul **[MODE]** în poziția **[TAPE]**.
 2. Conectați un capăt al cablului USB la mufa USB a camerei video și celălalt capăt la mufa USB a calculatorului.
 3. Configurați și rulați aplicația software Windows Movie Maker sau Ulead VIDEO Studio furnizate pe CD.
 - Pentru informații detaliate despre utilizarea aplicației Ulead VIDEO Studio, consultați asistența programului.
 - Windows Movie Maker este destinat utilizatorilor de Windows® XP. (C:/program files/Movie maker/moviemk.exe)

Utilizarea funcției Disc amovibil

- ❖ Puteți să transferați ușor date de pe un card de memorie pe un PC fără carduri suplimentare, printr-o conexiune USB.
1. Puneți comutatorul **[Power]** în poziția **[CAMERA]** sau **[PLAYER]** și comutatorul **[MODE]** în poziția **[CARD]**.
 2. Conectați un capăt al cablului USB la mufa USB a camerei video și celălalt capăt la mufa USB a calculatorului.
 3. Pentru a verifica dacă discul amovibil a fost recunoscut corect, deschideți Windows Explorer și localizați discul amovibil.

USB интерфейс (VP-D375W(i)/D975W(i) само)

Използване на USB Streaming функция

- ❖ Функцията работи в режимите <Camera> и <Player>. ➡ стр 19
 - ❖ За да използвате USB streaming, DV Driver, Video Codec и DirectX 9.0. трябва да са инсталирани.
 - ❖ Можете да използвате камерата и да прегледате видео на компютъра.
 - ❖ Можете да запазите файловете и като "avi" формат или като "jpg" формат на компютъра.
1. Настройте **[Power]** на **[CAMERA]** или **[PLAYER]**, настройте **[MODE]** на **[TAPE]**.
 2. свържете единият край на USB кабела към USB жака на компютър и другият край към камерата.
 3. Настройте Windows Movie Maker или Ulead VIDEO Studio софтуера предоставен с камерата.
 - За по-детайлна информация, обърнете се към Help функцията.
 - Windows Movie Maker се използва за Windows® XP. (C:/program files/Movie maker/moviemk.exe)

Използване кат преносимо устройство



- ❖ Можете да прехвърлите информация от мемори картата на компютър без да се налага да използвате USB връзка.
1. Настройте **[Power]** на **[CAMERA]** или **[PLAYER]**, настройте **[Mode]** на **[CARD]**.
 2. Свържете USB жака към камерата а другият кабел към компютъра.
 3. За да проверите дали уреда е правилно разпознат, отворете Windows Explorer и намерете диска.

După finalizarea unei înregistrări

- ❖ La sfârșitul unei înregistrări trebuie să deconectați sursa de alimentare.
- ❖ Când înregistrati folosind acumulatorul, nu lăsați acumulatorul conectat la cameră, deoarece acest lucru reduce durata de viață a acestuia.

Акумуляторът трябва да се скрие след края на вписването.

1. Deschideți ușa casei glisând comutatorul **[TAPE EJECT]** în direcția indicată de săgeată.
 - Compartimentul casei iese automat.
 - Așteptați până când caseta este scoasă complet.
2. După scoaterea casei, închideți ușa și puneți camera video într-un loc ferit de praf. Praful și alte materiale străine pot duce la apariția parazitilor audio și video.
3. Puneți comutatorul **[Power]** în poziția **[OFF]**.
4. Deconectați sursa de alimentare sau scoateți acumulatorul. Apăsati comutatorul **[BATTERY RELEASE]** din partea inferioară a camerei video și glisați acumulatorul în direcția indicată de săgeată.

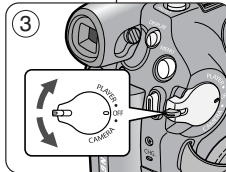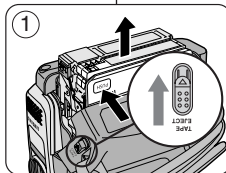

След като завърши записването

- ❖ В края на записването, вие трябва да махнете източника на захранване.
- ❖ Когато записвате с батерия, ако оставите батерията на уреда може да намали ефективността на работата ѝ.

Батерията трябва да се махне след като приключите със записа

1. Отворете вратата за касетата като плъзнете **[TAPE EJECT]** по посока на стрелката.
 - Махнете касетата.
 - Изчакайте докато касетата излезе напълно.
2. след като махнете касетата, затворете вратата и поставете камерата на място свободно от прах. Прах и други предмети могат да причинят нарушени образи.
3. Изберете **[Power]** на **[OFF]**.
4. Махнете батерията. Натиснете **[BATTERY RELEASE]** бутона намиращ се на дъното на камерата и плъзнете батерията по посока на стрелката.



Casete care pot fi folosite

Дacă аți înregistrat imagini pe care doriți să le păstrați, le puteți proteja împotriva ștergerii accidentale.

- a. Protejarea unei casete: Împingeți clema de siguranță a casei astfel încât orificiul să fie descoperit.
- b. Eliminarea protecției casei: Dacă nu doriți să păstrați imaginile înregistrate pe casetă, trageți clema de siguranță pentru a acoperi orificiul.

Пену а пăстра о касетă

- a. Evitați locurile cu magneti sau interferențe magnetice.
- b. umezeala și locurile cu praf.
- c. Пăстраți caseta în poziție verticală și nu o lăsați în lumina directă а soareului.
- d. Evitați scăparea sau bruscarea casetelor.

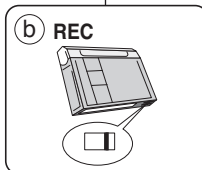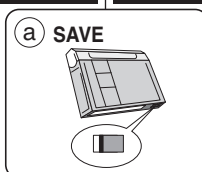

Касети които можете да използвате

Когато сте записал нещо което искате да запазите, можете да защитите касетата от изтриване.


- a. Защита: Счупете изкривете петлицата на касетата, така че дупката да не е покрита.
- b. Махне на защитата: върнете петлицата така че дупката да е покрита отново.

Как да съхранявате касетата

- a. Избягвайте места с магнитни повърхности или вълни.
- b. Избягвайте влажни и прашни места.
- c. Съхранете касетата обърната нагоре и избягвайте да я излагате на директна слънчева светлина.
- d. Избягвайте изпускане на касетата.

Curățarea și întreținerea camerei video**Curățarea capetelor video**

Pentru a asigura o înregistrare normală și imagini clare, curățați capul video când imaginile redade au paraziți sau când este afișat un ecran albastru.



(blue screen)

1. Această funcție este activă numai în modul <Player>. ➡ pagina 19
2. Puneți comutatorul [Mode] în poziția [TAPE].
(numai VP-D375W(i)/D975W(i))
3. Introduceți o casetă de curățare.
4. Apăsăți butonul [▶▶ (PLAY/STILL)].
5. Apăsăți butonul [■ (STOP)] după 10 secunde.

[Note]

- Verificați calitatea imaginii cu ajutorul unei casete.
 - Dacă nu observați nici o îmbunătățire a calității imaginii, repetați operația.
- Curățați capul video cu o casetă de curățare uscată.
- Unele casete de curățare se opresc automat. Consultați instrucțiunile casetei de curățare pentru informații detaliate. Dacă problema persistă și după curățare, consultați un dealer Samsung sau un centru de service autorizat. (ecran albastru)

Почистване и поддържане на уреда**Почистване на главите**

За по-добра работа и по-ясна картина, почиствайте видео главите когато картината се влоши.

1. Функцията работи в <Player> режим. ➡ стр 19
2. Настройте [Mode] на [TAPE].
(VP-D375W(i)/D975W(i) само)
3. Insert the cleaning tape.
4. Натиснете [▶▶ (PLAY/STILL)] бутона.
5. Натиснете [■ (STOP)] бутона след 10 сек.

[Важно]

- Проверете качеството на картината след това.
 - Ако то не се е подобрило, повторете операцията.
- Почистете главите с почистваща касета.
- Някои почистващи касети спират автоматично. Моля, обърнете се към инструкциите на самата касета. Ако проблема продължи след почистването, свържете се със най-близкия сервиз на Самсунг или друг оторизиран.

Întreținere

Utilizarea camerei video în străinătate

- ❖ Fiecare țară sau regiune are sisteme electrice și de culoare proprii.
- ❖ Înainte de a utiliza camera video în străinătate verificați următoarele.

Sursele de alimentare

- Puteți utiliza camera video în orice țară sau zonă cu adaptorul pentru curent alternativ, la tensiuni între 100V și 240V, 50/60 Hz.
- Utilizați un adaptor pentru curent alternativ disponibil pe piață, în funcție de forma prizei.

Sistemul de culoare

Puteți vizualiza pe vizor imaginile înregistrate.

Totuși, pentru a vizualiza imaginea pe un televizor sau pentru a le copia pe utilizând un aparat VCR, televizorul sau aparatul VCR trebuie să fie compatibil cu sistemul PAL și să aibă mufele audio/video necesare. În caz contrar, veți avea nevoie de un transcoder.

Țări/Regiuni compatibile cu sistemul PAL

Australia, Austria, Belgia, Bulgaria, China, CIS, Republica Cehă, Danemarca, Egipt, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Marea Britanie, Olanda, Hong Kong, Ungaria, India, Iran, Irak, Kuwait, Libia, Malaezia, Mauritius, Norvegia, România, Arabia Saudită, Singapore, Republica Slovacă, Spania, Suedia, Elveția, Siria, Tailanda, Tunisia, etc.

Țări/Regiuni compatibile cu sistemul NTSC

Bahamas, Canada, America Centrală, Japonia, Coreea, Mexic, Filipine, Taiwan, Statele Unite ale Americii, etc.

[Notă]

Puteți efectua înregistrări și fotografii cu camera video pe ecranul LCD oriunde în lume.

Поддържане

Използване на камерата в чужбина

- ❖ Всяка страна има своя електрическа система.
- ❖ Преди да използвате камерата в чужбина, проверете следните неща.

Захранване

- Вие можете да използвате камерата във всяка една страна с помощта на AC адаптер със 100V на 240V, 50/60 Hz.
- Можете да използвате AC жак адаптери, в зависимост от дизайна на вашият контакт.

Цвѐтова система

Можете да видите вашите записи на визьора.

Обаче, за да го видите на телевизор или за да го копирате на видео, трябва да настроите системата PAL.

PAL-съвместими страни

Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, China, CIS, Czech Republic, Denmark, Egypt, Finland, France, Germany, Greece, Great Britain, Holland, Hong Kong, Hungary, India, Iran, Iraq, Kuwait, Libya, Malaysia, Mauritius, Norway, Romania, Saudi Arabia, Singapore, Slovak Republic, Spain, Sweden, Switzerland, Syria, Thailand, Tunisia, etc.

NTSC-съвместими системи

Bahamas, Canada, Central America, Japan, Korea, Mexico, Philippines, Taiwan, United States of America, etc.

[Важно]

Можете да записвате с камерата и да преглеждате снимки на LCD екрана.

Depanare

Depanare

- ❖ Înainte de a contacta un centru de service autorizat Samsung, efectuați următoarele verificări simple. Acestea v-ar putea ajutați să economisiți timpul și banii asociați unui apel inutil.

Afișarea diagnosticării proprii

Afișaj	Clipește	Informează că...	Acțiune
	lent	Acumulatorul este aproape descărcat.	Schimbați-l cu un acumulator încărcat.
Tape end!	lent	Când durata de viață rămasă a acumulatorului este de aproximativ 2 minute.	Pregătiți un acumulator nou
Tape end!	nu	Casetă a ajuns la sfârșit.	Schimbați-o cu o casetă nouă.
No Tape!	lent	În camera video nu este nici o casetă.	Introduceți o casetă.
Protection!	lent	Casetă este protejată la înregistrare.	Dacă doriți să înregistrați, eliminați protecția.
▲ ...D L C R	lent	Camera video are o defecțiune electrică.	1. Scoateți caseta. 2. Opriți camera. 3. Scoateți acumulatorul. 4. Puneți la loc acumulatorul. * Dacă aceste acțiuni nu rezolvă problema, contactați centrul de service Samsung local.
	lent	În camera video s-a format condens.	Vezi mai jos.

Condens

- Dacă ați mutat camera direct dintr-un loc cald în unul rece, este posibil ca în aceasta să se formeze condens, pe suprafața casetei sau pe obiectiv. În această situație, banda casetei se poate lipi de tamburul capului sau unitatea ar putea să nu funcționeze corect. Pentru a împiedica defecțiunile posibile în asemenea situații, camera video este echipată cu un senzor de umezeală.
- Dacă în interiorul camerei se formează umezeală, este afișat mesajul (DEW). În acest caz, nu va funcționa nici o funcție, cu excepția scoaterii casetei. Deschideți compartimentul casetei și scoateți bateria. Lăsați camera video într-o încăpere uscată timp de cel puțin două ore.

Често срещани проблеми

Често срещани проблеми

- ❖ Преди да се свържете със сервизен център, изпълнете една от следните проверки.
Те може да ви спестят време.

Самодиагностика екран

Екран	Мигане	Информация ...	Решение
	Баво	Батерията е почти изтощена	Заредете
Tape end!	Баво	Оставащото време на касетата е 2 мин.	Подгответе нова касета
Tape end!	не	Касетата е свършила	Поставете нова
No Tape!	Баво	Няма касета в уред	Поставете касета
Protection!	Баво	Касетата е защитена от записване	Махнете защитата
▲ ...D L C R	Баво	Камерата има някакъв технически проблем	1 извадете касетата 2 изключете уреда 3 махнете батерията 4 поставете батерията * ако проблема не се реши, отидете в сервиза.
	бавно	Кондензирана влага се е натрупала в уреда	Вижте по-долу

Кондензирана влага

- Ако камерата е внесена от студено място на топло, влагата може да се кондензира. В този случай може лентата да залепне за главата и да се повреди лентата.
За да избегнете това, камерата има сензор за влага.
- Ако има влага, (DEW) се показва. Ако това се случи, никой от функциите освен изваждането на касетата ще работи. Отворете отделението и махнете батерията. Оставете уреда за поне 2 часа на сухо място.

Depanare

Afișarea diagnosticării proprii în modurile M.Cam/M.Player (numai VP-D375W(i)/D975W(i))

Afișaj	Clipește	Informează că...	Acțiune
No Memory Card !	lent	În camera video nu este introdus un card de memorie.	Introduceți un card de memorie
Memory full !	lent	Nu este disponibilă memorie suficientă pentru înregistrare.	Schimbați cu un card de memorie nou. Stergeți imaginile înregistrate.
No image !	lent	Pe cardul de memorie nu este înregistrată nici o imagine.	Înregistrați imagini noi.
Write protect !	lent	Cardul de memorie este protejat la scriere.	Eliberați clema de protecție la scriere a cardului de memorie.
Protect !	lent	Când încercați să ștergeți imagini protejate.	Anulați protecția imaginii.
Read Error !	lent	Camera video nu poate reda.	Formatați cardul de memorie sau introduceți cadrul de memorie înregistrat cu această cameră video.
Write error !	lent	Camera video nu poate înregistra.	Formatați cardul de memorie sau schimbați-l cu un card de memorie nou.
Not formatted !	lent	Cardul de memorie trebuie formatat.	Formatați cardul de memorie (vezi pag. 82)
Now deleting...	lent	În timpul ștergerii unui fișier.	Așteptați finalizarea ștergerii.
Memory Card Error !	lent	Când cardul de memorie nu este recunoscut de Camera video.	Scoateți și introduceți din nou cardul de memorie. Încercați alt card de memorie.

Често срещани проблеми

Самодиагностика на екрана в M.Cam/M.Player режимите (VP-D375W(i)/D975W(i) само)

Екран	Мигане	Информация ...	Решение
No Memory Card !	Бавно	Няма мемори карта в камерата	Поставете карта
Memory full !	Бавно	Няма записани кадри на картата	Запишете
No image !	Бавно	Картата е защитена от записи	Махнете защитата
Write protect !	Бавно	Когато искате да изтриете защитен файл	Отменете защитата
Protect !	Бавно	Камерата не може да възпроизведе	Форматирайте камерата
Read Error !	Бавно	Картата не се разпознава	Форматирайте я или я сменете
Not formatted !	Бавно	Камерата се нуждае от форматиране	Форматирайте я 82
Now deleting...	Бавно	По време на изтриване ...	Изчакайте изтриването да се завърши
Memory Card Error !	Бавно	Поставената карта не е разпозната	Извадете я и я поставете отново, или я сменете.

Depanare

- ❖ Dacă aceste инструкции nu vă rezolvă problema, contactați cel mai apropiat centru de service autorizat Samsung.

Simptom	Explicație/Soluție
Nu puteți porni camera video.	Verificați acumulatorul sau adaptorul pentru curent continuu.
Butonul Start/Stop nu funcționează în timpul înregistrării.	Verificați dacă comutatorul Power este în poziția CAMERA. Ați ajuns la sfârșitul casetei. Verificați clema de protecție la înregistrare a casetei.
Camera video se oprește automat.	Ați lăsat camera video în modul STBY mai mult de 5 minute fără să o utilizați. Acumulatorul este descărcat complet.
Acumulatorul se descarcă rapid.	Temperatura atmosferică este prea redusă. Acumulatorul nu a fost încărcat complet. Acumulatorul este descărcat complet și nu mai poate fi reîncărcat. Folosiți alt acumulator.
La redare este afișat un ecran albastru.	Capul video ar putea fi murdar. Curățați capul cu o casetă de curățare.
Pe ecran apare o bandă verticală la înregistrarea unui fundal întunecat.	Contrastul dintre subiect și fundal este prea mare pentru a permite funcționarea corectă a camerei video. Faceți fundalul mai luminos pentru a reduce contrastul sau utilizați funcția BLC când înregistrați în cadre luminoase.
Când imaginea de pe vizor este neclară.	Lentilele vizorului nu au fost reglate. Ajustați butonul de control al vizorului până când indicatorii de pe vizor sunt focalizați.
Focalizarea automată nu funcționează.	Verificați meniul Focalizare manuală. Focalizarea automată nu este activă în modul Focalizare manuală.
Butoanele Play, FF sau REW nu funcționează.	Verificați comutatorul Power. Puneți comutatorul Power în poziția PLAYER. Ați ajuns la începutul sau la sfârșitul casetei.
La căutarea pentru redare imaginile sunt distorsionate în mozaic.	Acest lucru este normal, nu este un defect. Casetă ar putea fi deteriorată. Schimbați caseta. Curățați capul video (vezi pag. 100)

Често срещани проблеми

- ❖ Ако тези инструкции не решат вашият проблем, свържете се с най-близкият сервис на Самсунг.

Симптом	Решение
Не можете да включите камерата	ожете да включите камерата Проверете батерията или адаптера
Start/Stop бутона на работи по време на запис	Проверете дали сте на режим камера. Да не сте достигнали края на лентата. Проверете защитната петлица на касетата.
Уреда се изключва	Да не сте оставил уреда на режим готовност за повече от 5 мин. Батерията се е изтощила.
Зареденото се изтощава бързо	Температурата е ниска. Батерията не е заредена напълно. Батерията е неизползваема и е необходимо да я замените с друга.
Когато видите син екран по време на запис	Видео главите са мръсни. Почистете ги.
Вертикална ивица се появява на екрана когато записвате при тъмни условия	Контраста между обекта и фона е твърде голям за да може уреда да работи правилно. Осветете фона или намалете яркостта на екрана.
Картината от визьора е замъглен	Визьора не е нагласен. Нагласете го и направете фокуса по остър.
Автоматичният фокус не работи	Проверете менюто за ръчен фокус. При този режим автоматичният е изключен.
Play, FF, REW бутоните не работят	Проверете захранването. Преминете на PLAYER. Достигнал сте до началото или края на касетата.
Когато виждате мозаична картина по време на търсене	Това е нормално и не е дефект. Лентата може да е повредена, сменете я. Почистете главите. 100

Depanare

Често срещани проблеми

Setarea elementelor de meniu

Meniu principal	Submeniu	Funcții	Mod disponibil				Pagina
			Camera	Player	M-Cam	M-Player	
Camera	Program AE	Selectarea funcției Program AE.	✓				48, 49
	White Balance	Setarea balansului de alb		✓			50
	Visual Effect	Setarea efectelor speciale digitale	✓				52, 53
	16:9 Wide	Setarea funcției Panoramic 16:9	✓				54
	Macro	Setarea funcției Macro	✓		✓		55
	DIS	Selectarea stabilizării digitale a imaginii	✓				56
	BLC	Setarea funcției BLC	✓		✓		57
	Digital Zoom	Selectarea zoom-ului digital	✓				58
Tape	Photo Search	Căutarea imaginilor înregistrate pe casetă		✓			59
	Photo Copy	Copierea imaginilor statice de pe o casetă pe cartela de memorie		✓			87
	Audio Select	Selectarea canalului de redare a sunetului		✓			64
	Audio Effect	Selectarea efectului audio		✓			68
Record	Rec Mode	Selectarea vitezei de înregistrare	✓				43
	Audio Mode	Selectarea calității sunetului pentru înregistrare	✓	✓			43
	WindCut Plus	Minimizarea zgomotului vântului	✓	✓			44
	Real Stereo	Selectarea funcției Stereo real	✓				45
	AV In/Out ②	Selectarea intrării/ieșirii AV		✓			69
Memory ①	Photo Quality	Selectarea calității imaginii		✓	✓		74
	Photo Size ①	Selectarea dimensiunii de înregistrare a fotografiilor			✓		75
	File No.	Opțiuni de numerotare a fișierelor			✓		76
	M.Play Select	Selectarea suportului de stocare (Foto, Film) de redat				✓	85
	Delete	Stergerea fișierelor				✓	80
	Delete All	Stergerea tuturor fișierelor				✓	81
	Protect	Prevenirea ștergerii accidentale				✓	79
	Print Mark	Tipărirea imaginilor înregistrate pe un card de memorie				✓	88
	Format	Formatarea cardului de memorie				✓	82

Настройки на обектите от менюто

Осн. Меню Меню	Подменю	Функции	Достъпни режими				Стр.
			Camera	Player	M-Cam	M-Player	
Camera	Program AE	Избор на функция.	✓				48, 49
	White Balance	Настройване на баланс на бялото	✓		✓		50
	Visual Effect	Дигитален стабилизатор на картината	✓				52, 53
	16:9 Wide	Настройване на 16:9 функцията	✓				54
	Macro	Настройка на функцията "Макро"	✓		✓		55
	DIS	Превъртане на запис от касетата	✓				56
	BLC	Настройка на функцията BLC	✓		✓		57
	Digital Zoom	Копиране на снимки от касета в паметта картата	✓				58
Tape	Photo Search	Избор на аудио канала за възпроизвеждане		✓			59
	Photo Copy	Звуково качество за записване		✓			87
	Audio Select	Намялане на шума		✓			64
	Audio Effect	Избор на Real Stereo		✓			68
Record	Rec Mode	Избор на видео сигнала	✓	✓			43
	Audio Mode	Избор на типа памет	✓	✓			43
	WindCut Plus	Намялане на шума	✓	✓			44
	Real Stereo	Избор на Real Stereo	✓	✓			45
	AV In/Out ②	Избор на видео сигнала		✓			69
Memory ①	Photo Quality	Качество на снимката		✓	✓		74
	Photo Size ①	Избор на Фото размер за запис			✓		75
	File No.	Нумериране на файловете		✓			76
	M.Play Select	Избор на медия (Филми или снимка)				✓	85
	Delete	Изтриване на файлове				✓	80
	Delete All	Изтриване на всички файлове				✓	81
	Protect	Избягване на случайна изтриване				✓	79
	Print Mark	Печат на снимки запазени в картата				✓	88
	Format	Форматиране на картата				✓	82

①: numai VP-D375W(i)/D975W(i)

②: numai VP-D371i/D371Wi/D372WHi/D375Wi/D975Wi

③: numai VP-D975W(i)

①: VP-D375W(i)/D975W(i) camo

②: VP-D371i/D371Wi/D372WHi/D375Wi/D975Wi camo

③: VP-D975W(i) camo

Depanare

Meniu principal	Submeniu	Funcții	Mod disponibil				Pagina
			Camera	Player	M-Cam ①	M-Player ①	
Display	LCD Bright	Setarea tonului luminozității pe ecranul LCD.	✓	✓	✓	✓	29
	LCD Colour	Setarea tonurilor de culoare pe ecranul LCD.	✓	✓	✓	✓	29
	Date/Time	Setarea datei și a orei	✓	✓	✓	✓	30
	TV Display	Activarea sau dezactivarea afisajului OSD pe televizor	✓	✓	✓	✓	31
System	Clock Set	Setarea ceasului	✓	✓	✓	✓	23
	Remote ①	Utilizarea telecomenzii	✓	✓	✓	✓	24
	Beep Sound	Setarea sunetului bip	✓	✓	✓	✓	25
	Shutter Sound ①	Setarea sunetului diafragmei	✓	✓	✓		26
	USB Connect ①	Setarea portului USB				✓	94
	Language	Selectarea limbii OSD	✓	✓	✓	✓	27
	Demonstration	Demonstrație	✓				28

①: numai VP-D375W(i)/D975W(i)

Често срещани проблеми

Осн. Меню Menu	Подменю	Функции	Достъпни режими				Стр.
			Camera	Player	M-Cam ①	M-Player ①	
Display	LCD Bright	Настройване на яркостта	✓	✓	✓	✓	29
	LCD Colour	Настройване на цвета	✓	✓	✓	✓	29
	Date/Time	Дата и час	✓	✓	✓	✓	30
	TV Display	Вкл./Изкл. на OSD	✓	✓	✓	✓	31
	Clock Set	Настройване на часовника	✓	✓	✓	✓	23
System	Remote ①	Използване на дистанционното	✓	✓	✓	✓	24
	Beep Sound	Звук на бутоните	✓	✓	✓	✓	25
	Shutter Sound ①	Звук при снимане	✓	✓	✓		26
	USB Connect ①	Настройване на USB				✓	94
	Language	Избор на езика	✓	✓	✓	✓	27
	Demonstration	Демонстрация	✓				28

① : VP-D375W(i)/D975W(i) само

Specificații

Numa model: VP-D371(i)/D371W(i)/D372WH(i)/D375W(i)/D975W(i)

Sistem	
Semnal video	PAL
Sistem de înregistrare video	2 capete rotative, sistem de scanare elicoidală
Sistem de înregistrare audio	Capete rotative, sistem 12/16b PCM
Casetă	Casetă video digitală (6,35mm lățime): Casetă Mini DV
Viteză bandă	SP: Aprox. 18,83mm/s LP: Aprox. 12,57mm/s
Durată de înregistrare casetă	SP: 60 minute (cu DVM 60), LP: 90 minute (cu DVM 60) Aprox.
Durată FF/REW	150 sec. (cu DVM60)
Dispozitiv imagini	CCD (Charge Coupled Device) (VP-D371(i)/D371W(i)/D372WH(i)/D375W(i) : 800K Pixels, VP-D975W(i) : 1MEGA Pixel)
Lentile	F1.6 34X (VP-D371(i)/D371W(i)/D372WH(i)/D375W(i)), 26X (VP-D975W(i)), obiectiv cu zoom electronic (digital) de 1200X Ø30
Diametru filtru	
Ecran LCD/Vizor	
Dimensiune/Număr de puncte	2,5 inch 112K (VP-D371(i)), 2,7 inch 112K (VP-D371W(i)/D372WH(i)/D375W(i)/D975W(i))
Metodă ecran LCD	LCD TFT
Vizor	LCD color
Conectori	
Iesire video	1Vp-p (75Ω terminal)
Iesire audio	-7.5dBs (600Ω terminal)
Intrare/iesire DV	Conector special in/out cu 4 pini
Iesire USB (numai VP-D375W(i)/D975W(i))	Conector de tip Mini-B

General	
Sursă de alimentare	CC 8.4V, acumulator Li-Io de 7.4V
Tip sursă de alimentare	Acumulator Li-Ion, sursă de alimentare (100V-240V) 50/60Hz
Consum energetic (Inregistrare)	3.5W(VP-D371/D371W(i)/D372WH(i)/D375W(i))
Temperatură de funcționare	3.9W(VP-D975W(i))
Temperatură de depozitare	0°-40°C (32°F-104°F)
Dimensiuni exterioare	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
Greutate	Înălțime: 3.70 inch (94 mm), Lungime: 4.69 inch (119 mm), Lățime: 2.16 inch (55 mm)
Microfon intern	0.75 lb (340 g, 11.99 oz) (Fără acumulatorul Li-Ion și casetă)
Telecomandă (numai VP-D375W(i)/D975W(i))	Microfon stereo omni-directional
	În spații închise: peste 49 ft(15 m) (în linie dreaptă), În spații deschise: Aproximativ 16.4 ft (5 m) (în linie dreaptă)

- Specificațiile tehnice pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.

Технически характеристики

Модели: VP-D371(i)/D371W(i)/D372WH(i)/D375W(i)/D975W(i)

Система	
Видео сигнал	PAL
Видео система	2 въртаци се глави, Helical сканираща система
Аудио система	Въртаци се1 глави, 12/16b PCM system
Използвани касети	Дигитална видео касета (6.35 mm ширина): Mini DV касета
Скорост	SP: около 18.83 mm/c LP: около 12.57 mm/c
Записване скорост	SP: 60 мин (за DVM 60)
FF/REW време	LP: 90 мин (за DVM 60)
Екран	Около 150 сек (за DVM 60)
Обектив	CCD (Charge Coupled Device) (VP-D371(i)/D371W(i)/D372WH(i)/D375W(i):800K Pixels,VP-D975W(i) : 1MEGA Pixels)
Филтър диаметър	F1.6 34X (VP-D371(i)/D371W(i)/D372WH(i)/D375W(i)), 26X (VP-D975W(i)), 1200X(Digital) Електронен зум
LCD екран/Визьор	Ø30
Размер/Брой точки	2.5inch 112K (VP-D371(i)) / 2.7inch(wide) 112K (VP-D371W(i)/D372WH(i)/D375W(i)/D975W(i))
LCD екран	TFT LCD
Визьор	Цвятен LCD
Свързване	
Video output	1Vp-p (75Ω terminated)
Audio output	-7.5dBs (600Ω terminated)
DV input/output	4pin special in/out connector
USB output (VP-D375W(i)/D975W(i) само)	Mini-B type connector

General	
Общи	DC 8.4V, Lithium Ion батерия 7.4V
Захранване	Lithium Ion батерия, Power supply (100V-240V) 50/60Hz
Източник на захран.	3.5W(VP-D371/D371W(i)/D372WH(i)/D375W(i))
Консумация на енергия за записване	3.9W(VP-D975W(i))
Операциона температура	0°-40°C (32°F-104°F)
Темп. за съхраняване	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
Размери	Височина 3.70inches (94mm), Дължина 4.69inches (119mm), Ширина 2.16inches (55mm)
Тегло	0.75lb (340g, 11.99oz) (Без батерия и касета)
Вграден микрофон	Полу-директен микрофон
Дистанционно (VP-D375W(i)/D975W(i) само)	Вкъщи: повече от 15 м, права линия
	Навън: около 5 м, права линия

- Техническите характеристики и дизайна са обект на промяна без предизвестие.

Index

- A -	
Accesorii (Accessories).....8	
Acumulator (Battery Pack)16	
AF/MF47	
- B -	
Balans de alb (White Balance)....50	
BLC.....57	
Butoane pentru funcții (Function buttons).....9	
- C -	
Cablu de alimentare DC (DC Cable)....19	
Cadrul următor (Frame advance)....62	
Calitate foto (Photo Quality)74	
Card de memorie (Memory Card)....72	
Casetă (Cassette).....32	
Căutare foto (Photo Search)59	
Căutare înregistrare (Rec Search)....36	
Comandă la distanță (Remote)....24	
Conectare (Connecting)96	
Copie foto (Photo Copy)87	
Curățare (Cleaning).....100	
Curea de mână (Hand Strap).....14	
- D -	
Data/Oră (Date/Time).....30	
Demonstrație (Demonstration)....28	
Difuzor (Speaker).....60	
Dimensiune foto (Photo Size).....75	
DIS56	
Dublare audio (Audio Dubbing)....63	
DV92	
- E -	
Efecte vizuale (Visual Effect).....52	
Expunere (Exposure)46	
- F -	
Fade.....40	
Formatare (Formatting).....82	
- I -	
IEEE1394.....91-92	
Imagini foto (Photo images).....78	

- Î -	
Înregistrare imagini în mișcare (Moving Image Recording).....83	
- L -	
LCD.....29	
- M -	
MEMORIE ZERO (ZERO MEMORY)....37	
Mod Audio (Audio Mode)43	
Mod EASY.Q (EASY.Q Mode).....35	
Mod înregistrare (Rec Mode).....43	
- O -	
OSD.....21, 22	
- P -	
Program AE48	
Protecție (Protection).....79	
- R -	
Redare TV (TV Display).....31	
- S -	
Setare ceas (Clock Set).....23	
Sunet (Sound).....25-26	
- Ș -	
Stergere (Deleting).....80-81	
- T -	
Tele Macro55	
Telecomandă (Remote control)....13	
- U -	
USB (numai VP-D375W(i)/ D975W(i)).....93-98	
- V -	
Viteză declanșator (Shutter Speed)....46	
Vizor (Viewfinder).....32	
Voice+.....67	
- W -	
WindCut Plus44	
- Z -	
Zoom39	

Индекс

- A -	
Accessories 8	
AF/MF 47	
Audio Dubbing 63	
Audio Mode 43	
- B -	
Battery Pack 16	
BLC 57	
- C -	
Cassette 32	
Cleaning 100	
Clock Set 23	
Connecting 96	
- D -	
Date/Time 30	
DC Cable 19	
Deleting 80-81	
Demonstration 28	
DIS 56	
DV 92	
- E -	
EASY.Q Mode 35	
Exposure 46	
- F -	
Fade 40	
Formatting 82	
Frame advance 62	
Function buttons 9	
- H -	
Hand Strap 14	
- I -	
IEEE1394 91-92	
- L -	
LCD 29	
- M -	
Memory Card 72	
Moving Image Recording.....83	

- O -	
OSD 21, 22	
- P -	
Photo Copy..... 87	
Photo Quality..... 74	
Photo Size 75	
Photo Search 59	
Program AE..... 48	
Protection 79	
Photo Images 78	
- R -	
Rec Mode 43	
Rec Search..... 36	
Remote 24	
Remote control 13	
- S -	
Shutter Speed 47	
Sound 25-26	
Speaker 60	
- T -	
Tele Macro 55	
TV Display 31	
- U -	
USB (VP-D375W(i)/D975W(i) camo)..... 93-98	
- V -	
Viewfinder 32	
Visual Effect..... 52	
Voice+.....67	
- W -	
White Balance 50	
WindCut Plus 44	
- Z -	
ZERO MEMORY 37	
Zoom 39	

ROM

Contactați SAMSUNG WORLD WIDE

Dacă aveți întrebări sau comentarii referitoare la produsele Samsung, contactați centrul de asistență pentru clienți SAMSUNG.

BUL

Свържете се със SAMSUNG на всякъде по света

Ако имате някакъв въпрос или коментар относно продуктите на Samsung, моля свържете се с отдела грижа за клиента.

Region Country	Customer	Care Centre	Web Site
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421	www.samsung.com/br
	CHILE	800-726-7864(SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
Europe	VENEZUELA	1-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
	DENMARK	38 322 887	www.samsung.com/dk
	FINLAND	09 693 79 554	www.samsung.com/fi
	FRANCE	08 25 08 65 65 (0,15€/Min)	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,14/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06 40 985 985	www.samsung.com/hu
	ITALIA	199 153 153	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.lu
	NETHERLANDS	0800 20 200 88 (€ 0.10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	231 627 22	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0850 123 989	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
	SWEDEN	08 585 367 87	www.samsung.com/se
	U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
CIS	RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	www.samsung.com.cn
	HONG KONG	2862 6001	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282 1600 1100 11	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
Middle East & Africa	THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
	SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mea

ROM

ACEASTĂ CAMERĂ VIDEO ESTE
PRODUSĂ DE:

SAMSUNG



Conformitate cu standardul RoHS

Produsul nostru respectă standardul RoHS ("Restrictionarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice"), și nu utilizăm cele 6 materiale periculoase - Cadmiu (Cd), Plumb (Pb), Mercur (Hg), Crom hexavalent (Cr⁶⁺), Bifenili polibrominați (PBB) și Eteri difenil polibrominați - în produsele noastre.

BUL

ТАЗИ КАМЕРА Е ПРОИЗВЕДЕНА ОТ:

SAMSUNG



RoHS съответствие

Нашият продукт е в съответствие с "Ограничението за използване на опасни вещества в електронните уреди" и ние използваме 6 опасни материяли - Cadmium(Cd), Lead (Pb), Mercury (Hg), Hexavalent Chromium (Cr⁶⁺), Poly Brominated Biphenyls (PBBs), Poly Brominated Diphenyl Ethers(PBDEs)- в нашите продукти.